

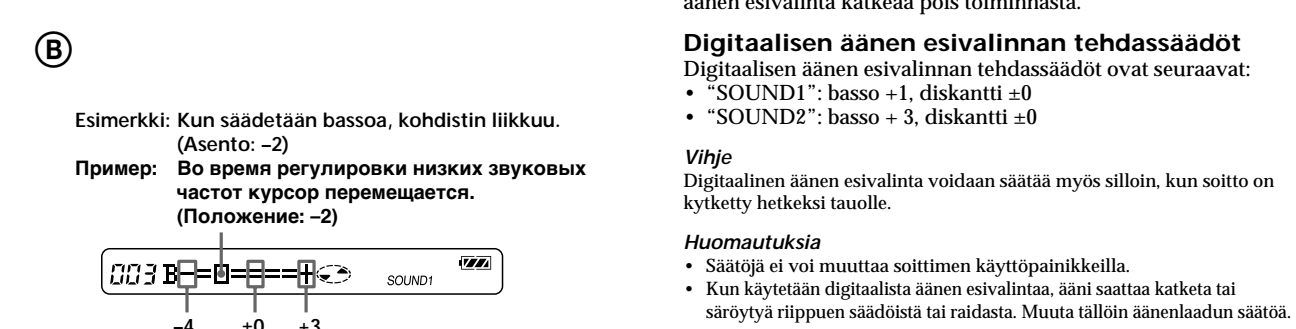
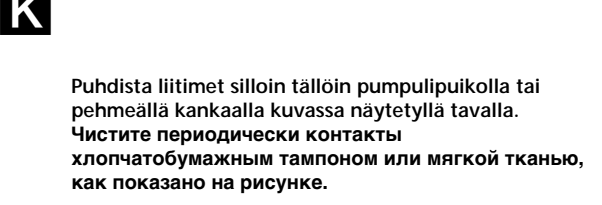


Kun valitaan basson säätömuoto, "B" näkyy. Kun valitaan diskantin säätömuoto, "T" näkyy.

Koгда Вы выберите режим установки низких звуковых частот, появится индикация "B". Когда Вы выберете режим установки высоких звуковых частот, появится индикация "T".

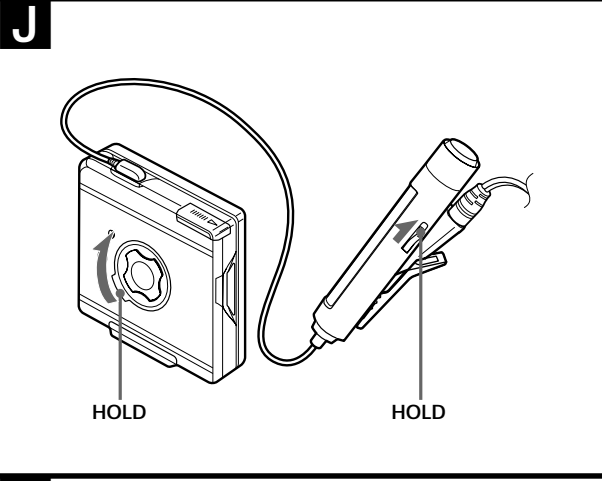

Ääntä voidaan säätää 8 vaiheissa välillä -4 + 3.
Звук можно регулировать в пределах восьми шагов, от -4 до +3.

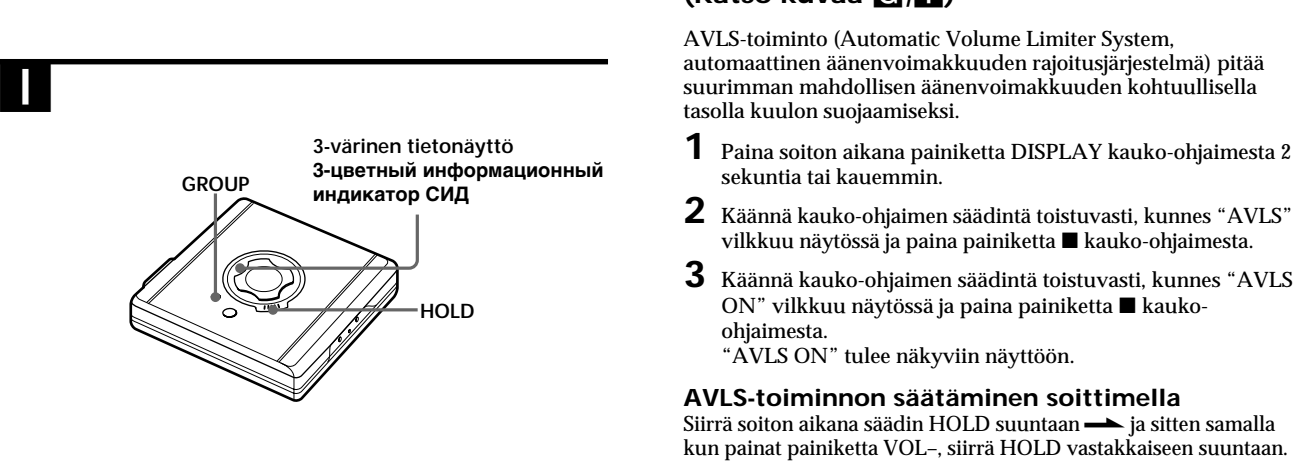

Puhdistusta liittimet silloin tällöin pumppuliikolla tai pehmeällä kankaalla kuivassa näyteryllä tavalla.
Чистите периодически контакты слухотрубочным тампоном или мягкой тканью, как показано на рисунке.



Suomi

Äänenlaadun säätämisen (digitaalisen esivalinta) (katso kuvaa [1] [2])

Äänenlaatu voidaan säätää mieleiseksi ja kaksi säätöä voidaan tallentaa muistiin.

1 Valitse kauko-ohjaimen painikkeita SOUND toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2" (katso kuvaa [1] [2])**2** Paina soittoa aikaa kauko-ohjaimen painikkeita SOUND 2 sekuntia tai kauemmin. (Katso kuvaa [1] [2])**3** Soitin kytkeytyy basson säätömuotoon. Painikkeen SOUND painamisen uudelleen 2 sekuntia kytkee soittimen diskantin säätömuodolle.

3 Säädä basso tai diskanti kääntämällä kauko-ohjaimen sääditintä toistuvasti. (Katso kuvaa [1] [2]). Jos painiketta SOUND painetaan 2 sekuntia tai kauemmin säädettäessä bassoa, näyttö kytkeytyy diskantin säädölle (tai painattessa).

Kun painiketta SOUND painetaan lyhyesti säädettäessä bassoa tai diskanttia, kyseisen äänen säätö tallentuu ja näyttö kytkeytyy toiselle äänisäädölle.

4 Paina kauko-ohjaimen painikkeita RPT/ENT. Äänen säädöt ovat tallennettu muistiin ja toistontyyttö tulee taas näkyviin. ▀

Esisäädetyt äänen valinta

Valitse painikkeita SOUND kauko-ohjaimesta toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2" (katso kuvaa [1] [2]). Jos valitaan muoto, jossa ei ole mitään näyttöä, digitaalinen äänen esivalinta katossee pois toiminnasta.

Digitaalisen äänen esivalinnan tehdessäodöt

Digitaalisen äänen esivalinta tehdessä säädöt ovat seuraavat:

- "SOUND1": basso +3, diskantti +0
- "SOUND2": basso +1, diskantti +0

Viitje
Digitaalinen äänen esivalinta voidaan säätää myös silloin, kun soitto on kytketty hetkeksi tauolle.

Huomautuksia

- Säätöjä ei voi muuttaa soittimen käyryttöpainikkeilla.
- Kun käytetään digitaalista äänen valintaa, ääni saattaa karketa tai säröytyä riippuen säädöistä tai raidasta. Muuta tällöin äänenlaadun säätöä.

Ääntä voidaan säätää 8 vaiheissa välillä -4 + 3.
Звук можно регулировать в пределах восьми шагов, от -4 до +3.

Kuulon suojaaminen (AVLS) (katso kuvaa [1] [2])

AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter System, automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) pitää suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden kohtuullisella tasolla kuulon suojaamiseksi.

1 Paina soittoa aikaa painiketta DISPLAY kauko-ohjaimesta 2 sekuntia tai kauemmin.

2 Käännä kauko-ohjaimen sääditintä toistuvasti, kunnes "AVLS" vilkkuu näytössä ja paina painiketta [■] kauko-ohjaimesta.

3 Käännä kauko-ohjaimen sääditintä toistuvasti, kunnes "AVLS ON" vilkkuu näytössä ja paina painiketta [■] kauko-ohjaimesta. "AVLS ON" tulee näkyviin näytöön.

AVLS-toiminnan säätämisen soittimella

Siirrä soittoa aikaa säädin HOLD suuntaan ▸ ja sitten samalla kun painat painiketta VOL-, siirrä HOLD vastakkaiseen suuntaan.

AVLS-toiminnan peruuttaminen

Valitse kauko-ohjaimella "AVLS OFF" ja paina painiketta [■] kauko-ohjaimesta vaiheissa 3. Tai siirrä soittimesta soittoa aikaa säädin HOLD suuntaan ▸ ja sitten samalla kun painat painiketta VOL+, siirrä HOLD vastakkaiseen suuntaan.

Äänimerkin katkaiseminen (katso kuvaa [1] [2])

Kuulokkeiden /korvakuulokkeiden äänimerkki voidaan katkaista pois toiminnasta.

1 Paina painiketta DISPLAY kauko-ohjaimesta 2 sekuntia tai kauemmin.

2 Käännä kauko-ohjaimen sääditintä toistuvasti, kunnes "BEEP" vilkkuu näytössä ja paina sitten painiketta [■] kauko-ohjaimesta.

3 Käännä sääditintä toistuvasti, kunnes "BEEP OFF" vilkkuu näytössä ja paina sitten painiketta [■] kauko-ohjaimesta.

Äänimerkin kytkeminen

Valitse "BEEP ON" ja paina painiketta [■] kauko-ohjaimesta vaiheissa 3.

Säätämien lukkaiseminen (HOLD) (katso kuvaa [1] [2])

1 Siirrä kauko-ohjaimen säädin HOLD suuntaan ▸ kauko-ohjaimen säätämien lukkaiseksi ja soittimen säädin HOLD suuntaan ▸ soittimen säätämien lukkaiseksi.

Säätämien vaputtaminen

Siirrä HOLD-säädin nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan.

Lisätietoja


Huomautuksia

Turvallisuudesta

- Säilytä soitin varusteisiin kuuluvassa kantolaukussa. Jos soittimen, pariston latauslaitteen tai paristokotelon liittimet kosketetaan vahingoissa metalliesineitä, ne saattavat mennä osaksiin ja alkaa lämmetä.
- Pida soittimen ja paristokotelon liittimet pois metalliesineitä ja pinnoista. Kosketus saattaa aiheuttaa liittimien menon osaksiinun ja synnyttää vaarallista lämpöä. Kun kannat soittina mukana, pida paristokotelo kiinnittynyt soittimeen ja soitin varusteisiin kuuluvassa kantolaukussa.
- Kun kannat varusteisiin kuuluvaa ladattavaa paristoa mukana, pida se varusteisiin kuuluvassa ladattavan pariston kotelossa. Pariston kuljettaminen ilman koteloa saattaa aiheuttaa osakilon, jos liittimiä koskettaa metalliesineitä kuten kolkoita, avainrenkaita tai kaulakeuhja. Suorakaune saattaa syntyä kuumuutta.
- Älä aseta vieraita esille liittimeen DC IN 3V.
- Älä säilytä tai kannu kuivaparistoa tai paristokotelon samassa paikassa metalliesineiden kuten kolkoitten, avainrenkaiden tai kaulakeuhjen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa osakilon ja kuumuuden synnynnistä.
- Vierheilteen paristojen käyttö saattaa aiheuttaa paristoneen vuotoa tai paristojen halkeamisen. Seuraavia ohjeita on noudatettava tällaisten onnettomuuksien välttämiseksi:
 - Aseta paristot niin, että ja -nappu ladata oikein päin.
 - Älä yritä ladata kuivaparistoa.
- Jos paristoista vuotoa nestettä, pyyhi neste pois huolellisesti paristokoteloesta ennen kuin asetat uudet paristot paikalleen.
- Jos soitinta ei aloita käyttä pitkään aikaan, irrota virtalähde (verkkolite, kuivaparisto, ladattava paristo tai pariston latausteline). Kun irrotat verkkolaitteen verkkoluostosta, eto kiinni pistokkeesta: älä koskaan vedä johdosta.

Verkkolaitteesta (varusteisiin kuuluvalle pariston lataustelanteelle)

Käyttö kotona: Käytä varusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta AC-ES01C. Älä käytä muuta verkkolaitetta, koska soitta saattaa mennä epäkuuntoon.

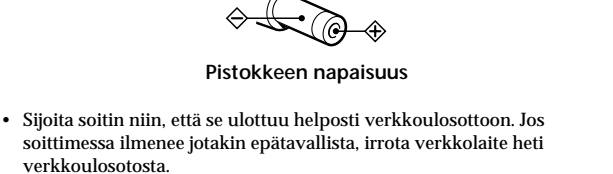

- Sijota soitin niin, että se ulottuu helposti verkkoluostoon. Jos funktionneeseen ilmenee jokin epävakallista, irrota verkkolaitte heti verkkoluostosta.

Lataamisesta

- Varusteisiin kuuluvassa pariston lataustelanteita voidaan käyttää vain MZ-E501:n kanssa. Sita ei voi käyttää muiden mallien lataamiseen.
- Älä käytä MZ-E501:tä muiden kuin sille suunnitellun pariston lataamiseen.
- Vaikka pariston latausteline ja paristo saattavat kuumeta latauksen aikana, tästä ei aiheudu vaaraa.
- Pariston ominaisuuksista johtuen sen kapasiteetti saattaa olla hieman kuin tavallisesti, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömyänä on jälkeen. Lataa ja pura paristot tällaisissa tapauksissa useita kertoja. Pariston kapasiteetti palautuu ennalleen.
- Jos ladattavan pariston kapasiteetti laskee puoleen normaalista, vaihda se uuteen.
- Irrota soitin pariston lataustelanteeseen, kun paristo on ladattu ja kytke pariston latausteline irri verkkoluostosta. Jos se jätetään liitetkysi, pariston suorituskyky heikkenee.
- CHARGE-lamppu sammuu noin 6 tunnin kuluttua sen jälkeen, kun soitin on asetettu pariston lataustelanteeseen. Jos soitin etetaan pois pariston lataustelanteesta 3 sekunnitit tai kauemmaksi aika latauksen aikana, CHARGE-lamppu sammuu ja kestää 6 tuntia ennen kuin se sammuu, kun soitin asetetaan seuraavaan kerran pariston lataustelanteeseen.

Käsitelystä

- Älä pudota aläkä kolhi soitinta. Soitin saattaa mennä epäkuuntoon.
- Älä vedä kauko-ohjaimen tai kuulokkeiden /korvakuulokkeiden jalkaa.
- Älä sijoita soitinta seuraavansiinäis paikkoihin:
 - Erittäin kuumaan paikkaan (yli 60 °C).
 - Suoraan auringonpaistamiseen tai lämmitettiin läheisyytelle.
 - Autioon, jonka ikkunat on suljettu (varsinkin kasaikkunaan).
 - Kosteaan paikkaan kuten esim. kylpyhuoneeseen.
 - Sähkömagneettientien kuten esim. magneettien, kautilmien tai TV-vastaanottimen lähele.
 - Pölyisiin paikkoihin.

Kuumuuden muodostumisesta
Soittimen saattaa kertyä kuumuutta, jos sitä käytetään kauan. Tämä ei ole laiteessa olevasta viasta.

Mekaanisesta äänestä
Soittimesta kuuluu mekaanista ääntä sen toimiessa, jonka aiheuttaa soittojen virransäätömekanismi. Tämä ei ole oire laiteessa olevasta viasta.

Asennuksesta

- Älä käytä soitinta kuumissa, kosteissa paikoissa tai paikoissa, joissa on värinä.
- Älä koskaan kääri soitinta mihinkään, kun sitä käytetään verkkolaitteella. Soittimen muodostunut kosteus saattaa aiheuttaa vikoitointoja tai vahingoittaa käyttäjiä.

Kauko-ohjaimesta
Varusteisiin kuuluu kauko-ohjain on suunniteltu ainoastaan mallille MZ-E501. Huomaa myös, että tätä laitetta ei voi säätää muiden mallien kauko-ohjaimella.

Minilevykotelosta

- Älä kosketa sisällä olevaa levyä. Sulkinen avaiminen väkisin saattaa vahingoittaa sisällä olevaa levyä.
- Kun kannatat minilevyä mukana, pida ne aina koteloissaan.
- Älä pida levykoteita sellaisessa paikassa, jossa niihin kohdistuu jokin valo, kuumuutta, kosteutta tai pölyä.
- Älä ilmaa tarroja muualla kuin MD-levyille merkittyihin kohtiin. Liimaat tarat aina niille kaiverrettiin kohtiin.

Kuulokkeista/korvakuulokkeista
Liikenneturvallisuus

- Älä käytä kuulokkeita /korvakuulokkeita ajassa, pyöräillessäsi tai käyttäessäsi muuta moottorijärjestelmä. Kuulokkeiden käyttö vaarantaa liikennettä ja liikenneturvallisuutta. On myöskin vaarallista kunnulla kuulokkeilla kovalla äänenvoimakkuudella kävellessä, erityisesti risteyksissä.
- Ole erittäin varovainen tai lopeta kuulokkeiden käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

- Jos varusteisiin kuuluvat kuulokkeet /korvakuulokkeet aiheuttavat allergisen reaktion, lopeta niiden käyttö välittömästi ja ota yhteyts lääkäriin tai Sony-huolokeskukseen.

Kuulovaimojen estäminen
Älä käytä kuulokkeita /korvakuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat välttämään pitkäaikaista kovalla äänenvoimakkuudella tapahtuvaa kuuntelua. Jos tunnet korviesi soivan, pienemmä äänenvoimakkuudella tai lopeta kuulokkeiden käyttö.

Ota huomioon ympäristöllä olevat
Pida äänenvoimakkuus kohtuullisella. Kuleat tällöin ympäristön äänet ja olet samalla huomavaainen ympärillä olevia kohtaan.

Paristokotelo

Väritestinteluvarustettu paristokotelo on suunniteltu vain mallille MZ-E501.

Puhdistuksesta

Pyyhi soittimen pinnat kevyesti veteen kostutetuilla kankaalla ja kuivaa lopuksi kuivalla kankaalla. Älä käytä hankaavaa pesuainetta, puhdistetta tai liuotainetta kuten alkoholia tai bensiiniä, sillä tällaiset aiheet saattavat pilata pinnan.

• Pyyhi levykotelet kuivalla kankaalla.

• Lisällä olevala pöly saattaa estää lahteen oikean toiminnan. Sulje levykotelon kansi, kun MD-levy on asetu esilleen tai etettä pois. Liikenteen pistoke sitoo aiheuttaa halkeamia tai korroosion äänen soittoa aikana. Jotta äänenlaatu säilyisi hyvänä, pyyhi kuulokkeiden / korvakuulokkeiden ja kauko-ohjaimen pistokkeet kuivalla kankaalla.

Hoidosta (katso kuvaa [1] [2])

Jos soittimen suhteen ilmenee kysyttävää tai ongelmaa, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-edustajaan. (Jos jokin ongelma ilmenee lyhyen ollessa sisällä soittimesta, suosittelemme levyin jättämistä soittimeen ja ottamista yhteyttä Sony-edustajaan, jotta saisimme paremmin selville ongelman aiheuttajan.)

Vianetsintä

Soitin ei toimi tai toimii huonosti.

- On yritetty soittaa ilman levyä. ("NO DISC" vilkkuu kauko-ohjaimessa).
 - Aseta MD-levy paikalleen.
- Poistointoiminto on käynnistetty ja säätimet ovat lukussa. (Jos painat jokakin soittimen käyttöpainiketta, "HOLD" vilkkuu kauko-ohjaimessa.)
 - Siirrä HOLD-säädin nuolen suhteen vastakkaiseen suuntaan ja soittimen lukon vapauttamiseksi.
- Kun kauko-ohjain on säädety valmiiksi säätöjä varten ("MENU" näkyy kauko-ohjaimen painattessa soittimen painikkeita).
 - Lopeta säätötoimenpiteet kauko-ohjaimella tai irrota kauko-ohjaimen pistokkeet.
- Kosteutta on tiivistynyt soittimen sisälle.
 - Ota MD-levy pois ja odota muutama tunti, kunnes kosteus haihtuu.

- Ladattava paristo tai kuivaparisto on heikko ("LOW BATT" vilkkuu kauko-ohjaimessa).
 - Aseta tilantei kuivaparistot tai lataa paristo.
- Ladattava paristo tai kuivaparisto on asettu paikalleen väärin.
 - Aseta paristo oikein päin.
 - Soittimeen on asettu MD-levy, jolle ei ole äänitetty mitään ("BLANKDISC" vilkkuu kauko-ohjaimessa).
 - Aseta paristot niin, että ja -nappu ladata oikein päin.
- Soitin ei pysty lukemaan levyä (se on naarmuttunut tai likainen). ("DISC ERR" vilkkuu kauko-ohjaimessa)
 - Aseta levy uudelleen tai vaihda se.
- Soittimeen on sen toiminnan aikana osunut liuta, on liian paljon sähköistä kohinaa, lämmen aiheuttama epänormaali jännite jms.
 - Käytä uudeen luvualla tavalla.
 - 1 Irrota kaikki virtalähtet.
 - 2 Anna soittimen olla noin 30 sekuntia.
 - 3 Liitä virtalähde uudelleen.

MD-levy ei soi oikein.

- Soitin on säädetty uudelleensoitolle ("C" näkyy kauko-ohjaimessa).
- Paina painiketta PLAYMODE toistuvasti, kunnes "C" katoaa ja alotta soitto sitten.
- Levy soi ryhmämuodolla.
- Katkaise ryhmämuotoa pois toiminnasta.

Digitaalisen esivalinta ei toimi.

- Digitaalisen esivalinta on katkaistu pois toiminnasta.
- Valitse kauko-ohjaimen painikkeita SOUND toistuvasti painamalla "SOUND1" tai "SOUND2".

Toistoäänin hyyppi.

- Soitin on asettu sellaiseen paikkaan, jossa siihen valitty jatkuva ääniää.
- Sijota soitin vakaseen paikkaan.
- Erittäin lujat raita saattaa aiheuttaa äänen hyyppimistä.

Äänessa on paljon säätöjä.

- Televisiona tai muusta sellaisesta laitteesta tuleva voimakas magneettinen häiritsee toimintaa.
- Siirrä soitin pois voimakkaan magneettikentätilähteen läheltä.

Kuuluu heikittäisiä kohinaa.

- Ääni on äänitetty LP4 stereomuodolla.
- LP4-muodossa käytetty paristustavan luonteesta johtuen kohinaa saattaa joskus kuulua, kun soitetaan tällä muodolla äänitettyä säätöä.

Ladattavan pariston lataus ei käynnisty.

- Pariston lataustelteen liitin on likainen.
- Pyyhi liitin kuivalla kankaalla.
- Ladattava paristoa ei ole asettu soittimeen. (Kun soitin on pariston lataustelanteeseen, "NO BATT" näkyy kauko-ohjaimessa painattessa jotakin soittimen tai kauko-ohjaimen käyttöpainikkeita paristonatan tarkistamiseks.)
 - Aseta ladattava paristo soittimeen.

CHARGE-lamppu ei syty.

- Ladattava paristoa ei ole asettu soittimeen.
- Aseta ladattava paristo soittimeen.

Soitin ei toimi oikein.

- Ota soitin pois pariston lataustelanteesta.
- On yritetty säätää ryhmämuoto, kun ohjelmuoto soitto on valittu.
 - Kytke ryhmämuodolle ennen kuin valitset ohjelmuodin soiton.

Ei ääntä kuulokkeista/korvakuulokkeista.

- Kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoketta ei ole liitetty liittimeen ().
- Liitä kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoke lujasti kauko-ohjaimen.
- Liitä kuulokkeiden /korvakuulokkeiden pistoke lujasti liittimeen ().
- AVLS on kytketty.
 - Katkaise AVLS pois toiminnasta. Koska tarkemmat tiedot kohdasta "AVLS-toiminnon peruuttaminen" luvusta "Kuulon suojaaminen".

Ryhmätoiminto (ryhmämuoto/ryhman ohitusmuoto) ei toimi.

- On yritetty kytkeä ryhmämuotoa käytettäessä sellaista levyä, jolla ei ole ryhmäsäätöä. ("NO GROUP" näkyy kauko-ohjaimessa).
 - Kytä sellaista levyä, jolla on ryhmäsäätö.
- On yritetty kytkeä ryhmämuotoa soittaessa sellaista raitaa, joka ei kuulu mihinkään ryhmään. ("Invalid GP" näkyy kauko-ohjaimella).
- Ryhmätoiminto ei voi käyttää sellaisen raidan soiedessa, joka ei kuulu mihinkään ryhmään. Joskin ryhmän ohitusmuodolla sellainen raita, joka kuuluu johonkin ryhmään, ottaa tarkemmat tiedot luvusta "Haluttujen ryhmien valinta ja soitto".
- On yritetty kytkeä ryhmämuoto ohjelmuodin soittoa ollessa
 - Kytke ryhmämuodolle ennen kuin valitset ohjelmuodin soiton.

Tekniset tiedot

Äänen soittajajärjestelmä
Digitaalinen minilevyäänjärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallon pituus: λ = 780 nm
Käytetty neste: Jatkuva
Laserlähtö: alle 44,6 uW
Tämä lähtö on mitattu 200 mm etäisyydeltä objektiivittilmissä pinnatilla optisella lukulaakulla 7 mm aukolla.
Kierrokset
Noin 300 kierrosta per minuutti - 2.700 kierrosta per minuutti
Virheen korjaus
AC/RS (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)
Nyäännettöotantajaus
44,1 kHz
Koodaus
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
ATRACS:LP2
ATRACS:LP4
Modulaatiojärjestelmä
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Kanavien lukumäärä
2 stereokaanava
1 monofoninen kanava
Taajuusalue
20 - 20 00 Hz ±3 dB
Värinä ja hajuointi
Alle mittattavien arvojen
Lähdöt
Kuulokkeet /korvakuulokkeet: stereominnitiltin, suurin lähtöosa 5 mW + 5 mW, kuormitusimpedanssi 16 Ω
Paino
Noin 80 g (vain soitin)
Vakiovarusteet
Kuulokkeet /korvakuulokkeet, joissa kauko-ohjain (1)
Pariston latausteline (koottava) (1)
Verkkolite (1)
Ladattava paristo (1)
Ladattavan pariston kotelotele (1)
Kuivaparisto kotelotele (1)
Kantolaukku (1)
Liittimät
Ladattava kuulokkeet /korvakuulokkeet /varusteluohjaimen liittimen (), käytä ainoastaan sellaisia kuulokkeita /korvakuulokkeita, joissa on sterominnistokkeet. Et ole mahdollista käyttää mikropistokkeella varustettuja kuulokkeita /korvakuulokkeita.

Kuippiäläisi ei keities ole kaikkia edellä ttehtäviä varusteita. Kysy jälivevmyysjälki tarkat tiedot maassat saatavilla olevista varusteista.

Lisävarusteet
NH-14WM ladattava nikkelimetallihydridiparisto
CPA-9C äänitallentamiskäikket
MDR-sarjan stereokuulokkeet /korvakuulokkeet"
SRS-sarjan aktiivikautiltmet
Kantolaukku
Liittimät
Kuulokkeet /korvakuulokkeet
suoraan päälaitteen tai kauko-ohjaimen liittimeen (), käytä ainoastaan sellaisia kuulokkeita /korvakuulokkeita, joissa on sterominnistokkeet. Et ole mahdollista käyttää mikropistokkeella varustettuja kuulokkeita /korvakuulokkeita.

Kuippiäläisi ei keities ole kaikkia edellä tehtäviä varusteita. Kysy jälivevmyysjälki tarkat tiedot maassat saatavilla olevista varusteista.

Роский

Регулировка качества звука (Предварительная установка цифрового звукового сигнала) (см. рис. [1] [2])

Вы можете выполнить регулировку качества звука согласно Вашему вкусу, а затем сохранить в памяти два набора этих настроек.

1 Повторно нажмите кнопку SOUND на пульте дистанционного управления для выбора опции "SOUND1" или "SOUND2" (см. рис. [1] [2])**2** Во время воспроизведения нажмите кнопку SOUND на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более (см. рис. [1] [2]). Плеер перейдет в режим установки низких звуковых частот. При нажатии кнопки SOUND на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более еще раз плеер перейдет в режим установки высоких звуковых частот.**3** Повторно нажмите регулятор на пульте дистанционного управления повторно для регулировки низких частот или высоких частот (см. рис. [1] [2]). Когда Вы нажмете кнопку SOUND больше, чем на 2 секунды во время регулировки низких звуковых частот, дисплей переключится на верхние звуковые частоты (или наоборот). Когда Вы нажмете кнопку SOUND на короткое время во время регулировки низких или высоких звуковых частот, установка для этого звука будет введена в память, а дисплей переключится на другую установку звука.

4 Нажмите кнопку "RPT/ENT" на пульте дистанционного управления. Установка звукового сигнала будет сохранена в памяти, после чего снова появятся дисплей воспроизведения.

Для выбора предварительного установленного звукового сигнала

Повторно нажмите кнопку SOUND для выбора опций "SOUND1" или "SOUND2".

Если ничего не выбирается, функция предварительной установки цифрового звукового сигнала на дисплее отключается.

Заводские установки предварительного установленных цифровых звуковых сигналов
Имеется следующие установки предварительного установленных цифровых звуковых сигналов:

- "SOUND1": низкие звуковые частоты +1, высокие звуковые частоты ±0
- "SOUND2": низкие звуковые частоты +3, высокие звуковые частоты ±0

Рекомендации
Предварительная установка звукового сигнала может быть также изменена во время паузы воспроизведения.
Изменения

- Установки не могут быть изменены посредством функциональных кнопок на плеере.
- При использовании предварительной установки цифрового звукового сигнала воспроизводимый звуковой сигнал может превратиться или быть искажен в зависимости от условий дорожки. Если в этом случае изменить установки качества звукового сигнала.

Защита Вашего слуха L (AVLS) (см. рис. [1] [2])

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления на 2 секунды или более.**2** Повторно поворачивайте регулятор на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "AVLS", и нажмите кнопку [■] на пульте дистанционного управления.**3** Повторно поворачивайте регулятор на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "AVLS ON", и нажмите кнопку [■] на пульте дистанционного управления. Индикация "AVLS ON" появится на дисплее.

Для установки функции AVLS на плеере
Во время воспроизведения переведите переключатель HOLD в направлении ▸, а затем, нажимая кнопку VOL-, переведите переключатель HOLD в противоположном направлении.

Для отмены функции AVLS
На пульте дистанционного управления выберите опцию "AVLS OFF" и нажмите кнопку [■] на пульте дистанционного управления в пункте 3. Или же на плеере, во время воспроизведения переведите переключатель HOLD в направлении ▸, а затем