

FM Stereo Radio

Инструкция по эксплуатации

SRF-S54/S56  FM WALKMAN

© 2003 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

"WALKMAN" is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.

WALKMAN is a trademark of Sony Corporation.

Русский

Только для модели **SRF-S54**

Радиоприемник FM-стерео

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 6-7-35 Киташинагава,

Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония

Сделано в Китае



Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение радиоприемника Sony! Он будет долго и надежно Вам служить, доставляя большое удовольствие от прослушивания.

Перед началом эксплуатации радиоприемника внимательно прочтите данные инструкции и храните их под рукой на случай, если они Вам понадобятся.

Особенности

Звучание басовых частот можно сделать более мощным и глубоким с помощью системы "MEGA BASS".

Меры предосторожности

- Устройство работает только от 1,5 В постоянного тока с одной батарейкой R03 (размер AAA).
- Табличка с указанием рабочего напряжения и т.п. находится с задней стороны корпуса аппарата.
- Не допускайте воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей, влажности, песка, пыли и механических ударов. Не оставляйте радиоприемник в автомобиле, запаркованном в солнечном месте.
- При попадании внутрь устройства твердых предметов или жидкости извлеките батарейку и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист.
- В транспорте или в зданиях радиоприем может быть затруднен или могут возникать помехи. Попробуйте переместить аппарат ближе к окну.
- Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, смоченную слабым раствором моющего средства.
- Этот аппарат незащищен от брызг. Поэтому следует соблюдать осторожность при его использовании во время дождя, снега или в местах с брызгами воды.

Примечания о стереонаушниках

Помните о безопасности дорожного движения

Не пользуйтесь стереонаушниками во время вождения автомобиля, езды на велосипеде и управления любыми самоходными механизмами. Это создает опасность дорожно-транспортных происшествий и во многих местах запрещено законом. Использование наушников при повышенной громкости иногда может быть потенциально опасным и для пешеходов, особенно при переходе улиц. Поэтому следует соблюдать предельную осторожность и прекращать использование наушников в потенциально опасных ситуациях.

Берегите свой слух

Не устанавливайте высокий уровень громкости в стереонаушниках. По мнению специалистов, долгое непрерывное прослушивание громкой музыки неблагоприятно влияет на слух. При появлении звона в ушах рекомендуется уменьшить громкость или прекратить использование наушников.

Не забывайте об окружающих

Старайтесь поддерживать умеренную громкость. При этом вы сможете слышать, что происходит вокруг, и не будете беспокоить тех, кто находится рядом с вами.

Внимание

Если во время использования аппарата начнется гроза, немедленно снимите стереонаушники.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного аппарата, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Диапазон частот

87,5 - 108 МГц

Выход

Гнездо \odot (Стереонаушники) (\varnothing 3.5 мм мини-стереоразъем)
сопротивление нагрузки 16 Ω

Выходная мощность

4,5 мВт + 4,5 мВт (при 10% нелинейном искажении)

Требования к источнику питания

1,5 В постоянного тока, одна батарейка R03 (размер AAA)

Размеры

Прибл. 33,7 X 75,3 X 16 мм (ш/в/г), не включая выступающие детали и органы управления

Прибл. 34,9 X 76,3 X 20 мм (ш/в/г), включая выступающие детали и регуляторы


Масса

Прибл. 46,6 г, включая батарейку и стереонаушники

Дополнительные принадлежности

Стереонаушники (1)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

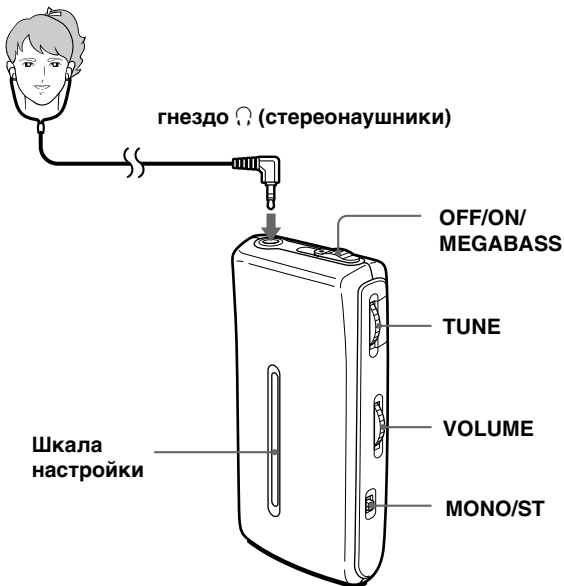

Примерная продолжительность

работы от батареек (в часах)

(JEITA*)

Использование щелочной батарейки Sony LR03 (размера AAA)	44
Использование батарейки Sony R03 (размера AAA)	19


* Измеренное значение по стандартам JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Продолжительность работы от батареек может отличаться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

Когда следует заменять батарейку

Замените батарейку, если звук становится слабым или искаженным. Извлеките старую батарейку и вставьте новую.



Примечания по батарейке

- Не заряжайте сухую батарейку.
- Не носите сухую батарейку вместе с монетами или другими металлическими предметами. При случайном одновременном соприкосновении положительного и отрицательного контактов батарейки с металлическим предметом происходит выделение тепловой энергии.
- Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарейку, чтобы предотвратить повреждение в результате утечки внутреннего вещества батарейки и коррозии.

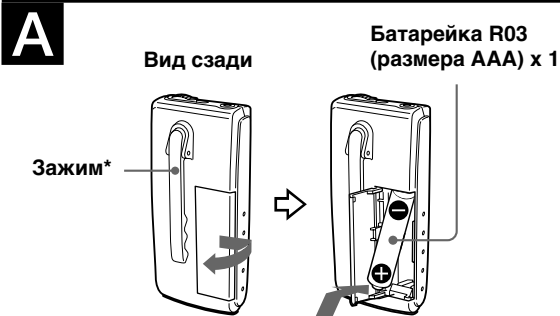

Сначала вставьте сторону ⊖ батарейки.

*Нажмите на верхнюю часть зажима, чтобы его открыть.

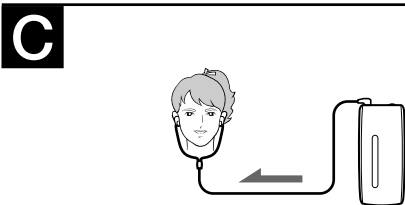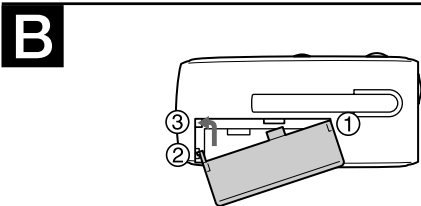

Если крышка отсека для батареек выскочит (см. рис. B)

Крышка отсека для батареек снимается при открытии с большим усилием. Чтобы снова ее установить, см. рисунок.

- 1 Вставьте правый крючок крышки в правое отверстие в устройстве.
- 2 Наденьте левый крючок на левую верхнюю часть отсека, куда устанавливается крышка.
- 3 Сдвиньте левый крючок к левому отверстию на устройстве.

Управление радиоприемником

- 1 Подключите прилагаемые стереонаушники к гнезду (стереонаушники).
- 2 Установите переключатель **OFF/ON/MEGABASS** в положение **ON**, чтобы включить радиоприемник.
- 3 Поверните регулятор **TUNE** для настройки на радиостанцию.
- 4 Отрегулируйте регулятор **VOLUME**.

Для отключения радиоприемника

Установите переключатель **OFF/ON/MEGABASS** в положение **OFF**.

Для улучшения приема (см. рис. C)

Удлините кабель стереонаушников, который также работает как антенна FM.

При прослушивании стереопередачи переключатель **MONO/ST** обычно следует установить в положение **ST** (стерео)*. Если прием стереосигнала затруднен, установите переключатель **MONO/ST** в положение **MONO**. Несмотря на то, что звук будет не стереофоническим, помехи уменьшатся.

* Звук будет стереофоническим только в том случае, если принимаемая станция передает стереосигнал.

Усиление басовых частот

Для усиления басовых частот установите переключатель **OFF/ON/MEGABASS** в положение **MEGABASS**.

Установка батареек (см. рис. A)

- 1 Откройте крышку отсека для батареек с задней стороны радиоприемника.
- 2 Вставьте одну батарейку R03 (размера AAA) (не входит в комплект), соблюдая полярность ⊕ и ⊖.
- 3 Закройте отсек для батареек.