

IC Recorder

Инструкция по эксплуатации

IC RECORDER

ICD-B7/B17

Sony Corporation ©2003 Printed in China

http://www.sony.net/



Информация

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ КАКОГО-ЛИБО НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ.

Меры предосторожности

Питание

- Для работы устройства используйте только источник питания 3 В постоянного тока. Используйте две щелочные батарейки LR03 (размера AAA).

Безопасность

- Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде и управления любыми самоходными механизмами.

Обращение с устройством

- Не оставляйте аппарат вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, скопленнй пыли или механических ударов.
- При попадании внутрь устройства твердых предметов или жидкости извлеките батарейки и не пользуйтесь устройством, пока его не проверит квалифицированный специалист.

Помехи

- При размещении устройства рядом с источниками переменного тока, флуоресцентной лампой или мобильным телефоном во время записи или воспроизведения могут быть слышны помехи.
- Если во время записи провести каким-либо предметом, например, пальцем, по устройству или задеть за него, могут записаться помехи.

Уход

- Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой. Не следует пользоваться для этого спиртом, бензином или разбавителем.

Не храните личные кредитные карточки с магнитной кодировкой или механические часы и т. д. рядом с устройством во избежание их возможного повреждения в результате воздействия магнита, имеющегося в громкоговорителе.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного аппарата, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.


Рекомендации по созданию резервных копий

Во избежание возможной потери данных в результате случайных действий или неисправной работы цифрового диктофона рекомендуется создавать резервные копии записанных сообщений на магнитофоне и т. д.


▶Начало работы

Шаг 1: Установка батареек

1 Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батареек.

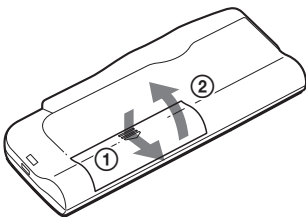

2 Вставьте две щелочные батарейки LR03 (размера AAA), соблюдая полярность, и закройте крышку.

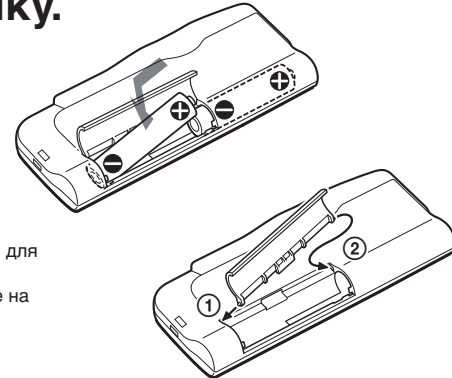

Если крышка отделения для батареек случайно выскочит, установите ее на место, как показано на рисунке.

Если батарейки устанавливаются впервые или после того, как устройство находилось некоторое время без батареек, отобразится дисплей установки часов. См. шаги 2 – 3 в разделе "Шаг 2: Установка часов" для установки даты и времени.

Шаг 2: Установка часов

Если батарейки устанавливаются впервые или после того, как устройство находилось некоторое время без батареек, отобразится дисплей установки часов. В этом случае перейдите к шагу 2.

1 Отобразите индикацию настройки часов.



* На дисплее вместо индикации "BEEP" может появиться индикация "ALARM".

2 Установите дату.



☞ Совет
Для установки даты 2003 года на дисплее должна отображаться индикация "03Y".

3 Установите время.



☞ Совет
На этом устройстве отсутствует выключатель питания. На дисплее всегда отображается индикация.

Замена батареек
Индикатор батареек в окошке дисплея отображает состояние батареек.

Если на дисплее мигает индикация , замените все батарейки на новые. Если на дисплее мигает индикация и аппарат не работает, значит, батарейки полностью разрядились.

Продолжительность работы от батареек*
При непрерывном использовании возможна запись в течение прибл. 10 часов или воспроизведение в течение 8 часов.

* При использовании щелочных батареек Sony LR03 (размера AAA)
* При воспроизведении через встроенный громкоговоритель с регулятором VOL, установленным в положение 4
Продолжительность работы от батареек может сократиться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

Примечания

- Не устанавливайте в это устройство марганцевые батарейки.
- При замене батареек интервал между извлечением старых и установкой новых батареек не должен превышать 3 минуты. Иначе после установки новых батареек на дисплее может отобразиться индикация настройки часов или неправильно отобразиться дата и время. В этом случае заново установите дату и время. Однако записанные сообщения и настройки сигнала предупреждения будут сохранены.
- При замене батареек обе устанавливаемые батарейки должны быть новыми.
- Не подзаряжайте сухие батарейки.
- Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы предотвратить повреждение в результате утечки внутреннего вещества батареек и коррозии.

▶Основные функции

Запись сообщений


В каждую из двух папок (А и В) можно записать до 99 сообщений. Так как вновь записанное сообщение автоматически добавляется вслед за сообщением, которое было записано последним, можно начать запись, не выполняя поиск конца последней записи.

Пример: Сообщение 1 Сообщение 2 **Новое записанное сообщение** Незаписанный участок


Примечание

Перед выполнением продолжительной записи обязательно установите новые батарейки и проверьте индикатор батареек.

1 Выберите папку.

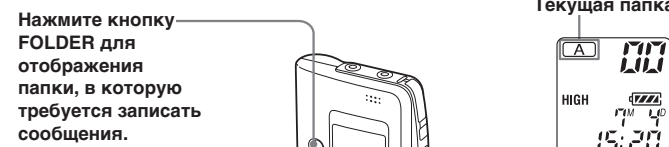


2 Начните запись.

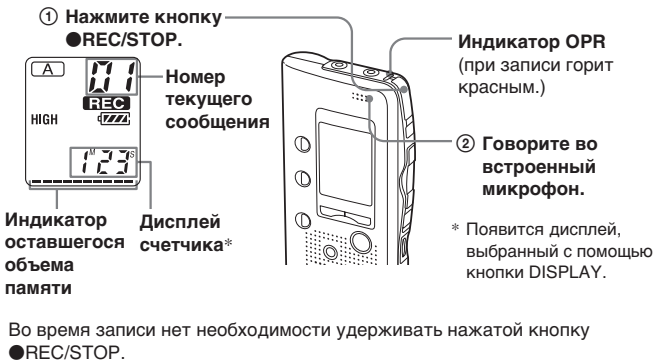

Во время записи нет необходимости удерживать нажатой кнопку REC/STOP.

3 Остановите запись.

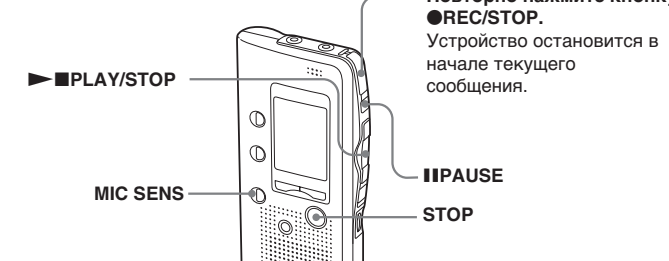

Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Чтобы	Выполните следующее
остановить запись	Нажмите кнопку STOP вместо кнопки REC/STOP.
сделать паузу во время записи*	Нажмите кнопку PAUSE. Во время паузы записи индикатор OPR мигает красным, и в окошке дисплея мигает индикация "PAUSE".
отменить паузу и возобновить запись	Нажмите кнопку PAUSE или REC/STOP. Запись возобновится с прежнего места. (Чтобы остановить запись после установки паузы записи, нажмите кнопку STOP.)
прослушать текущую запись	Нажмите кнопку REC/STOP или STOP для остановки записи, а затем нажмите кнопку PLAY/STOP.
немедленно проверить текущую запись	Во время записи нажмите кнопку PLAY/STOP.
выбрать чувствительность микрофона	Чувствительность микрофона можно выбрать, отображая следующую индикацию на экране нажатием кнопки MIC SENS. HIGH (ВЫСОКАЯ): Для выполнения записи на собраниях или в тихом или большом помещении. LOW (НИЗКАЯ): Для записи диктуемой речи или в шумном месте.

* Приблизительно через один час после установки паузы записи этот режим будет автоматически отменен, и аппарат перейдет в режим остановки.

Примечание по записи

Если во время записи случайно провести каким-либо предметом, например, пальцем, по устройству или задеть за него, могут записаться помехи.

Максимальное время записи
Время записи для модели ICD-B7 может составлять до 150 минут, а для модели ICD-B17 - до 300 минут. Можно проверить оставшееся количество времени записи, выбрав режим отображения оставшегося времени записи.

Примечания

- Из-за ограничений в системе записи диктофона данный аппарат осуществляет запись минимальными единицами записи длительностью около 9 секунд, поэтому могут возникнуть следующие симптомы:
 - Если длительность сообщения короче минимальной единицы записи, она, тем не менее, считается равной прибл. 9 секундам, поэтому оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
 - Если длительность сообщения длиннее минимальной единицы записи и при этом не кратна ей без остатка, оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
 - Сумма значения на счетчике (обозначающего время с начала записи) и оставшегося времени записи может быть меньше максимального времени записи аппарата.

Индикация оставшегося объема памяти

Во время записи индикатор оставшегося объема памяти уменьшается по сегментам.



Когда оставшееся время записи составит 5 минут, начнет мигать последний из оставшихся сегментов индикации. Когда оставшееся время записи составит 1 минуту, выбранный режим дисплея и индикация "REMAIN" начнут попеременно мигать в окошке дисплея. Когда весь объем памяти будет использован, запись автоматически останавливается, а в окошке дисплея начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Чтобы продолжить запись, сначала необходимо удалить несколько сообщений.

Примечания

- Если нажать кнопку REC/STOP, когда весь объем памяти уже использован, начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Перед продолжением записи необходимо удалить несколько сообщений.
- Если нажать кнопку REC/STOP, когда уже записаны 99 сообщений, начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Выберите другую папку или удалите несколько сообщений.

Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала

— Усовершенствованная функция VOR (только для модели ICD-B17)

Если в меню включена функция VOR (запись, управляемая голосом), запись начинается, когда диктофон улавливает звук. (В окошке дисплея отображается индикация "VOR".) Запись заканчивается, когда звук не слышен. (В окошке дисплея мигает индикация "VOR PAUSE".)


Примечание

На работу функции VOR оказывает влияние окружающий звук. Установите для элемента MIC SENS значение HIGH или LOW. Если после изменения чувствительности микрофона запись окажется неудовлетворительной или планируется важная запись, установите для VOR значение OFF.

Воспроизведение сообщений

При воспроизведении ранее записанного сообщения начните с шага 1. При воспроизведении только что записанного сообщения начните с шага 3.

1 Выберите папку.

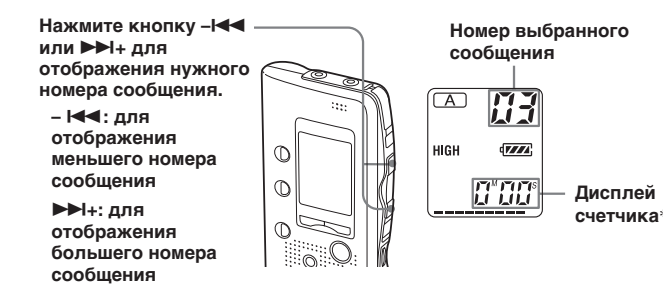

* Появится дисплей, выбранный с помощью кнопки DISPLAY (см. на обороте).

3 Начните воспроизведение.



По окончании воспроизведения одного сообщения устройство остановится в начале следующего сообщения. Если для функции непрерывного воспроизведения установлен режим "ON" (см. на обороте), аппарат остановится по окончании воспроизведения всех сообщений в папке. По окончании воспроизведения последнего сообщения в папке устройство остановится в начале последнего сообщения.

Если удерживать кнопку во время воспроизведения и отпустить ее в том месте, где необходимо возобновить воспроизведение.

Для индивидуального прослушивания

Подключите наушник или головные телефоны (не входят в комплект) к гнезду EAR. Встроенный громкоговоритель будет автоматически отключен. При подключении головных телефонов будет воспроизводиться звучание только по левому каналу. Если слышен шум, протрите разъем головных телефонов.

Другие операции

Чтобы	Выполните следующее
остановиться в начале текущего сообщения	Нажмите кнопку STOP.
остановиться в текущем положении (функция паузы воспроизведения)*	Нажмите кнопку PLAY/STOP. Чтобы возобновить воспроизведение с того же места, снова нажмите кнопку PLAY/STOP.
вернуться к началу текущего сообщения	Нажмите кнопку один раз.
перейти к следующему сообщению	Нажмите один раз кнопку .
вернуться к предыдущим сообщениям/перейти к последующим сообщениям	Последовательно нажимайте кнопку или .

* Вы также можете сделать паузу во время воспроизведения, нажав кнопку PAUSE вместо кнопки PLAY/STOP. Индикатор OPR будет мигать зеленым светом. Приблизительно через один час устройство перейдет в режим остановки в текущем положении.

Повторное воспроизведение сообщений

— Повтор воспроизведения
Во время воспроизведения нажмите кнопку PLAY/STOP на время более одной секунды. Появится индикация "CS", и выбранное сообщение будет воспроизведено многократно. Чтобы возобновить воспроизведение в обычном режиме, снова нажмите кнопку PLAY/STOP. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP.

Воспроизведение начала каждого сообщения

— Воспроизведение в режиме поиска
В режиме остановки нажмите кнопку PLAY/STOP на время более одной секунды. В окошке дисплея появится индикация "SCAN", и будет воспроизводиться первые 5 секунд каждого сообщения в выбранной папке. Когда нужное сообщение найдено, нажмите кнопку PLAY/STOP. Найденное сообщение будет воспроизведено до конца.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке

— Непрерывное воспроизведение
Режим непрерывного воспроизведения можно выбрать в меню с помощью элемента CONT. При установке элемента CONT в положение ON можно непрерывно воспроизводить все сообщения в папке.

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (поиск/проверка)

Чтобы выполнить поиск в направлении вперед, удерживайте нажатой кнопку во время воспроизведения и отпустите ее в том месте, где необходимо возобновить воспроизведение. Чтобы выполнить поиск в обратном направлении, удерживайте нажатой кнопку во время воспроизведения и отпустите ее в том месте, где необходимо возобновить воспроизведение.

Если удерживать кнопку или нажатой более 10 секунд, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости. В течение первых 10 секунд выполнения поиска/проверки будет слышен звук, воспроизводимый на увеличенной скорости. При выполнении поиска на более высокой скорости звук воспроизведения не будет слышен. Во время поиска/проверки будет отображаться счетчик независимо от установленного режима дисплея.

☞ Совет
Если воспроизведение на увеличенной скорости выполнено до конца последнего сообщения, три раза мигнет индикация "END". (Звук воспроизведения не будет слышен.) Если удерживать нажатой кнопку в это время, когда мигает индикация "END", сообщение будет воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение в обычном режиме начнется в том месте, где была отпущена кнопка.


Когда индикация "END" перестанет мигать, и индикатор OPR погаснет, устройство остановится в начале последнего сообщения. Если последнее сообщение оказалось длинным и требуется начать его воспроизведение не с самого начала, а с какого-нибудь другого места в сообщении, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы воспроизвести сообщение до конца, а затем нажмите кнопку пока мигает индикация "END", чтобы вернуться к нужному месту. (Для других сообщений, кроме последнего, перейдите к началу следующего сообщения и выполните воспроизведение в обратном направлении до нужного места.)

Удаление сообщений

Записанные сообщения можно удалять по одному или сразу все сообщения в папке. Имейте в виду, что после удаления записи, ее уже невозможно восстановить.

Удаление сообщений по одному

При удалении сообщения остальные сообщения будут переименованы вперед и перенумерованы, для того чтобы между ними не оставался пропуск.

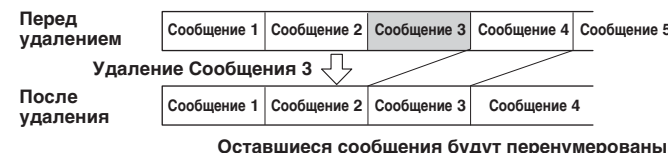

- Нажмите кнопку ERASE во время воспроизведения сообщения, которое необходимо удалить, или нажмите кнопку ERASE на время более одной секунды во время режима остановки. Прозвучит звуковой сигнал, и номер сообщения и индикация "ERASE" будут мигать в то время, как первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизведены 10 раз.

- Нажмите кнопку ERASE в тот момент, когда воспроизводится сообщение. Сообщение удалится, а остальные сообщения будут перенумерованы. (Например, при удалении Сообщения 3 Сообщение 4 будет перенумеровано в Сообщение 3. По окончании удаления устройство остановится в начале следующего сообщения.)


Удаление всех сообщений в папке




- Нажмите кнопку FOLDER, чтобы выбрать папку, которую необходимо очистить.
- Удерживая нажатой кнопку STOP, нажмите кнопку ERASE более 1 секунды. В течение 10 секунд будет мигать индикация "ALL ERASE".
- Нажмите кнопку ERASE, пока мигает индикация на дисплее.

Указатель деталей и органов управления

Основное устройство

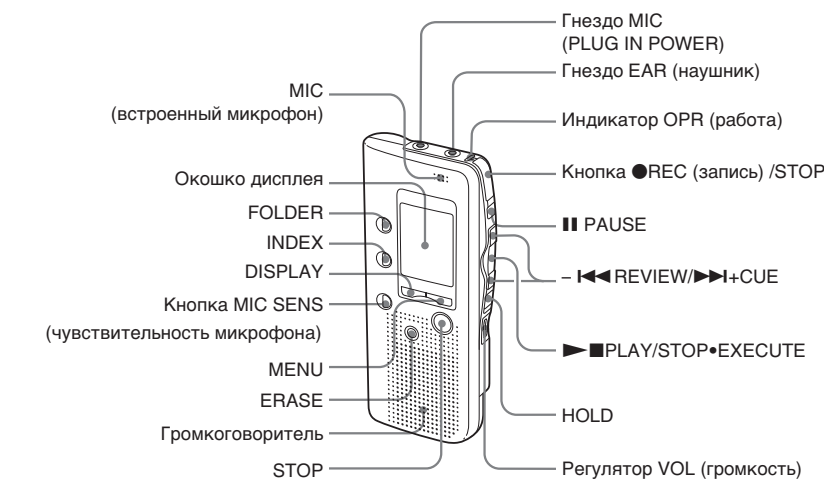


Вид сзади

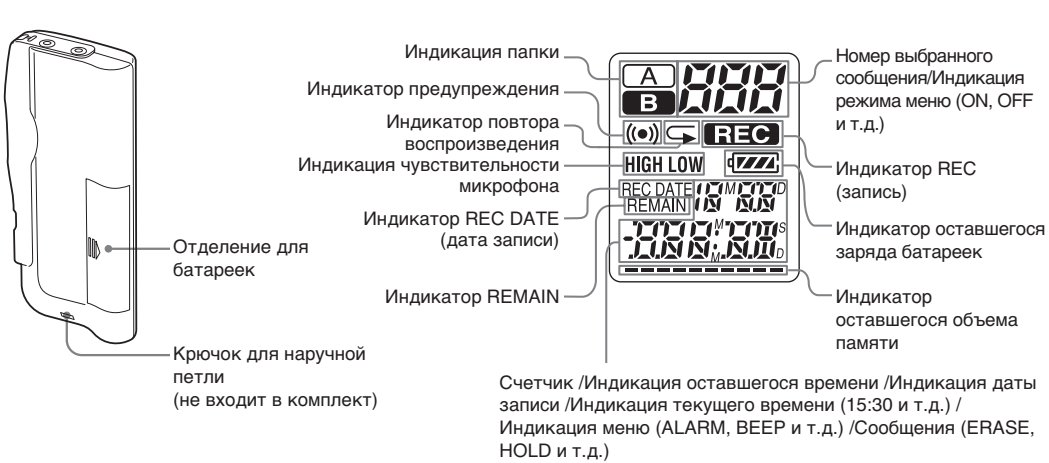

Различные режимы записи

Добавление записи к ранее записанному сообщению

Можно добавить запись к воспроизводимому сообщению. Добавленная запись будет размещена после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения.

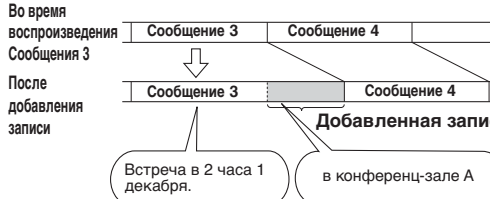

- Во время воспроизведения нажмите кнопку REC/STOP на время более 1 секунды. Появится индикатор REC, и в окошке дисплея три раза мигнет индикация "PLUS". Индикатор OPR станет красным. Новая запись будет добавлена в конец текущего сообщения.

- Нажмите кнопку REC/STOP или STOP для остановки записи.

Запись с помощью внешнего микрофона или с другого оборудования


- Подсоедините микрофон с питанием от устройства, к которому он подключается, или другое оборудование к гнезду MIC (PLUG IN POWER).

При записи с помощью внешнего микрофона



При подсоединении внешнего микрофона внутренний микрофон будет автоматически отключен. При подсоединении микрофона с питанием от устройства, к которому он подключается, питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.

При записи с другого оборудования

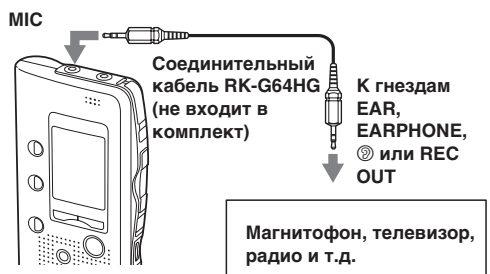

- Для записи сообщений выполните шаги, описанные в разделе "Запись сообщений".

- Проверяйте надежность подключения разъемов.
- Рекомендуется выполнить пробную запись, чтобы проверить все соединения и уровень громкости.
- При подключении оборудования других производителей (не Sony) обратитесь к справочному руководству по этому оборудованию.

Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала – Усовершенствованная функция VOR (только для модели ICD-B17)

VOR ON: Функция VOR (запись, управляемая голосом) включена. Запись начинается, когда устройство улавливает звук, и заканчивается, когда звук не слышен. Запись во время отсутствия звука не выполняется.

VOR OFF: Функция VOR отключена. Выбрана обычная операция записи.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для отображения индикации "VOR", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF (или ON)".
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.


Другие функции

Разбиение сообщения на две части/Объединение сообщений – Функция индекса

Сообщение можно разбить, добавив индекс, или объединить сообщения, удалив индекс. Во время записи/воспроизведения сообщения можно добавить индекс (см. ниже). В режиме остановки можно удалить индекс.


Разбиение сообщения путем добавления индекса

Можно добавить индекс в сообщение во время записи или воспроизведения. Разбив сообщение, можно легко найти нужное место, которое необходимо воспроизвести, при выполнении продолжительной записи, например, во время встречи. При добавлении индекса номера сообщений увеличиваются следующим образом.

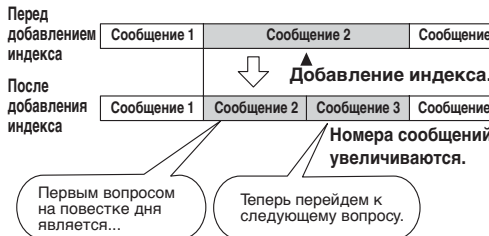

- Во время воспроизведения нажмите кнопку INDEX в том месте, где необходимо выполнить разбиение.

В месте, где была нажата кнопка INDEX, три раза мигнет новый номер сообщения. Сообщение будет разбито на 2 сообщения, однако оба сообщения будут записаны без перерыва.

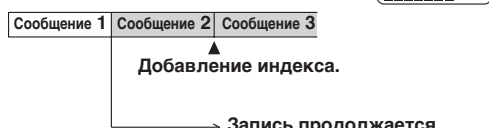

Совет: Можно добавить индекс во время паузы записи.

- Для добавления индекса во время воспроизведения сообщения нажмите кнопку INDEX в том месте, где необходимо выполнить разбиение. Сообщение будет разбито надвое, и три раза мигнет новый номер сообщения. Будет добавлена новая метка индекса, и последующие номера индексов будут увеличены на единицу.

Совет: Можно добавить индекс после того, как во время воспроизведения нажата кнопка II PAUSE для остановки паузы.

Для воспроизведения сообщения, отмеченного индексом


Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для отображения номера сообщения, так как каждая часть разбитого сообщения имеет свой номер сообщения.

Для непрерывного воспроизведения разбитого сообщения

- Выберите "ON" или "CONT", как описано в разделе "Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке".

Объединение сообщений путем удаления индекса

Можно объединить два сообщения путем удаления индекса.

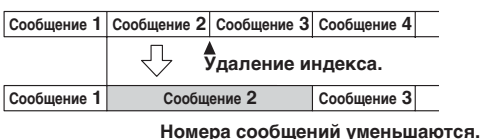

- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для отображения номера второго из двух объединяемых сообщений.
- Удерживая нажатой кнопку ERASE, нажмите кнопку INDEX в течение более 1 секунды. В течение 10 секунд будет мигать индикация "ID ERASE".
- Нажмите кнопку ERASE, пока мигает индикация на дисплее. Два сообщения будут объединены в одно, и сообщения будут перенумерованы, как показано на рисунке выше.

Для отмены удаления

Нажмите кнопку STOP перед шагом 3.

- Примечания о добавлении/удалении индекса: При выполнении записи с помощью цифрового диктофона могут возникать следующие симптомы. Они возникают вследствие ограничений системы, но не являются неисправностями.
- Если добавление/удаление индексов производится часто, функция добавления/удаления индекса в аппарате может перестать работать.
- Индекс невозможно добавить в течение первой или последней секунды.
- После объединения сообщений путем удаления индекса установка предупреждения для последнего из двух сообщений будет удалена.

Перемещение сообщений в другую папку – Функция перемещения

Можно переместить записанные сообщения в другую папку.

Пример. Перемещение Сообщения 3 из Папки А в Папку В

- Воспроизведите сообщение, которое необходимо переместить.
- Во время перемещения сообщения нажмите кнопку FOLDER, чтобы начала мигать индикация папки, в которую требуется переместить сообщение (в данном случае - В). Первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизведены 10 раз, пока мигает индикация папки и индикация "MOVE".
- Нажмите кнопку III PLAY/STOP. Сообщение будет перемещено в папку назначения. Сообщения будут отсортированы по дате и времени записи.

Для отмены перемещения сообщений

Нажмите кнопку STOP перед шагом 3.

Примечание: При использовании функции перемещения сообщение не копируется в другую папку. При перемещении сообщения в другую папку оно будет удалено из прежней папки.

Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время.

- С помощью кнопок FOLDER и I-LEFT/I-RIGHT выберите папку и сообщение, которое необходимо воспроизвести.
- Перейдите в режим установки предупреждения.
 - Нажмите кнопку MENU. Устройство перейдет в режим меню, и отобразится индикация "ALARM OFF". (Если отображается индикация "ALARM ON", значит, было установлено предупреждение. Если изменить параметр не требуется, нажмите кнопку MENU и выйдите из режима меню.)

Примечание: Индикация "ALARM OFF (или ON)" не будет отображаться, а предупреждение будет невозможно установить, если не была выполнена установка часов или в папку не было записано ни одного сообщения.

- Нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF".
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы начала мигать индикация "ON".
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать день недели.
- Нажмите кнопку III PLAY/STOP. В окошке дисплея начнет мигать индикация "DATE".

- Установите дату воспроизведения предупреждения. Для воспроизведения в нужный день (сообщение будет воспроизводиться каждый год в один и тот же день и в одно и то же время, пока оно не будет удалено)
 - Нажмите кнопку III PLAY/STOP, когда мигает индикация "DATE". Начнут мигать цифры, означающие месяц.
 - Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать цифру, означающие месяц.
 - Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать день недели.

Для воспроизведения один раз в неделю

- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать цифру, означающие месяц, и нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие число.
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать цифру, означающие число.

Для воспроизведения ежедневно в одно и то же время

Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать "DAILY".

- Нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие час.
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать цифру, означающие минуты, и нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие минуты.

- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы выбрать цифру, означающие минуты, и нажмите кнопку III PLAY/STOP. Отобразится индикаторы "ALARM ON" и "M", означающая, что установка завершена.

- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

При выборе номера сообщения, для которого установлено предупреждение, отобразится индикация "M".

В установленное время в течение 10 секунд прозвучит сигнал предупреждения, и начнется воспроизведение выбранного сообщения. Во время воспроизведения в окошке дисплея будет мигать индикация "ALARM". По окончании воспроизведения устройство автоматически остановится в начале этого сообщения.

Чтобы снова прослушать это же сообщение

Нажмите кнопку III PLAY/STOP. Это же сообщение будет воспроизведено с начала.

Чтобы отменить установку предупреждения до начала воспроизведения


Нажмите кнопку STOP, когда слышен звуковой сигнал предупреждения. Остановку можно выполнить, даже если активизирована функция HOLD.

- Предупреждение установить невозможно, если не была выполнена установка часов или в выбранной папке не записано ни одного сообщения (устройство не перейдет в режим установки предупреждения при нажатии кнопки MENU в шаге 2).
- Если будет предпринята попытка установить предупреждение, чтобы воспроизвести какое-либо сообщение во время, предшествующее установленное для другого сообщения, отобразится индикация "PRE SET", чтобы предотвратить новую установку.
- Если подошло время предупреждения, а в это время воспроизводится другое сообщение с предупреждением, воспроизведение этого сообщения будет остановлено, и начнется воспроизведение нового сообщения.
- Если время предупреждения подошло в процессе выполнения записи, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после окончания записи, а затем начнется воспроизведение. Когда подойдет время предупреждения, начнет мигать индикация "M".
- Если в процесс выполнения записи подошло время не одного, а нескольких предупреждений, будет воспроизведено только первое сообщение.
- Если подошло время предупреждения, а устройство находится в режиме меню, прозвучит звуковой сигнал предупреждения, и режим меню будет отменен.
- При удалении сообщения, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, установка предупреждения будет отменена.
- При добавлении индекса в сообщение, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, воспроизведение остановится в точке добавления индекса.
- При удалении индекса из сообщения, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, будет отменена установка предупреждения.
- Можно отрегулировать громкость воспроизведения, используя регулятор VOL.
- Если время предупреждения подошло в процессе удаления, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после удаления, а затем начнется воспроизведение.
- Установка предупреждения не будет отменена по окончании воспроизведения сигнала предупреждения. Чтобы отменить установку предупреждения, см. указания ниже.

Чтобы отменить установку предупреждения или изменить время предупреждения

- Выберите сообщение, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, и нажмите кнопку MENU. Отобразится индикация "ALARM ON".
- Нажмите кнопку III PLAY/STOP, чтобы начала мигать индикация "ON".
- Чтобы отменить установку предупреждения: нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы начала мигать индикация "OFF", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Предотвращение случайных операций – Функция HOLD

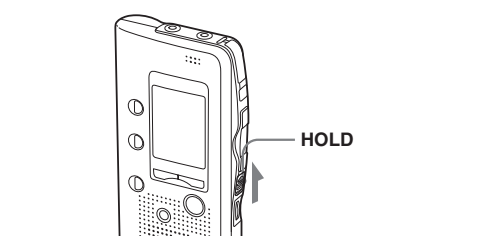

Передвиньте переключатель HOLD в направлении стрелки. Три раза мигнет индикация "HOLD", означающая, что все функции кнопки заблокированы. Чтобы отключить функцию HOLD, просто передвиньте переключатель HOLD в противоположном стрелке направлении.

Примечание: Когда функция HOLD активизируется во время записи, то для остановки записи сначала выключите функцию HOLD.

Совет: Даже если активизирована функция HOLD, можно остановить воспроизведение сигнала предупреждения или сообщения, нажав кнопку STOP.

Выбор режима дисплея

Можно выбрать режим дисплея для режимов остановки, записи и воспроизведения. (Если в режиме остановки никакие операции не будут выполняться на устройстве в течение 3 секунд, дисплей отобразит текущее время, независимо от установленного режима дисплея.) При каждом нажатии кнопки DISPLAY режим дисплея будет изменяться следующим образом:



* Если не была выполнена установка часов, отобразится индикация "M-D ----".

Отключение звукового сигнала

BEEP ON: Подача звукового сигнала, свидетельствующего о принятии операции.

BEEP OFF: Подача всех звуковых сигналов, кроме сигналов предупреждения и таймера, отключена.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT, чтобы отобразить индикацию "BEEP ON (или OFF)", и нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "ON (или OFF)".
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Значение звуковых сигналов

Образцы звуковых сигналов	Значение сигналов
-	(один сигнал) Обычный режим
--	(два сигнала) Переход в специальный режим или выход из него
---	(три сигнала) Уведомление*
----	(четыре сигнала) Недостаточный заряд батареек
.....	(непрерывный сигнал) Подошло время сигнала предупреждения.

* Этот образец указывает на неправильное исполнение какой-либо процедуры или на отдельные сообщения, например:

- предпринимается попытка записать сообщение, когда уже полностью использовано максимальное время записи или записано максимальное количество сообщений;
- достигнуто начало первого сообщения или конец последнего сообщения в папке.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке

CONT ON: Возможность непрерывного воспроизведения всех сообщений в папке.

CONT OFF: Воспроизведение останавливается по окончании каждого сообщения.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для отображения индикации "CONT", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF (или ON)".
- Нажмите кнопку I-LEFT или I-RIGHT для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку III PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Технические характеристики

Записываемый носитель	Встроенная флэш-память, монофоническая запись
Время записи	ICD-B7: 150 минут ICD-B17: 300 минут
Диапазон частот	150 Гц - 3 500 Гц
Громкоговоритель	прибл. диаметр - 3,2 см.
Выходная мощность	150 мВт
Вход/выход	• Гнездо наушника (мини-разъем) для наушника/головных телефонов 8 - 300 Ом • Гнездо для микрофона (мини-разъем, моно) С питанием от устройства Микрофон с минимальным уровнем входного сигнала 0,6 мВ и сопротивлением 3 Ом или менее
Требования к источнику питания	Две слотные батарейки LR03 (размера ААА): 3 В пост. тока
Размеры (ш/в/г) (не включая выступающие детали и органы управления)	44,5 x 105,3 x 14,0 мм
Масса (с батарейками)	68 г
Дополнительные принадлежности	Электрический конденсаторный микрофон ECM-T115, ECM-T6, ECM-G64HG Соединительный кабель RK-260
Некоторые из перечисленных выше дополнительных принадлежностей могут не поставляться Вашему дилеру. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.	