



## Другие операции


### С помощью дисплея

С помощью дисплея можно проверить информацию о компакт-диске.

### Проверка информации, находящейся на аудио компакт-диске

Проверка общего количества дорожек и времени воспроизведения компакт-диска

Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите ■ **[6]**.

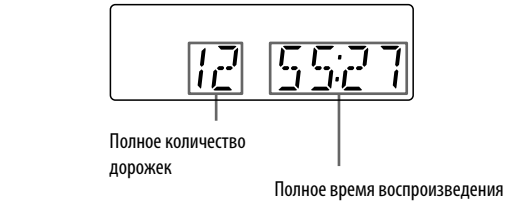

### Проверка информации, находящейся на MP3-диске


Проверка общего количества папок на компакт-диске

Для остановки воспроизведения компакт-диска нажмите ■ **[6]**.



#### Проверка данных о файле

Во время воспроизведения MP3-диска нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**. Дисплей изменится следующим образом:

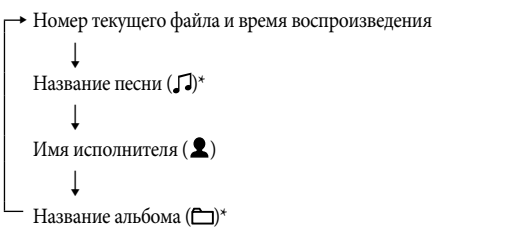

\* Если в файле отсутствует ID3 информация, на дисплее появится имя файла или имя папки.

## Циклическое воспроизведение дорожек/MP3-файлов (Repeat Play - повторное воспроизведение)

Возможно циклическое воспроизведение дорожек /MP3-файлов в обычном, случайном или программном режимах.

**1** Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**.

На дисплее появится надпись "CD".

**2** Выполните следующие операции.

Для повтора	Сделайте следующее
одиночной дорожки/MP3-файла	<ol style="list-style-type: none"><li>Нажмите на устройстве кнопку REPEAT <b>[19]</b>, пока не появится надпись "↻ 1".</li> <li>Нажмите <span>◀◀</span> или <span>▶▶</span> <b>[10]</b>, чтобы выбрать дорожку/MP3-файл, которые требуются повторить.</li> <li>Нажмите на устройстве <span>▶▶</span> <b>[10]</b> на ДУ <b>[6]</b>.</li></ol>
всех дорожек/MP3-файлов компакт-диска	<ol style="list-style-type: none"><li>Нажмите на устройстве кнопку REPEAT <b>[19]</b>, пока не появится надпись "↻".</li> <li>Нажмите на устройстве <span>▶▶</span> <b>[10]</b> на ДУ <b>[6]</b>.</li></ol>
выбранной папки (только для MP3-диска)	<ol style="list-style-type: none"><li>Нажмите на устройстве кнопку REPEAT <b>[19]</b>, пока не появится индикация "↻" и "📁".</li> <li>Нажатием <span>📁</span> или <span>📁</span> (FOLDER + или – на ДУ) выберите папку <b>[11]</b>.</li> <li>Нажмите на устройстве <span>▶▶</span> <b>[10]</b> на ДУ <b>[6]</b>.</li></ol>

дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности	<ol style="list-style-type: none"><li>Начните воспроизведение в произвольной последовательности (Shuffle Play) (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности").</li> <li>Нажмите на устройстве кнопку REPEAT <b>[19]</b>, пока не появятся индикации "SHUF" и "↻".</li> <li>Нажмите на устройстве <span>▶▶</span> <b>[10]</b> на ДУ <b>[6]</b>.</li></ol>
--	---

файлов формата MP3 из выбранной папки в произвольной последовательности (только для MP3-диска)

**1** Включите воспроизведение папки в произвольной последовательности (см. раздел "Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности").

**2** Нажмите на устройстве кнопку REPEAT **[19]**, пока не появится индикация "↻", "SHUF" и "📁".

**3** Нажмите на устройстве ▶▶ **[10]** на ДУ **[6]**.

запрограммированных дорожек/MP3-файлов

**1** Запрограммируйте для воспроизведения дорожек/MP3-файлов (см. "Создание собственной программы").

**2** Нажмите на устройстве кнопку REPEAT **[19]**, пока не появятся индикации "↻" и "PGM".

**3** Нажмите на устройстве ▶▶ **[10]** на ДУ **[6]**.

## Отмена повторного воспроизведения

Нажмите кнопку REPEAT **[19]** на устройстве, пока с дисплея не исчезнет индикация "↻".

## Воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности (Shuffle Play)

Возможно воспроизведение дорожек/MP3-файлов в произвольной последовательности.

**1** Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**.

На дисплее появится надпись "CD".

**2** Нажмите MODE **[18]**, до появления на дисплее надписи "SHUF".

**3** Нажмите ▶▶ **[10]** на устройстве ▶ на ДУ **[6]** для запуска воспроизведения в режиме произвольной последовательности.

**Отмена воспроизведения в режиме произвольной последовательности**
Остановите воспроизведение. Нажмите кнопку MODE **[18]** до исчезновения с дисплея надписи "SHUF".

#### Дополнительные сведения

• Во время воспроизведения в режиме произвольной последовательности невозможно выбрать предыдущую дорожку или /MP3-файл нажатием кнопки ◀◀ **[10]**.

• В режиме воспроизведения в произвольной последовательности функция возобновления не работает.

## Создание собственной программы (Program Play)

Устройство позволяет установить последовательность воспроизведения до 25 дорожек/MP3-файлов компакт-диска.


**1** Нажмите на устройстве кнопку CD **[12]**.

На дисплее появится надпись "CD".

**2** Нажмите MODE **[18]**, до появления на дисплее надписи "PGM".

**3** Нажмите ◀◀ или ▶▶ **[10]**, чтобы выбрать дорожку/MP3-файл, а затем нажмите DISP/ENT/MEMORY **[17]**, чтобы добавить ее/его в программу. Повторите данную операцию, чтобы запрограммировать другие дорожки в необходимом порядке.


После программирования первой дорожки появляется надпись "STEP 1", за которой следует выбранная/ый дорожка/MP3-файл. Каждый раз, когда вы добавляете дорожку/MP3-файл, количество шагов увеличивается на один

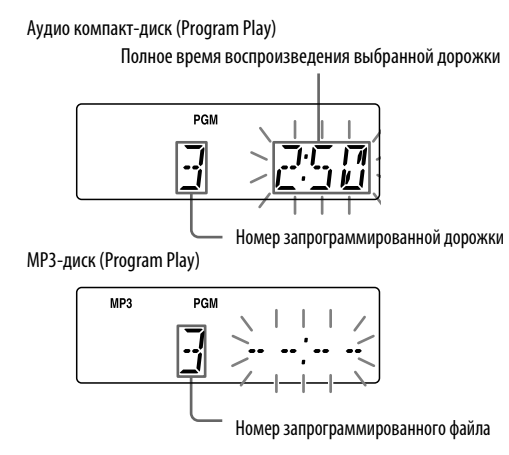

Аудио компакт-диск (Program Play)

Полное время воспроизведения выбранной дорожки

Номер запрограммированной дорожки

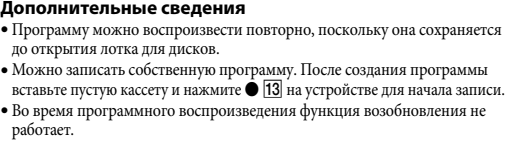

MP3-диск (Program Play)

Номер запрограммированного файла

**4** Нажмите ▶▶ **[10]** на устройстве ▶ на ДУ **[6]** для запуска программного воспроизведения.

### Отмена программного воспроизведения

Остановите воспроизведение. Нажмите кнопку MODE **[18]** до исчезновения с дисплея надписи "PGM".

**Удаление из программы последней дорожки**
В режиме остановки нажмите на ДУ кнопку CLEAR **[20]**.

#### Дополнительные сведения

• Программу можно воспроизвести повторно, поскольку она сохраняется до открытия лотка для дисков.

• Можно записать собственную программу. После создания программы вставьте пустую кассету и нажмите ● **[13]** на устройстве для начала записи.

• Во время программного воспроизведения функция возобновления не работает.

## Программирование настройки на радиостанции

Настройка на радиостанции может быть сохранена в памяти устройства. Устройство позволяет в произвольном порядке запомнить настройки 30 радиостаций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-диапазоне.

**1** Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.

**2** Удерживайте кнопку RADIO **[12]** в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет мигать надпись "AUTO".

**3** Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**.

Настройки на станции сохраняются в памяти в порядке возрастания станции.

**Если невозможно запрограммировать автоматическую настройку на станцию**
Для станций со слабым сигналом требуется ручная настройка.

**1** Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.

**2** Настройтесь на нужную станцию.

**3** Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку DISP/ENT/MEMORY устройства **[17]** до появления на дисплее мигающего номера программной настройки.

**4** Нажмите на устройстве кнопку PRESET + или – **[10]** до отображения на дисплее мигающего номера программной настройки нужной станции.

**5** Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]**. Ранее запомненная станция заменяется новой.

На ДУ

**1** Нажимайте на устройстве кнопку BAND **[21]** до отображения на дисплее нужного диапазона.

**2** Настройтесь на нужную станцию.

**3** Удерживайте в течение 2 секунд прономерованные кнопки **[22]**, на которые необходимо запрограммировать новую станцию.

Чтобы выбрать номер программной настройки из одной цифры, удерживайте кнопку с этой цифрой 2 секунды. Чтобы выбрать двузначный номер программной настройки, нажмите первую цифру, а затем 2 секунды удерживайте нажатой вторую цифру.

(Пример)

Для номера программной настройки 1:

Удерживайте 1 **[22]** в течение 2 секунд.

Для номера программной настройки 12:

Нажмите 1 **[22]**, а затем удерживайте 2 **[22]** в течение 2 секунд.

#### Рекомендация

Программные настройки на станции сохраняются в памяти даже если вы отсоедините шнур сетевого питания или извлечете батареи.

## Прслушивание запрограммированных станций

**1** Последовательно нажимайте кнопку RADIO **[12]** на устройстве, чтобы выбрать диапазон.

**2** Нажмите на устройстве кнопку PRESET + или – **[10]** для настройки на любую из запомненных станций.

На ДУ

**1** Последовательно нажимайте кнопку BAND **[21]** для выбора диапазона.

**2** Нажмите нумерованные кнопки **[22]** для настройки на любую из запомненных станций.

(Примеры)

Для номера програмной настройки 1:

Нажмите 1 **[22]**, а затем кнопку ENTER **[23]**.

Для номера программной настройки 12:

Нажмите 1, 2 **[22]**, а затем кнопку ENTER **[23]**.

## Засыпание под музыку

**1** Включите воспроизведение требуемого музыкального источника.

**2** Нажмите кнопку SLEEP (Спать) **[14]** – на дисплее появится надпись "SLEEP".

**3** Нажмите кнопку SLEEP **[14]**, чтобы задать время (в минутах), по истечении которого устройство должно автоматически выключиться.

При каждом нажатии кнопки надпись будет изменяться следующим образом:

"AUTO" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" → "10MIN" → "OFF".

\* В режиме "AUTO" воспроизведение диска прекратится не позже, чем через 90 минут, и устройство автоматически выключится. При прослушивании радио отключение произойдет через 90 минут.

Через 4 секунды после нажатия кнопки SLEEP **[14]** выполняется ввод времени, отображаемого на дисплее. По истечении заданного времени устройство автоматически выключается.

**Отмена функции автоматического отключения**
Нажмите кнопку OPERATE **[15]** или кнопку SLEEP **[14]**, чтобы отключить питание.

#### Примечание

При воспроизведении кассеты с помощью данной функции: если продолжительность кассеты с одной стороны превышает установленное время, устройство не выключится, пока кассета не закончится.

## Запись одиночной дорожки или MP3-файла на устройство USB во время воспроизведения

### Запись REC1

Эта процедура позволяет легко записывать дорожку или MP3-файл, воспроизводимые в настоящий момент времени, на устройство USB. Также см. "Синхронная запись" в "Запись с диска на устройство USB" на первой странице.

**1** Подсоедините устройство USB с возможностью записи к «- USB порту **[3]**.

**2** Нажмите кнопку CD **[12]** и вставьте диск с дорожкой или MP3-файлом, которые необходимо записать.

**3** Выберите дорожку или MP3-файл и включите воспроизведение.

**4** Нажмите на устройстве CD-USB SYNC/REC1 **[4]** во время воспроизведения выбранной дорожки или MP3 файла.

Начнет мигать надпись "REC", и на дисплее будут поочередно отображаться "REC 1", "FREExxxxM" (свободное пространство на устройстве USB) и "PUSH ENT". Устройство USB перейдет в режим ожидания записи, а данное устройство установится в режим паузы воспроизведения.

\* Если количество свободного места в пределах гигабайта, то "FREExxxxG" отображится как устройство.

**5** Нажмите на устройстве кнопку DISP/ENT/MEMORY **[17]** (или кнопку ENTER **[23]** на ДУ).

Начнется запись. После того, как запись завершена, CD проигрыватель продолжает воспроизведение.

**Чтобы остановить запись**
Нажмите кнопку ■ **[6]**.

## Меры предосторожности

### Устройства USB с возможностью воспроизведения/перезаписи

Устройство может использовать следующие устройства USB компании Sony. Другие устройства USB нельзя использовать для воспроизведения/перезаписи на этом устройстве.

### Проверенный цифровой музыкальный плеер Sony (на январь 2007г.)

Название изделия	Название модели
Walkman®	NWD-B103/B103F/B105/B105F

### Проверенный носитель данных USB Sony (на январь 2007г.)

Название изделия	Название модели
MICROVAULT	USM512EX / I GEX / 2GEX <p>USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ</p> <p>USM512JX / I GJX / 2GJX / 4GJX</p> <p>USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH</p>

Посетите веб-сайты, указанные ниже, для получения последних данных о совместимых устройствах.
Для клиентов в Европе: <http://sonydigital-link.com/dna>
Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latam.com/pa/info/>
Для клиентов в Азии и Океании: <http://www.css.as.sony.com/>

**Примечания**

• При форматировании вышеуказанных моделей, удостоверьтесь, что форматирование происходит с помощью самой модели или специального программного обеспечения для форматирования данной модели. В противном случае, вы, возможно, не сможете записать устройство USB на данном устройстве надлежащим образом.

• Не используйте никакие другие устройства USB, кроме указанных.

• Функционирование не может быть гарантировано даже при использовании данных устройств USB.

• Покупка некоторых устройств USB может быть не доступна в определенных регионах.

## Меры предосторожности

**Диски, которые МОЖЕТ воспроизводить устройство**

• Аудио компакт-диски

• CD-R/CD-RW (CD-DA)\*/MP3-файлы)

\* CD-DA –это сокращенное наименование для цифрового аудио компакт-диска. Это стандарт записи, используемый для аудио компакт-дисков.

**Диски, которые устройство НЕ МОЖЕТ воспроизводить**


• CD-R/CD-RW, записанные в формате, отличном от музыкального формата CD или формата MP3, соответствующих стандарту ISO9660, уровень 1/уровень 2 или формат Joliet

• CD-R/CD-RW с плохим качеством записи, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW, либо CD-R/CD-RW, записанные на несовместимом устройстве

• CD-R/CD-RW, на которые была произведена некорректно

#### Примечания о дисках

• Перед воспроизведением очистите диск чистойей тканью. Чистите диск от центра к периферии. Пыль, жир или отпечатки пальцев могут стать причиной ошибки поиска.

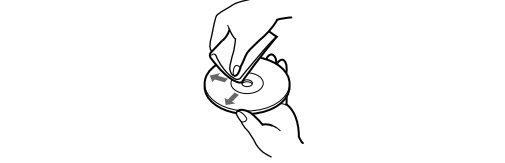

• Запрещается использовать растворители, например, бензин, разбавители, имеющиеся в продаже средства для чистки или антистатический аэрозоль, предназначенный для виниловых пластинок.

• Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света или источников тепла, например, трубопроводам горячего воздуха. Не оставляйте диски в автомобиле, оставленном на освещенном солнцем месте (температура внутри автомобиля может быть весьма высокой).

• Не наклеивайте на компакт-диски бумагу или этикетки, не царапайте поверхность.

• После воспроизведения храните компакт-диск в предназначенном для него футляре.

#### Безопасность

• В блоке плера компакт-дисков используется вредное для глаз лазерное излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус. В случае необходимости обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

• В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или жидкостей – отсоедините устройство от сети. Перед последующим использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.

• Запрещается воспроизводить на этом устройстве диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды). Попытка воспроизвести такой диск может повредить устройство. Не используйте такие диски.

#### Источники электропитания

• Перед включением устройства в сеть переменного тока проверьте, чтобы рабочее напряжение устройства совпадало с напряжением сети (см. "Технические характеристики") и используйте только оригинальный шнур питания. Запрещается использовать шнуры любых других типов.

• Устройство остается подключенным к источнику электропитания (сети) до тех пор, пока не будет отсоединено от сетевой розетки, даже если оно выключено.

• Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки.

• Если работа от батарей не планируется, извлеките их из устройства. Утечка из батарей или их коррозия могут повредить устройство.

• Паспортная табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и других характеристик находится на нижней панели устройства.

#### Место установки

• Не оставляйте устройство вблизи источников тепла, в местах воздействия прямого солнечного света, в автомобиле, освещаемом прямым солнечным светом, а также в чрезмерно пыльных местах. Не допускайте воздействия на устройство механических ударов.

• Не устанавливайте устройство на наклонной или неустойчивой поверхности.

• Не помещайте ничего ближе 10 мм от боковых панелей корпуса устройства. Для нормальной работы устройства и продления его срока службы вентиляционные отверстия устройства должны быть свободны.

• В акустической системе устройства имеются мощные магниты. Не кладите личные кредитные карточки с магнитным кодом или часы с пружинным механизмом вблизи устройства.

#### Эксплуатация

• При переменеции устройства непосредственно из холодного в теплое или сильно запыленное место, на линзах в блоке плера компакт-дисков может образоваться конденсат. При этом устройство не будет работать надлежащим образом. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите около часа, чтобы влага могла испариться.

• Если устройство не использовалось долгое время, установите его в режим воспроизведения на несколько минут, чтобы прогреть, перед тем, как вставить кассету.

#### Примечания о кассетах

• Удалите язычок кассеты со стороны А или В для защиты от случайной записи. Если требуется перезаписать кассету, закройте места, где находились язычки, липкой лентой.



• Не рекомендуется использовать кассету, время воспроизведения которой более 90 минут, за исключением случаев, когда требуется продолжительная запись или воспроизведение.

#### Чистка корпуса

• Очищайте корпус, панель и элементы управления мягкой тканью, слегка увлажненной легким моющим раствором. Не пользуйтесь абразивными подушечками, чистящими порошками или растворителями, такими, как спирт или бензин.

С любыми вопросами или проблемами, связанными с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру компании Sony.

## Выявление и устранение неисправностей

### Общие сведения

**Не подается питание.**

- Надежно вставьте шнур питания в сетевую розетку.
- Проверьте правильность установки батарей.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.
- В случае питания от батарей устройство невозможно включить с ДУ.

**Не подается питание, на дисплее попеременно отображается "BATTERY" ("Батарея") и "ERROR" ("Ошибка").**

- Проверьте правильность установки батарей.
- Если батареи разрядились, замените их новыми.

#### Отсутствует звук.

• При прослушивании через акустическую систему отключите наушники.

#### Прослушивается шум.

• Кто-то вблизи устройства пользуется переносым телефоном или другим устройством, излучающим радиоволны. → Уберите источник помех от устройства.

### Проигрыватель CD/MP3