



3-284-977-81(1)

## Настройка пульта дистанционного управления

**Предварительная настройка пульта дистанционного управления**

Пульт дистанционного управления предварительно настроен на заводе для управления фирменными компонентами Sony. Поэтому перед использованием пульта дистанционного управления с компонентами Sony можно не выполнять настройку пульта. Для применения с компонентами других компаний-изготовителей (не Sony) или при использовании компонента, сведения о котором предварительно не установлены на заводе-изготовителе, необходимо следовать инструкциям данного руководства и вручную установить на пульте требуемый код компонента. (См. также приложение “Номера кодов компонента”).

Компоненты, коды которых могут быть установлены	Кнопка	Устройство, заданное на заводе-изготовителе
Телевизор	<b>TV</b>	Телевизор Sony
Видеомагнитофон/Спутниковый приемник/DVD/Телевизор/Приемник кабельного телевидения	<b>VCR</b>	Видеомагнитофон Sony VHS
	<b>SAT</b>	Спутниковый приемник Sony
	<b>DVD</b>	Проигрыватель DVD Sony


**Примечания**

- Пульт дистанционного управления можно настроить для работы только с одним компонентом для каждой кнопки, если коды компонентов не окажутся одинаковыми. Например, нельзя настроить пульт для управления телевизором Sony и телевизором Panasonic одновременно (потому что эти телевизоры имеют разные коды).
- Возможны сбои даже при управлени фирменным компонентом Sony с использованием предварительной настройки на заводе-изготовителе. В этом случае выполните процедуру, описанную в разделе “Задание кода”.

### Установка батареек

Заблаговременно подготовьте новые батарейки для замены.

Сдвиньте и откройте крышку отсека для батареек, затем вставьте две щелочные батарейки R6 (размера AA)\*. Проверьте соответствие указателей “+” и “-” на батарейках указателям “+” и “-” в батарейном отсеке.

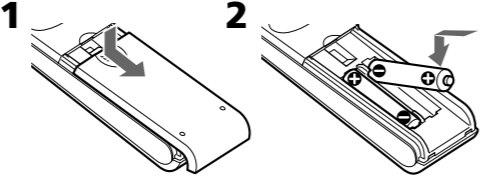

\* Марганцевые батарейки прилагаются в целях тестирования.

**Когда заменять батарейки**
При нормальных условиях срок службы батареек составляет до 1 года. Неполадки в работе пульта могут привести к преждевременной разрядке батарей. Замените батарейки новыми.

**Примечания**

- Замените обе батарейки новыми.
- Постарайтесь заменить батарейки в течение 3 минут. В противном случае настройки кодов компонентов будут сброшены.

**Примечания относительно батареек**

- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- В случае утечки электролита из батарейки протрите загрязненный участок батарейного отсека тканью и замените батарейки новыми. Во избежание утечки электролита перед длительным перерывом в работе пульта извлеките из него батареи.

**Задание кода**

Следуйте описанным ниже шагам 1 и 2 для каждого компонента, который планируется использовать с пультом.

**Шаг 1. Ввод кода**

**1** В приложении “Номера кодов компонента” найдите четырехзначный код требуемого компонента. Если приведено несколько кодов, используйте первый указанный номер. Например, чтобы настроить телевизор Sony, используйте код 8201. Если требуемый компонент отсутствует в списке, см. “Поиск правильного кода.”

**2** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SET** более 2 секунд. Загорится индикатор SET.



**3** Нажмите кнопку, для которой требуется настроить компонент. Загорится индикатор SET.



**4** С помощью кнопок с цифрами введите четырехзначный код компонента.

**5** Нажмите кнопку **ENTER**. Индикатор SET погаснет. Если индикатор SET мигает пять раз перед тем, как загореться, настройка не завершена. Проверьте код компонента и повторите процедуру с шага 4.

**Задание кода не завершено должным образом**

Если в течение 20 секунд после каждого шага на пульте дистанционного управления не вводились данные или если в процессе установки кода компонента нажата кнопка **SET**,процедура настройки будет отменена.


Выполните процедуру повторно, начиная с шага 2.

**Шаг 2. Проверка правильности введенного кода**

**1** Включите питание компонента, для которого выполняется настройка.

**2** Направьте пульт дистанционного управления на компонент и нажмите кнопку, чтобы проверить ее работу. Например, нажмите кнопку ⏪, чтобы проверить, выполняется ли управление компонентом при помощи этой кнопки.

**3** Проверьте, что при нажатии других кнопок на пульте дистанционного управления выполняются соответствующие функции компонента.



Если пульт дистанционного управления не работает...

- Прежде всего попробуйте повторить процедуру настройки, выбрав другой код, указанный для данного компонента (См. приложение “Номера кодов компонента”).
- Если при всех перечисленных кодах для компонента пульт не работает, попробуйте выполнить поиск, описанный в разделе “Поиск правильного кода.”

#### Поиск правильного кода

Функция поиска позволяет найти код компонента, отсутствующего в приложении “Номера кодов компонента”.

**Подготовка к запуску функции поиска**
Задайте для каждого компонента следующее состояние, чтобы функция поиска работала эффективно. Телевизор: питание включено
Другие компоненты: питание отключено

\* Если какие-либо из этих компонентов назначены кнопкам выбора компонента, можно задать код компонента с помощью функции поиска.

**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SET** более двух секунд. Загорится индикатор SET.

**2** Нажмите кнопку выбора компонентов для выбора необходимого компонента. Загорится индикатор SET.

**3** Нажмите кнопку **PROGRAM+** или **PROGRAM-**, затем нажимайте кнопку ⏪, пока компонент не перейдет в слующее состояние.

Телевизор: питание отключается
Другие компоненты: питание включается

Нажмите кнопку **PROGRAM+** для перехода к следующему коду. Нажмите кнопку **PROGRAM-** для перехода к предыдущему коду. После прохождения одного цикла кодов индикатор SET мигает один раз. Прохождение одного цикла означает, например, что пульт завершает поиск всех кодов компонентов, назначенных для данного компонента.

**4** Нажмите кнопку **ENTER**. Индикатор SET и кнопка выбора компонента гаснут. Если индикатор SET мигает пять раз перед тем, как погаснуть, настройка не завершена. Выполните процедуру повторно, начиная с шага 3.

В случае сбоев при управлении компонентом с помощью пульта, повторите шаги с 1 по 4 и выполните поиск другого кода.

Если не удается управлять компонентом с помощью пульта, см. “Поиск и устранение неисправностей.”

### Управление компонентом

**1** Нажмите кнопку требуемого компонента на пульте.



**2** Направьте пульт на компонент.

**3** Нажмите кнопку, соответствующую требуемой функции.

Подробное описание кнопок пульта см. в разделе “Описание кнопок пульта дистанционного управления”.

**Примечания по использованию пульта дистанционного управления**

В сущности, использование данного пульта аналогично использованию фирменного пульта, поставляемого с компонентом.

- Использование данного пульта не позволяет увеличить число функций компонентов. Функции данного пульта дистанционного управления ограничены набором собственных функций компонента. Например, если телевизор не имеет функции MUTEING (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА), нажатие ⊗ на пульте не воздействует на телевизор.
- Возможно, некоторые функции компонента не будут работать с данным пультом.
- Если на приемнике кабельного телевидения есть регулятор громкости, установите этот регулятор громкости в среднее положение. Если регулятор громкости на приемнике кабельного телевидения находится в положении отключения, с помощью данного пульта невозможно отрегулировать громкость телевизора.

## Описание кнопок пульта дистанционного управления



**О рельефных точках**
Для удобства работы на кнопке с цифрой 5, а также на кнопках ▶ и **PROGRAM+** предусмотрены рельефные точки.

**Примечание относительно кнопок ↔, ↵ и ⊗**
При выборе видеоконменита с пульта можно регулировать громкость телевизора или отключить его звук. Пульт выдает сигналы управления громкостью звука и отключением звука телевизора, когда установлен компонент TV.

<b>Управление телевизором</b>	
<b>2</b> Изменение режима ввода.	<span>■</span> : Остановка.
<b>3</b> Смена программы.	<span>  </span> : Пауза.
<b>4</b> Выбор двузначных номеров.	<span>⏪</span> : Переход к предыдущей метке.
<b>8</b> Переключение на телетекст.	<span>▶▶</span> : Переход к следующей метке.
<b>9</b> Использование функции Master Guide.	<span>↔</span> : Повтор воспроизведения.
<b>10</b> Выход из режима меню.	<span>↔</span> : Переход к следующему кадру.
<b>13</b> Выбор номеров в интервале от 20 до 29.	REC STOP: Для остановки записи нажмите кнопку <span>■</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>14</b> Выбор DIGITAL режима.	REC PAUSE: Для паузы записи нажмите кнопку <span>  </span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>16</b> <b>PROGRAM+</b> : Следующая программа.	REC STOP: Для остановки записи нажмите кнопку <span>■</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>PROGRAM-</b> : Предыдущая программа.	REC PAUSE: Для паузы записи нажмите кнопку <span>  </span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>16</b> Управление функциями телевизора JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN.	REC PAUSE: Отображение стоп-кадра при однократном нажатии.
<b>17</b> Возврат из режима телетекста в режим телевизора.	<b>FAVORITE</b> : Переключение в широкоэкранный режим.
<b>18</b> Вызов экрана MENU.	<b>FAVORITE</b> : Отображение текущей программы на экране телевизора.
<b>19</b> Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо, а также выбор.	<b>FAVORITE</b> : Управление функцией “картинка в картинке” (PIP).
<b>20</b> Вызов экрана меню параметров.	
<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.	
<span>⏪</span> : Перемотка назад.	
<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.	
<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .	

<b>Управление видеомагнитофоном</b>	
<b>2</b> Изменение режима ввода.	<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.
<b>15</b> <b>PROGRAM+</b> : Следующая программа.	<span>⏪</span> : Перемотка назад.
<b>PROGRAM-</b> : Предыдущая программа.	<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.
<b>17</b> Переключение антенного выхода.	<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.	<b>  </b> : Пауза.
<span>■</span> : Остановка.	<b>24</b> Отображение информации на экране.
<span>⏪</span> : Перемотка назад.	
<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.	
<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .	
<b>  </b> : Пауза.	
<b>24</b> Отображение информации на экране.	

<b>Управление приемником кабельного телевидения</b>	
<b>2</b> Изменение режима ввода.	<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.
<b>3</b> Смена программы.	<span>⏪</span> : Перемотка назад.
<b>4</b> Выбор двузначных номеров.	<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.
<b>8</b> Переключение на телетекст.	<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>9</b> Использование функции Master Guide.	<b>  </b> : Пауза.
<b>10</b> Выход из режима.	<b>22</b> Кнопки Fastext.
<b>13</b> Выбор номеров в интервале от 20 до 29.	<b>23</b> <b>SERVICE</b> : Отображение служебного экрана.
<b>14</b> Переключение в широкоэкранный режим.	<b>FAVORITE</b> : Отображение экрана Vox Office.
<b>16</b> <b>PROGRAM+</b> : Следующая программа.	<b>24</b> Отображение диалогового экрана.
<b>PROGRAM-</b> : Предыдущая программа.	<b>25</b> Отображение экрана справки.
<b>16</b> Выполнение функции JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN.	
<b>17</b> Переключение в режим телевизора.	
<b>18</b> Вызов экрана MENU.	
<b>19</b> Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо, а также выбор.	
<b>20</b> Отображение экрана EPG.	

**Примечания**

- В некоторых случаях происходит включение/отключение приемника кабельного телевидения при нажатии кнопки **PROGRAM+** или кнопки **PROGRAM-** на пульте.
- Если на приемнике кабельного телевидения есть регулятор громкости, установите этот регулятор громкости в среднее положение. Если регулятор громкости на приемнике кабельного телевидения находится в положении отключения, с помощью данного пульта невозможно отрегулировать громкость телевизора.

<b>Управление спутниковым приемником</b>	
<b>2</b> Изменение режима ввода.	<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.
<b>3</b> Смена программы.	<span>⏪</span> : Перемотка назад.
<b>4</b> Выбор двузначных номеров.	<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.
<b>8</b> Переключение на телетекст.	<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>9</b> Использование функции Master Guide.	<b>  </b> : Пауза.
<b>10</b> Выход из режима.	<b>22</b> Кнопки Fastext.
<b>13</b> Выбор номеров в интервале от 20 до 29.	<b>23</b> <b>SERVICE</b> : Отображение служебного экрана.
<b>16</b> <b>PROGRAM+</b> : Следующая программа.	<b>FAVORITE</b> : Отображение экрана Vox Office.
<b>PROGRAM-</b> : Предыдущая программа.	<b>24</b> Отображение диалогового экрана.
<b>16</b> Выполнение функции JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN.	<b>25</b> Отображение экрана справки.
<b>17</b> Переключение в режим телевизора.	
<b>18</b> Вызов экрана MENU.	
<b>19</b> Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо, а также выбор.	
<b>20</b> Отображение экрана EPG.	

<b>Управление DVD</b>	
<b>2</b> Изменение режима ввода.	<b>REC</b> : Для выполнения записи нажмите <span>▶</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>3</b> и <b>13</b> Кнопки с цифрами: Назначение элементов, выбранных на экране.	<b>  </b> : Пауза.
<b>4</b> Выбор номеров от 10 и выше.	<span>⏪</span> : Переход к предыдущей метке.
<b>8</b> Переключение на телетекст.	<span>▶▶</span> : Переход к следующей метке.
<b>9</b> Использование функции Master Guide.	<span>↔</span> : Повтор воспроизведения.
<b>10</b> Возврат к предыдущему экрану.	<span>↔</span> : Переход к следующему кадру.
<b>13</b> Ввод настройки. Назначение элементов, выбранных на экране.	REC STOP: Чтобы остановить запись, нажмите <span>■</span> , удерживая нажатой <b>REC</b> .
<b>14</b> Переключение в аудиорежим.	<b>22</b> Кнопки Fastext.
<b>15</b> <b>PROGRAM+</b> : Следующая программа.	<b>23</b> <b>SERVICE</b> : Таймер вкл./откл.
<b>PROGRAM-</b> : Предыдущая программа.	<b>FAVORITE</b> : Отображение главного меню.
<b>16</b> Выбор деки.	<b>24</b> Отображение на экране текущего режима воспроизведения.
<b>17</b> Включение субтитров.	<b>25</b> Отображение сведений о программе.
<b>18</b> Отображение меню DVD.	
<b>19</b> Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо, а также выбор.	
<b>20</b> Вызов меню настройки.	
<b>21</b> <span>▶</span> : Воспроизведение.	
<span>⏪</span> : Перемотка назад.	
<span>▶▶</span> : Перемотка вперед.	

## Технические характеристики


<b>Дальность действия</b>	Приблизительно 7 м (различается для компонентов разных изготовителей)
<b>Требования к источнику питания</b>	Две R6 (размер AA) Приблизительно 1 год (зависит от частоты нажатия кнопок – приблиз. до 300 раз в день.)
<b>Срок службы батарейного блока</b>	Две R6 (размер AA) Приблиз. 53 × 220 × 29 мм (ш/в/г) Приблиз. 143 г (включая батарейки)
<b>Габариты Масса</b>	
<b>Принадлежности из комплекта поставки</b>	Инструкция по эксплуатации (1) Номера кодов компонента (1) Батарейки R6 (размер AA) (2)*
* Марганцевые батарейки прилагаются в целях тестирования.	
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.	

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны EEA.

## Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок с настройкой или использованием пульта дистанционного управления:

- При настройке пульта аккуратно выполните процедуры, описанные в разделе “Задание кода.” Если первый указанный в списке код не работает, повторите настройку со всеми соответствующими кодами в порядке расположения кодов в списке. Если все коды не подходят, попробуйте выполнить процедуры, описанные в разделе “Поиск правильного кода”.
- Убедитесь в том, что пульт направлен точно в сторону компонента, а также в отсутствии препятствий между пультом и компонентом.
- Проверьте, что используемые батарейки не разряжены и правильно установлены.
- Проверьте, что для выбора требуемого компонента нажата кнопка **TV**, **VCR**, **SAT** или **DVD**.
- Убедитесь в том, что компонент поддерживает прием инфракрасных сигналов дистанционного управления. Например, если к компоненту не прилагается пульт дистанционного управления, возможно, он не поддерживает управление пультом.
- Если неполадка не устраняется, сбросьте пульт для восстановления заводских установок, нажав одновременно кнопки ⏪, ⏩ и ⊗.

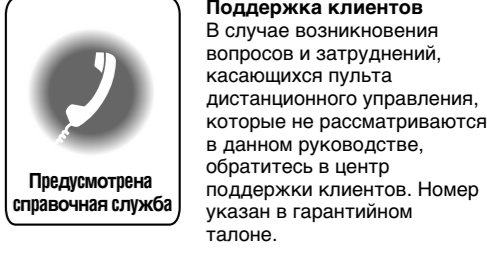

**Поддержка клиентов**
В случае возникновения вопросов и затруднений, касающихся пульта дистанционного управления, которые не рассматриваются в данном руководстве, обратитесь в центр поддержки клиентов. Номер указан в гарантийном талоне.

## RM-V210T

© 2007 Sony Corporation Printed in China

1

## Русский

**Примечания для покупателей в странах действия директив ЕС**

Производителем данного изделия является корпорация Sony, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Jaraп. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости и безопасности изделия является Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресу, указанном в отдельных документах по обслуживанию и гарантии.

**Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)**

1

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

**Пульт дистанционного управления**

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Сделано в Китае

## Українська

### Примітка для споживачів із країн, в яких діють Директиви ЄС

Виробником цього виробу є компанія Sony Corporation, розташована за адресою: 1-7-1 Kolan, Minato-ku, Tokyo, Jaraп (Японія).
Повноважним представником щодо електромагнітної сумісності (EMC) та безпеки виробу є компанія Sony Deutschland GmbH, розташована за адресою: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
З будь-яких питань щодо сервісного або гарантійного обслуговування звертайтеся за адресами, вказаними в окремих сервісних або гарантійних документах.



### Переробка старого електричного та електронного обладнання (діє у межах країн Європейського союзу та інших країн Європи з окремими системами збору)

Наввність такої емблеми на продукті або на його упаковці вказує на те, що цей продукт не є побутовим відходом. Його потрібно передати до відповідного пункту збору електричного та електронного обладнання для переробки.

Забезпечивши належну переробку цього продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються невідповідною переробкою цього продукту. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання детальної інформації про переробку цього продукту зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали продукт.



### Переробка використаних елементів живлення (директива діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи з системами роздільного збору відходів)

Даний знак на елементі живлення або упаковці означає, що елемент живлення, який використовується для роботи цього пристрою, не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Забезпечивши належну переробку використаних елементів живлення, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються невідповідною переробкою елементів живлення.
Вторинна переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів. При роботі пристроїв, для яких з метою безпеки, виконання яких-небудь дій або збереження наявних у пам'яті пристроїв даних необхідна подача постійного живлення від вбудованого елемента живлення, заміну такого елемента живлення варто робити тільки в уповноважених сервісних центрах.

Для правильної переробки використаних елементів живлення, після закінчення терміну їх служби, надавайте їх у відповідний пункт збору електронного й електричного обладнання.

Стосовно використання інших елементів живлення дивіться інформацію в розділі, у якому дані інструкції з безпечного витягнення елементів живлення із пристрою.
Здавайте використані елементи живлення у відповідні пункт збору й переробки використаних елементів живлення.

Для одержання більш докладної інформації про вторинну переробку даного виробу або використаного елемента живлення, будь ласка, звертайтеся до органу місцевої адміністрації, служби збору побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали виріб.

### Пристрій дистанційного керування: підготовка до роботи

#### Про заводські настройки пристрою керування

Пристрій керування запрограмовано на роботу з компонентами виробництва Sony. Якщо пристрій керування використовується з компонентом Sony, немає потреби програмувати його перед початком роботи. Щоб настроїти пристрій керування на роботу з компонентами інших виробників (не Sony) або з незапрограмованим на заводі компонентом, потрібно запрограмувати у пристрій керування правильне кодове число компонента, дотримуючись вказівок, які містяться у цьому посібнику. (Див. також довідник з комплекту постачання "Кодові числа компонентів".)

Компонент, який можна запрограмувати	Кнопка	Заводська настройка
ТБ	<b>TV</b>	телевізор Sony
Відеомагнітофон/Ресивер для супутникового телебачення/DVD-пристрій/ТБ/Блок для кабельного телебачення	<b>VCR</b>	Відеомагнітофон VHS Sony
	<b>SAT</b>	Ресивер Sony для супутникового телебачення
	<b>DVD</b>	DVD-програвач Sony


#### Примітки

- Пристрій керування програмується на роботу тільки з одним призначенням для кнопки компонентом – окрім випадків, коли у компоненті однакові кодові числа. Наприклад, пристрій керування не можна запрограмувати на роботу з телевізором Sony та водночас із телевізором Panasonic (тому-що у них різні кодові числа).
- Можливо, не вдасться керувати навіть компонентом виробництва Sony із заводською настройкою. У такому разі виконайте необхідні кроки з розділу "Встановлення коду".

#### Встановлення батарей

Перед заміною батарей завчасно підготуйте нові.

Відкрийте кришку відсіку для батарей, поснувшись її, та вставте дві батареї R6 (розмір AA)\*. Обов'язково розмістіть батареї позначками + та – відповідно до позначок + та – у відсіку для батарей.

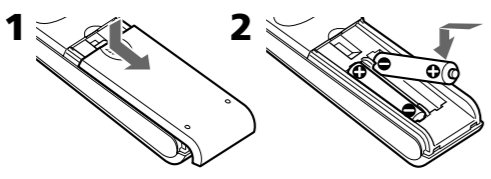

\* Марганцеві батареї з комплекту поставки призначені для тестування.

**Коли потрібно заміняти батареї**
За звичайних умов використання батареї можуть працювати до одного року. Якщо пристрій керування не функціонує належним чином, можливо, батареї розрядилися. Встановіть нові батареї.

#### Примітки

- Замініть обидві батареї новими.
- Вставте нові батареї не пізніше, ніж через 3 хвилини, інакше вашу настройку кодових чисел буде стерто.

#### Примітки щодо батарей


- Не встановлюйте старі батареї з новими та не поєднуйте батареї різних типів.
- Якщо протече електроліт всередині батареї, витріть тканиною забруднену частину відсіку для батарей та замініть старі батареї новими. Для застереження протікання електроліту виймайте батареї, якщо не плануєте використовувати пристрій керування протягом тривалого періоду часу.

#### Встановлення коду


Виконайте нижченаведені кроки 1 та 2 для кожного компонента, який потрібно використовувати з пристроєм керування.

#### Крок 1: Введення кодового числа

- У довіднику з комплекту постачання "Кодові числа компонентів" перегляньте таблиці і знайдіть кодове число (чотири цифри) потрібного компонента. Якщо у списку наведено більше одного кодового числа, використовуйте той, що перераховується першим. Наприклад, для настройки телевізора Sony потрібно використати кодове число 8201. Якщо потрібного компонента немає у списку, див. розділ "Пошук правильного коду".
- Натискайте кнопку **SET** упродовж щонайменше 2 секунд. Увімкнеться індикатор SET.



- Натисніть кнопку компонента, який потрібно настроїти. Увімкнеться індикатор SET.

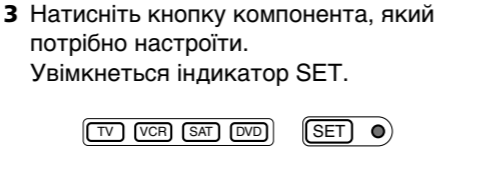

- За допомогою цифрових кнопок введіть кодове число компонента (чотири цифри).

- Натисніть кнопку **ENTER**. Індикатор SET вимкнеться. Якщо індикатор SET блимне 5 разів перед увімкненням, це означає, що настройку не завершено. Підтвердьте кодове число компонента і почніть з кроку 4.

**Якщо встановлення коду не завершено належним чином**
Якщо між кроками в пристрій керування не ввести нічого упродовж 20 секунд, або якщо під час встановлення коду компонента натиснути кнопку SET, настройку буде скасовано. Почніть з кроку 2.

#### Крок 2: Перевірка функціонування кодового числа

- Увімкніть компонент, який потрібно настроїти.

- Наведіть пристрій дистанційного керування на компонент та натисніть кнопку, щоб перевірити, чи вона працює. Наприклад, натисніть кнопку ⏏, щоб перевірити, чи працює вона з потрібним компонентом.

- Перевірте, чи вмикають інші кнопки пристрою керування відповідні функції компонента.

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>Кодове число можна записати на ярлику всередині кришки відсіку для батарей.</div>
---

Якщо пристрій керування не працює…

- Спочатку спробуйте повторити цей процес встановлення за використання інших кодів, наведених у списку для потрібного компонента (Див. також довідник з комплекту постачання "Кодові числа компонентів").
- Якщо після спроб встановлення усіх кодів, наведених у списку для потрібного компонента, наладати роботу пристрою керування не вдалось, скористайтеся методом пошуку, описаним у розділі "Пошук правильного коду".

#### Пошук правильного коду

Можна знайти кодове число компонента, для якого не вказано жодного у довіднику з комплекту постачання "Кодові числа компонентів".

**Перед увімкненням функції пошуку**
Для ефективної роботи функції пошуку встановіть для кожного компонента наведений нижче стан.
ТБ: увімкнено
Інші компоненти: вимкнено

\* Якщо будь-який із цих компонентів призначений одній з кнопок вибору компонента, можна встановити код компонента за допомогою функції пошуку.

- Натискайте кнопку **SET** упродовж щонайменше 2 секунд. Увімкнеться індикатор SET.

- Натисніть кнопку вибору компонента для потрібного компонента. Увімкнеться індикатор SET.

- Натисніть кнопку **PROGRAM+** або **PROGRAM-**, а потім натисніть ⏏. Повторійте ці дії, доки компонент не відреагує таким чином:

ТБ: вимкнеться
Інші компоненти: увімкнуться

Натисніть кнопку **PROGRAM+**, щоб перейти до наступного кодового числа. Натисніть кнопку **PROGRAM-**, щоб повернутися до попереднього кодового числа.

Індикатор SET блимне, коли мине один цикл чисел. Один цикл означає, що пристрій керування завершив пошук усіх кодових чисел, призначених компоненту.

- Натисніть кнопку **ENTER**. Індикатор SET та кнопка вибору компонента погаснуть. Якщо індикатор SET блимне 5 разів перед вимкненням, це означає, що настройку не завершено. Почніть з кроку 3.

Якщо компонент не працює належним чином, повторіть кроки 1–4 та здійсніть пошук іншого коду.

Якщо наладати належну роботу пристрою керування все ще не вдається, див. розділ "Усунення несправностей".

#### Керування компонентом

- На пристрої керування натисніть кнопку потрібного компонента.

TV VCR SAT DVD

- Наведіть пристрій керування прямо на компонент.

- Натисніть кнопку функції, яку потрібно застосувати.

Повний перелік функцій кнопок пристрою керування див. у розділі "Функції кнопок дистанційного увімкнення та вимкнення".

#### Примітки щодо використання пристрою дистанційного керування

В основному використовуйте цей пристрій керування так само, як пристрій керування з комплектів постачання компонентів.

- Використання пристрою керування не збільшує кількість функцій компонентів. Функції пристрою керування обмежуються функціями самих компонентів. Наприклад, якщо у телевізора немає функції вимкнення звуку, кнопка ⏏ на пристрої керування не функціонуватиме під час роботи з ним.
- Деякі функції компонента можуть не вмикатися за допомогою пристрою керування.
- Якщо у блоці для кабельного телебачення можна регулювати гучність, обов'язково встановіть перемикач гучності у середнє положення. Якщо гучність блока для кабельного телебачення вимкнено, то відрегулювати гучність телевізора за допомогою пристрою керування не вдається.



### Функції кнопок дистанційного увімкнення та вимкнення

#### Загальне



**Про тактильні точки**
На кнопках **5**, ▶ та **PROGRAM+** є тактильні точки для зручності користуванні.

**Примітка щодо кнопок** ⏏, ↶ та ⏏
Пристрій керування регулює гучність або вимикає звук телевізора, якщо вибрано відеокomпонент. Пристрій керування утворює сигнали для регулювання гучності або вимкнення звуку телевізора, якщо настроено компонент режиму TV.

#### Керування телевізором

2 Змінити режим входу.
3 Змінити програму.
4 Вибрати двозначний номер.
8 Перемкнути в режим телетексту.
9 Відобразити меню "Master Guide".
10 Вийти з меню.
13 Вибрати число від 20 до 29.
14 Вибрати режим DIGITAL.
15 **PROGRAM+**: на одну програму вгору.
**PROGRAM-**: на одну програму вниз.
16 Увімкнути функцію телевізора JUMP, FLASHBACK або CHANNEL RETURN.
17 Повернутися з режиму телетексту в режим TV.
18 Відобразити на екрані меню.
19 Перемістити курсор вгору, вниз, ліворуч, праворуч або ввести вибір.
20 Відобразити меню опцій.
21 ▶: Відтворити.
⏏: Перемотати назад.
▶▶: Перемотати вперед.
**●REC** Щоб здійснити запис, натисніть кнопку ▶, тримаючи натиснутою **●REC**.
**REC STOP**: Щоб зупинити запис, натисніть кнопку ■, тримаючи натиснутою **●REC**.
**REC PAUSE**: Щоб призупинити запис, натисніть кнопку ⏏, тримаючи натиснутою **●REC**.
22 Кнопки Fasttext.
23 **SERVICE**: Натисніть один раз, щоб показати нерухоме зображення.
**FAVORITE**: Перемкнути в широкоформатний режим.
24 Відобразити поточну програму на екрані телевізора.
25 Увімкнути функцію "картинка в картинці".

#### Керування відеомагнітофоном

2 Змінити режим входу.
15 **PROGRAM+**: на одну програму вгору.
**PROGRAM-**: на одну програму вниз.
17 Увімкнути антенний вивід.
21 ▶: Відтворити.
⏏: Зупинити.
⏏: Перемотати назад.
▶▶: Перемотати вперед.
**●REC** Щоб здійснити запис, натисніть кнопку ▶, тримаючи натиснутою **●REC**.
**II**: Призупинити.
24 Відобразити на екрані телевізора функції відеомагнітофона.

#### Керування блоком для кабельного телебачення

2 Змінити режим входу.
3 Змінити програму.
4 Вибрати двозначний номер.
8 Перемкнути в режим телетексту.
9 Відобразити меню "Master Guide".
10 Вийти з режиму.
13 Вибрати число від 20 до 29.
14 Перемкнути в широкоформатний режим.
15 **PROGRAM+**: на одну програму вгору.
**PROGRAM-**: на одну програму вниз.
16 Виконати функцію JUMP, FLASHBACK або CHANNEL RETURN.
17 Перемкнути в режим TV.
18 Відобразити на екрані меню.
19 Перемістити курсор вгору, вниз, ліворуч, праворуч або ввести вибір.
20 Відобразити екран електронної програми передачі.
21 ▶: Відтворити.
⏏: Перемотати назад.
▶▶: Перемотати вперед.
**●REC**: Щоб здійснити запис, натисніть кнопку ▶, тримаючи натиснутою **●REC**.
**II**: Призупинити.
22 Кнопки Fasttext.
23 **SERVICE**: Відобразити екран "Service".
**FAVORITE**: Відобразити екран "Box Office".
24 Відобразити інтерактивний екран.
25 Відобразити екран довідки.

#### Примітки

- Можливі випадки увімкнення або вимкнення блока для кабельного телебачення, якщо натиснути на пристрої керування кнопку **PROGRAM+** або **PROGRAM-**.
- Якщо у блоці для кабельного телебачення можна регулювати гучність, обов'язково встановіть регулятор гучності у середнє положення. Якщо гучність блока для кабельного телебачення вимкнено, то відрегулювати гучність телевізора за допомогою пристрою керування не вдається.

#### Керування ресивером для супутникового телебачення

2 Змінити режим входу.
3 Змінити програму.
4 Вибрати двозначний номер.
8 Перемкнути в режим телетексту.
9 Відобразити меню "Master Guide".
10 Вийти з режиму.
13 Вибрати число від 20 до 29.
15 **PROGRAM+**: на одну програму вгору.
**PROGRAM-**: на одну програму вниз.
16 Виконати функцію JUMP, FLASHBACK або CHANNEL RETURN.
17 Перемкнути в режим TV.
18 Відобразити на екрані меню.
19 Перемістити курсор вгору, вниз, ліворуч, праворуч або ввести вибір.
20 Відобразити екран електронної програми передачі.
21 ▶: Відтворити.
⏏: Перемотати назад.
▶▶: Перемотати вперед.
**●REC**: Щоб здійснити запис, натисніть кнопку ▶, тримаючи натиснутою **●REC**.
**REC STOP**: Щоб зупинити запис, натисніть кнопку ■, тримаючи натиснутою **●REC**.
**SERVICE**: Відобразити екран "Service".
**FAVORITE**: Відобразити екран "Box Office".
24 Відобразити інтерактивний екран.
25 Відобразити екран довідки.

#### Керування DVD-пристрій

2 Змінити режим входу.
3 та 13 Цифрові кнопки: Встановити вибраний на екрані об'єкти.
4 Вибрати число від 10 і більше.
8 Перемкнути в режим телетексту.
9 Відобразити меню "Master Guide".
10 Повернутися до попереднього екрана.
13 Увійти до настройки.
Встановити вибраний на екрані об'єкти.
14 Перемкнути в звуковий режим.
15 **PROGRAM+**: на одну програму вгору.
**PROGRAM-**: на одну програму вниз.
16 Вибрати приставку.
17 Увімкнути субтитри.
18 Відобразити на екрані меню DVD.
19 Перемістити курсор вгору, вниз, ліворуч, праворуч або ввести вибір.
20 Відобразити меню настройок.
21 ▶: Відтворити.
⏏: Перемотати назад.
▶▶: Перемотати вперед.
**●REC**: Щоб здійснити запис, натисніть кнопку ▶, тримаючи натиснутою **●REC**.
22 Кнопки Fasttext.
23 **SERVICE**: Увімкнути та вимкнути таймер.
**FAVORITE**: Відобразити меню назв.
24 Відобразити на екрані поточний стан відтворення.
25 Відобразити довідку про програму.

#### Технічні характеристики


<b>Робоча відстань</b>	Прибл. 7 м (може бути різною залежно від компонента кожного виробника)
<b>Вимоги до джерела живлення</b>	Дві батареї R6 (розмір AA) Прибл. 1 рік (залежно від частоти використання кнопок – прибл. до 300 разів на день).
<b>Термін експлуатації батарей</b>	Прибл. 53 × 220 × 29 мм (ш / в / г) Прибл. 143 г (не враховуючи батареї)
<b>Розміри Маса</b>	Прибл. 53 × 220 × 29 мм (ш / в / г) Прибл. 143 г (не враховуючи батареї)
<b>Аксесуари, що входять до комплекту</b>	Інструкція з експлуатації (1) Кодові числа компонентів (1) 2 батареї R6 (розмір AA) *
	* Марганцеві батареї з комплекту постачання призначені для тестування.
	Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.

Дійсність позначки CE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон – переважно у країнах СЕП (Європейського економічного простору).

## Усунення несправностей

Якщо виникла несправність під час підготовки до роботи або використання пристрою керування:

- Під час підготовки пристрою керування до роботи точно виконуйте процедури, описані у розділі "Встановлення коду". Якщо код компонента, наведений у списку першим, не працює, спробуйте усі інші коди для потрібного компонента – в такому ж порядку, в якому їх перераховано у списку. Якщо жоден код не працює (або який компонент не входить до списку цього посібника), спробуйте виконати кроки з розділу "Пошук правильного коду".
- Перевірте, чи пристрій керування наведено прямо на компонент, а також чи немає перешкоди між пристроєм керування та компонентом.
- Перевірте, чи не розрядилися батареї та чи правильно їх встановлено.
- Перевірте, чи натиснуто кнопку **TV**, **VCR**, **SAT**, або **DVD** для вибору потрібного компонента.
- Перевірте, чи передбачено приймання компонентом інфрачервоних сигналів дистанційного керування. Наприклад, якщо в комплекті постачання компонента відсутній пристрій дистанційного керування, імовірно, компонент не підтримує керування за допомогою пристрою дистанційного керування.
- Якщо несправність не зникає, відносьте у пристрій керування заводські настройки, одночасно натиснувши кнопки ⏏, ⏏ та ⏏.

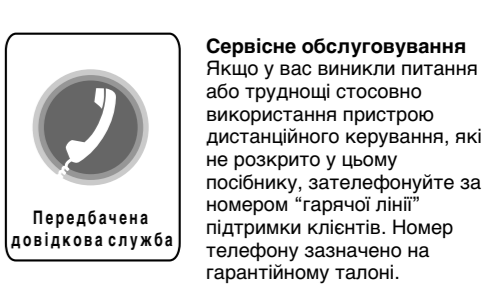

**Сервісне обслуговування**
Якщо у вас виникли питання або труднощі стосовно використання пристрою дистанційного керування, які не розкрито у цьому посібнику, зателефонуйте за номером "гарячої лінії" підтримки клієнтів. Номер телефону зазначено на гарантійному талоні.