



3-284-979-81(1)

Remote Commander

Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації (тыльна сторінка)

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Настройка пульта дистанционного управления

Предварительная настройка пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления предварительно настроен на заводе для управления фирменными компонентами Sony. Поэтому перед использованием пульта дистанционного управления с компонентами Sony можно не выполнять настройку пульта. Для применения с компонентами других компаний-изготовителей (не Sony) или при использовании компонента, сведения о котором предварительно не установлены на заводе-изготовителе, необходимо следовать инструкциям данного руководства и вручную установить на пульте требуемый код компонента. (См. также приложение “Номера кодов компонента”).

Компоненты, коды которых могут быть установлены	Устройство, заданное на заводе-изготовителе
Телевизор	Телевизор Sony


Примечания

- Пульт дистанционного управления можно настроить для работы только с одним компонентом для каждой кнопки, если коды компонентов не окажутся одинаковыми. Например, нельзя настроить пульт для управления телевизором Sony и телевизором Panasonic одновременно (потому что эти телевизоры имеют разные коды).
- Возможны сбои даже при управлении фирменным компонентом Sony с использованием предварительной настройки на заводе-изготовителе. В этом случае выполните процедуру, описанную в разделе “Задание кода”.

Установка батареек

Заблаговременно подготовьте новые батарейки для замены.

Нажмите и откройте крышку отсека для батареек, затем вставьте две батарейки R6 (размера AA)*. Проверьте соответствие указателей “+” и “-” на батарейках указателям “+” и “-” в батарейном отсеке.

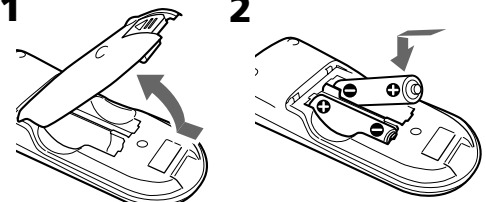

* Марганцевые батарейки прилагаются в целях тестирования.

Когда заменять батарейки
При нормальных условиях срок службы батареек составляет до 1 года. Неполадки в работе пульта могут привести к преждевременной разрядке батарей. Замените батарейки новыми.

Примечания

- Замените обе батарейки новыми.
- Постарайтесь заменить батарейки в течение 3 минут. В противном случае настройки кодов компонентов будут сброшены.

Примечания относительно батареек

- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- В случае утечки электролита из батарейки протрите загрязненный участок батарейного отсека тканью и замените батарейки новыми. Во избежание утечки электролита перед длительным перерывом в работе пульта извлеките из него батарею.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.

Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Задание кода

Следуйте описанным ниже шагам 1 и 2 для каждого компонента, который планируется использовать с пультом.

Шаг 1. Ввод кода

1 В приложении “Номера кодов компонента” найдите четырехзначный код требуемого компонента. Если приведено несколько кодов, используйте первый указанный номер. Например, чтобы настроить телевизор Sony, используйте код 8201.

Если требуемый компонент отсутствует в списке, см. “Поиск правильного кода.”

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SET** более 2 секунд. Загорится индикатор SET.

3 С помощью кнопок с цифрами введите четырехзначный код компонента.

4 Нажмите кнопку **ENT**. Индикатор SET погаснет. Если индикатор SET мигает пять раз перед тем, как загореться, настройка не завершена. Проверьте код компонента и повторите процедуру с шага 3.


Задание кода не завершено должным образом

Если в течение 20 секунд после каждого шага на пульте дистанционного управления не вводились данные или если в процессе установки кода компонента нажата кнопка **SET**, процедура настройки будет отменена.

Выполните процедуру повторно, начиная с шага 2.

Шаг 2. Проверка правильности введенного кода

1 Включите питание компонента, для которого выполняется настройка.

2 Направьте пульт дистанционного управления на компонент и нажмите кнопку, чтобы проверить ее работу. Например, нажмите кнопку , чтобы проверить, выполняется ли управление компонентом при помощи этой кнопки.

3 Проверьте, что при нажатии других кнопок на пульте дистанционного управления выполняются соответствующие функции компонента.

Можно записать код на этикетке, находящейся на крышке отсека для батареек.
--

Если пульт дистанционного управления не работает...

- Прежде всего попробуйте повторить процедуру настройки, выбрав другой код, указанный для данного компонента (См. приложение “Номера кодов компонента”).
- Если при всех перечисленных кодах для компонента пульт не работает, попробуйте выполнить поиск, описанный в разделе “Поиск правильного кода.”


Поиск правильного кода

Функция поиска позволяет найти код компонента, отсутствующего в приложении “Номера кодов компонента”.

Подготовка к запуску функции поиска
Задайте для каждого компонента следующее состояние, чтобы функция поиска работала эффективно. Телевизор: питание включено

* Если какие-либо из этих компонентов назначены кнопкам выбора компонента, можно задать код компонента с помощью функции поиска.

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SET** более двух секунд. Загорится индикатор SET.

2 Нажмите кнопку **PROGRAM +** или **PROGRAM –**, затем нажимайте кнопку , пока компонент не перейдет в следующее состояние.

Телевизор: питание отключается

Нажмите кнопку **PROGRAM +** для перехода к следующему коду. Нажмите кнопку **PROGRAM –** для перехода к предыдущему коду. После прохождения одного цикла кодов индикатор SET мигает один раз. Прохождение одного цикла означает, например, что пульт завершает поиск всех кодов компонентов, назначенных для данного компонента.

Нажмите кнопку **ENT**. Индикатор SET и кнопка выбора компонента гаснут. Если индикатор SET мигает пять раз перед тем, как погаснуть, настройка не завершена. Выполните процедуру повторно, начиная с шага 2.

В случае сбоев при управлении компонентом с помощью пульта, повторите шаги с 1 по 3 и выполните поиск другого кода.

Если не удается управлять компонентом с помощью пульта, см. “Поиск и устранение неисправностей.”


Управление компонентом

1 Направьте пульт на компонент.















2 Нажмите кнопку, соответствующую требуемой функции.

Подробное описание кнопок пульта см. в разделе “Описание кнопок пульта дистанционного управления”.



Примечания по использованию пульта дистанционного управления
В сущности, использование данного пульта аналогично использованию фирменного пульта, поставляемого с компонентом.

- Использование данного пульта не позволяет увеличить число функций компонентов. Функции данного пульта дистанционного управления ограничены набором собственных функций компонента. Например, если телевизор не имеет функции MUTEING (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА), нажатие  на пульте не воздействует на телевизор.
- Возможно, некоторые функции компонента не будут работать с данным пультом.

Описание кнопок пульта дистанционного управления

Индикатор SET (настройка)		
		
		
		
		
		
		

О рельефных точках
Для удобства работы на кнопке с цифрой 5 и на кнопке **PROGRAM +** предусмотрены рельефные точки.

- Для настройки пульта нажмите и удерживайте кнопку **SET** более двух секунд.
- Изменение режима ввода.
- Смена программы.
- Выбор двузначных номеров.
- Выбор DIGITAL режима.
- : Увеличение громкости
- : Уменьшение громкости
- Отключение звука на телевизоре.
- Переключение на телетекст.
- Возврат из режима телетекста в режим телевизора.
- Кнопки Fastext.
- Включение и отключение питания выбранного компонента.
- PROGRAM +**: Следующая программа.
- PROGRAM –**: Предыдущая программа.
- Выбор номеров в интервале от 20 до 29.
- Управление функциями телевизора JUMP, FLASHBACK или CHANNEL RETURN.

Технические характеристики

Дальность действия
Приблизительно 7 м (различается для компонентов разных изготовителей)

Требования к источнику питания
Две R6 (размер AA)

Срок службы батарейного блока
Приблизительно 1 год (зависит от частоты нажатия кнопок – приблиз. до 300 раз в день.)

Габариты
Приблиз. 63 × 149 × 30 мм (ш/в/г)

Масса
Приблиз. 123 г (включая батарейки)

Принадлежности из комплекта поставки
Инструкция по эксплуатации (1)
батарейки R6 (размер AA) (2)*

* Марганцевые батарейки прилагаются в целях тестирования.




Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны EEA.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неполадок с настройкой или использованием пульта дистанционного управления:

- При настройке пульта аккуратно выполните процедуры, описанные в разделе “Задание кода.” Если первый указанный в списке код не работает, повторите настройку со всеми соответствующими компоненту кодами в порядке расположения кодов в списке. Если все коды не подходят, попробуйте выполнить процедуры, описанные в разделе “Поиск правильного кода”.

- Убедитесь в том, что пульт направлен точно на сторону компонента, а также в отсутствии препятствий между пультом и компонентом.
- Проверьте, что используемые батарейки не разряжены и правильно установлены.
- Убедитесь в том, что компонент поддерживает прием инфракрасных сигналов дистанционного управления. Например, если к компоненту не прилагается пульт дистанционного управления, возможно, он не поддерживает управление пультом.
- Если неполадка не устраняется, сбросьте пульт для восстановления заводских установок, нажав одновременно кнопки ,  и .

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации


Инструкция по эксплуатации

Номера кодов компонента

Русский

В следующих таблицах указаны торговые маркн н соответствующие им номера кодов

Установка кода компонта (подробнее см. в инструкции по эксплуатации)

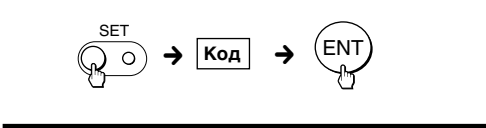

Телевизор


Марка	Код
Sony	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210
Aiwa	8051, 8127
Akai	8061, 8020, 8056, 8062
Alba	8062
B&O	8083
(Bang & Olufsen)	
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026
Blue sky	8013
Brandt	8037
Brionvega	8048
Bush	8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Clastronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033
Daewoo	8013, 8119
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013
Emerson	8086
Ferguson	8038, 8042, 8037
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
GoldStar/LG	8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8015, 8104
Hyper	8025
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8062
JVC	8077, 8062
Kendo	8013
Kiton	8010
Lenco	8105
Loewe	8101, 8018, 8106
Mark	8013
Matsui	8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Nokia	8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/ITT	8034, 8035
Nokia Oceanic	8036

Кодові числа компонентів

Українська

Нижченаведені таблиці містять назви компаній-виробників та відповідні кодові числа.

Встановлення коду компонента (для отримання докладної інформації див. інструкцію з експлуатації)



ТБ

Виробник	Кодове число
Sony	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210
Aiwa	8051, 8127
Akai	8061, 8020, 8056, 8062
Alba	8062
B&O	8083
(Bang & Olufsen)	
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026
Blue sky	8013
Brandt	8037
Briovvega	8048
Bush	8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Clatronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033
Daewoo	8013, 8119
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013
Emerson	8086
Ferguson	8038, 8042, 8037
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
GoldStar/LG	8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8015, 8104
Hyper	8025
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8062
JVC	8077, 8062
Kendo	8013
Kiton	8010
Lenco	8105
Loewe	8101, 8018, 8106
Mark	8013
Matsui	8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Nokia	8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/ITT	8034, 8035
Nokia Oceanic	8036, 8035
Nordmende	8044, 8039, 8040
Onwa	8062
Orion	8051, 8015


Виробник	Кодове число
Panasonic	8095, 8079, 8109, 8110
Philips	8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097, 8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phonola	8013, 8015
Pioneer	8059
Provision	8013
PYE	8013
Radio	8013
Radiola	8015
Roadstar	8125, 8114
SABA	8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042
Salora	8020
Samsung	8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8012, 8118, 8124, 8094
Sanyo	8056, 8107
Schneider	8094, 8013, 8062, 8105, 8112
SEG	8086,8105
Seleco	8031
Sharp	8082
Siemens	8026, 8027
Supertech	8013
Supervision	8013
Tandberg	8031
Tatung	8013
Teac	8010
Techimagen	8013
Telefunken	8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
Thomson	8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Toshiba	8058, 8057, 8102, 8114
UNITED	8126
Universum	8013, 8020
Vestel	8013
VIETA	8122
Watson	8013, 8014
W.W.House	8013

Українська

Примітка для споживачів із країн, в яких діють Директиви ЄС

Виробником цього виробу є компанія Sony Corporation, розташована за адресою: 1-7-1 Kopap, Minato-ku, Tokyo, Japan (Японія). Повноважним представником щодо електромагнітної сумісності (EMC) та безпеки виробу є компанія Sony Deutschland GmbH, розташована за адресою: Hedefflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. З будь-яких питань щодо сервісного або гарантійного обслуговування звертайтеся за адресами, вказаними в окремих сервісних або гарантійних документах.

Переробка старого електричного та електронного обладнання (діє у межах країн Європейського союзу та інших країн Європи з окремими системами збору)



Наявність такої емблеми на продукті або на його упаковці вказує на те, що цей продукт не є побутовим відходом. Його потрібно передати до відповідного пункту збору електричного та електронного обладнання для переробки. Забезпечивши належну переробку цього продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються невідповідною переробкою цього продукту. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання детальної інформації про переробку цього продукту зверніться до органу місцевої адміністрації, служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали продукт.

Переробка використаних елементів живлення (директива діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи з системами роздільного збору відходів)

Даний знак на елементі живлення або упаковці означає, що елемент живлення, який використовується для роботи цього пристрою, не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Забезпечивши належну переробку використаних елементів живлення, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам впливу на зовнішнє середовище та людське здоров'я, які спричиняються невідповідною переробкою елементів живлення. Вторинна переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.

При роботі пристроїв, для яких з метою безпеки, виконання яких-небудь дій або збереження навних у пам'яті пристроїв даних необхідна подача постійного живлення від ебудованого елемента живлення, заміну такого елемента живлення варто робити тільки в уповноважених сервісних центрах. Для правильної переробки використаних елементів живлення, після закінчення терміну їх служби, здавайте їх у відповідний пункт збору електронного й електричного обладнання. Стосовно використання інших елементів живлення дивіться інформацію в розділі, у якому дані інструкції з безпечного витягання елементів живлення із пристрою. Здавайте використані елементи живлення у відповідні пункт збору й переробки використаних елементів живлення. Для одержання більш докладної інформації про вторинну переробку даного виробу або використаного елемента живлення, будь ласка, звертайтеся до органу місцевої адміністрації, служби збору побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали виріб.

Пристрій дистанційного керування: підготовка до роботи

Про заводські настройки пристрою керування

Пристрій керування запрограмовано на роботу з компонентами виробництва Sony. Якщо пристрій керування використовується з компонентом Sony, немає потреби програмувати його перед початком роботи. Щоб настроїти пристрій керування на роботу з компонентами інших виробників (не Sony) або з незапрограмованим на заводі компонентом, потрібно запрограмувати у пристрої керування правильне кодове число компонентів, дотримуючись вказівок, які містяться у цьому посібнику. (Див. також довідник з комплекту постачання "Кодові числа компонентів".)

Компонент, який можна запрограмувати	Заводська настройка
ТБ	телевізор Sony


Примітки

• Пристрій керування програмується на роботу тільки з одним призначеним для кнопки компонентом – окрім випадків, коли у компонентів однакові кодові числа. Наприклад, пристрій керування не можна запрограмувати на роботу з телевізором Sony та водночас із телевізором Panasonic (тому-що у них різні кодові числа).
• Можливо, не вдається керувати навіть компонентом виробництва Sony із заводською настройкою. У такому разі виконайте необхідні кроки з розділу "Встановлення коду".

Встановлення батарей

Перед заміною батарей завчасно підготуйте нові.

Відкрийте відсік для батарей та вставте дві батареї R6 (розмір AA)*. Обов'язково розмістіть батареї позначками + та – відповідно до позначок + та – у відсіку для батарей.

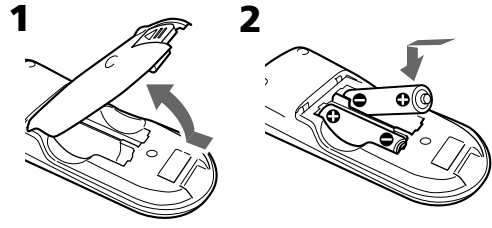

* Марганцеві батареї з комплекту поставки призначені для тестування.

Коли потрібно замінити батареї

За звичайних умов використання батареї можуть працювати до одного року. Якщо пристрій керування не функціонує належним чином, можливо, батареї розрядилися. Встановіть нові батареї.

Примітки

• Замініть обидві батареї новими.
• Вставте нові батареї не пізніше, ніж через 3 хвилини, інакше вашу настройку кодових чисел буде стерто.

Примітки щодо батарей

• Не встановлюйте старі батареї з новими та не поєднуйте батареї різних типів.
• Якщо протече електроліт всередині батареї, витріть тканиною забруднену частину відсіку для батарей та замініть старі батареї новими. Для застереження протікання електроліту виймайте батареї, якщо не плануєте використовувати пристрій керування протягом тривалого періоду часу.

Встановлення коду

Виконайте нижченаведені кроки 1 та 2 для кожного компонента, який потрібно використовувати з пристроєм керування.

Крок 1: Введення кодового числа

1 У довіднику з комплекту постачання “Кодові числа компонентів” перегляньте таблиці і знайдіть кодове число (чотири цифри) потрібного компонента. Якщо у списку наведено більше одного кодового числа, використовуйте той, що перераховується першим. Наприклад, для настройки телевізора Sony потрібно використати кодове число 8201. Якщо потрібного компонента немає у списку, див. розділ “Пошук правильного коду”.

2 Натискайте кнопку **SET** упродовж щонайменше 2 секунд. Увімкнеться індикатор SET.

3 За допомогою цифрових кнопок введіть кодове число компонента (чотири цифри).

4 Натисніть кнопку **ENT**. Індикатор SET вимкнеться. Якщо індикатор SET блимне 5 разів перед увімкненням, це означає, що настройку не завершено. Підтвердьте кодове число компонента і почніть з кроку 3.

Якщо встановлення коду не завершено належним чином
Якщо між кроками в пристрій керування не ввести нічого упродовж 20 секунд, або якщо під час встановлення коду компонента натиснути кнопку **SET**, настройку буде скасовано. Почніть з кроку 2.

Крок 2: Перевірка функціонування кодового числа

1 Увімкніть компонент, який потрібно настроїти.

2 Наведіть пристрій дистанційного керування на компонент та натисніть кнопку, щоб перевірити, чи вона працює. Наприклад, натисніть кнопку ↵, щоб перевірити, чи працює вона з потрібним компонентом.

3 Перевірте, чи вмикають інші кнопки пристрою керування відповідні функції компонента.

Кодове число можна записати на ярлику всередині кришки відсіку для батарей.

Якщо пристрій керування не працює…

• Спочатку спробуйте повторити цей процес встановлення за використання інших кодів, наведених у списку для потрібного компонента (Див. також довідник з комплекту постачання “Кодові числа компонентів”).
• Якщо після спроб встановлення усіх кодів, наведених у списку для потрібного компонента, наладати роботу пристрою керування не вдалось, скористайтеся методом пошуку, описаним у розділі “Пошук правильного коду”.

Пошук правильного коду

Можна знайти кодове число компонента, для якого не вказано жодного у довіднику з комплекту постачання “Кодові числа компонентів”.

Перед увімкненням функції пошуку

Для ефективного роботи функції пошуку встановіть для кожного компонента наведений нижче стан.
ТБ: увімкнено

* Якщо будь-який із цих компонентів призначений одині з кнопок вибору компонента, можна встановити код компонента за допомогою функції пошуку.

1 Натискайте кнопку **SET** упродовж щонайменше 2 секунд. Увімкнеться індикатор SET.

2 Натисніть кнопку **PROGRAM +** або **PROGRAM –**, а потім натисніть ↵. Повторюйте ці дії, доки компонент не відреагує таким чином:

ТБ: вимкнеться

Натисніть кнопку **PROGRAM +**, щоб перейти до наступного кодового числа. Натисніть кнопку **PROGRAM –**, щоб повернутися до попереднього кодового числа. Індикатор SET блимне, коли міине один цикл чисел. Один цикл означає, що пристрій керування завершив пошук усіх кодових чисел, призначених компоненту.

3 Натисніть кнопку **ENT**. Індикатор SET та кнопка вибору компонента погаснуть. Якщо індикатор SET блимне 5 разів перед вимкненням, це означає, що настройку не завершено. Почніть з кроку 2.

Якщо компонент не працює належним чином, повторіть кроки 1–3 та здійніть пошук іншого коду.

Якщо наладати належну роботу пристрою керування все ще не вдається, див. розділ “Усунення несправностей”.

Керування компонентом

1 Наведіть пристрій керування прямо на компонент.

2 Натисніть кнопку функції, яку потрібно застосувати.


Повний перелік функцій кнопок пристрою керування див. у розділі “Функції кнопок дистанційного увімкнення та вимкнення”.

Примітки щодо використання пристрою дистанційного керування

В основному використовуйте цей пристрій керування так само, як пристрій керування з комплектів постачання компонентів.

• Використання пристрою керування не збільшує кількість функцій компонентів. Функції пристрою керування обмежуються функціями самих компонентів. Наприклад, якщо у телевізора немає функції вимкнення звуку, кнопка « ⏻» на пристрої керування не функціонуватиме під час роботи з ним.
• Деякі функції компонента можуть не вмикатися за допомогою пристрою керування.

Функції кнопок дистанційного увімкнення та вимкнення

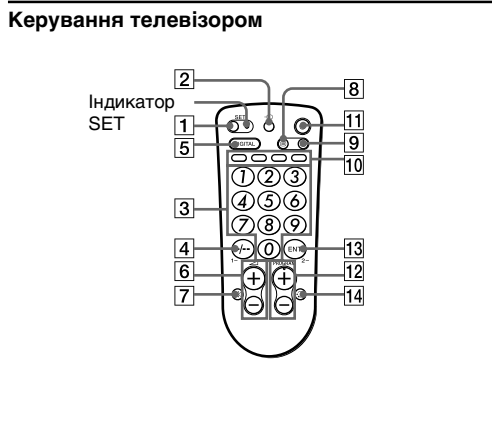

Про тактильні точки
На кнопках**5** та **PROGRAM +** є тактильні точки для зручності у користуванні.

- 1 Щоб підготувати пристрій керування до роботи, натискайте кнопку **SET** упродовж не менше 2 секунд.
- 2 Змінити режим входу.
- 3 Змінити програму.
- 4 Вибрати двозначний номер.
- 5 Вибрати режим DIGITAL.
- 6 ↔ Підвищення гучності
- ↔ Зниження гучності
- 7 Вимкнення звуку телевізора.
- 8 Перемкнути в режим телетексту.
- 9 Повернутися з режиму телетекст в режим TV.
- 10 Кнопки Fastext.
- 11 Увімкнення та вимкнення вибраного компонента.
- 12 **PROGRAM +** на одну програму вгору.
- 13 **PROGRAM –** на одну програму вниз.
- 14 Вибрати число від 20 до 29.
- 14 Увімкнути функцію телевізора JUMP, FLASHBACK або CHANNEL RETURN.

Технічні характеристики

Робоча відстань	Прибл. 7 м (може бути різною залежно від компонента кожного виробника)
------------------------	--

Вимоги до джерела живлення	Дві батареї R6 (розмір AA)
Термін експлуатації батарей	Прибл. 1 рік (залежно від частоти використання кнопок – прибл. до 300 разів на день).
Розміри	Прибл. 63 x 149 x 30 мм (ш / в / г)
Маса	Прибл. 123 г (враховуючи батареї)
Аксесуари, що входять до комплекту	Інструкція з експлуатації (1) <p>2 батареї R6 (розмір AA) *</p>

* Марганцеві батареї з комплекту постачання призначені для тестування.

Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.

Дійсність позначки CE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон – переважно у країнах СЕП (Європейського економічного простору).

Усунення несправностей

Якщо виникають несправності під час підготовки до роботи або використання пристрою керування:
• Під час підготовки пристрою керування до роботи точно виконуйте процедури, описані у розділі “Встановлення коду”.
Якщо код компонента, наведений у списку першим, не працює, спробуйте усі інші коди для потрібного компонента – в такому ж порядку, в якому їх перераховано у списку.
Якщо жоден код не працює (або якщо компонент не входить до списку цього посібника), спробуйте виконати кроки з розділу “Пошук правильного коду”.

• Перевірте, чи пристрій керування наведено прямо на компонент, а також чи немає перешкод між пристроєм керування та компонентом.
• Перевірте, чи не розрядились батареї та чи правильно їх встановлено.
• Перевірте, чи передбачено приймання компонентом інфрачервоних сигналів дистанційного керування. Наприклад, якщо в комплект постачання компонента відсутній пристрій дистанційного керування, імовірно, компонент не підтримує керування за допомогою пристрою дистанційного керування.
• Якщо несправність не зникає, відновіть у пристрої керування заводські настройки, одночасно натиснувши кнопки ↵, ↔ та ↔.

Сервісне обслуговування

Якщо у вас виникли питання або труднощі стосовно використання пристрою дистанційного керування, які не розкрито у цьому посібнику, зателефонуйте за номером “гарячої лінії” підтримки клієнтів. Номер телефону зазначено на гарантійному талоні.

