



# Краткое руководство



NWZ-A726 / A728 / A729


## О руководстве

- **Краткое руководство:** описание настроек, которые помогут импортировать композиции, видео и фото на компьютер и передавать их на проигрыватель.
- **Руководство по эксплуатации (файл PDF):** описание расширенных функций проигрывателя и предоставление информации по устранению неисправностей.
- **Поиск и устранение неисправностей:** описание симптомов, причин и способов устранения неполадок проигрывателя.
- **Меры предосторожности:** важные примечания по предотвращению несчастных случаев.

## Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Вкладыши (размер S, L)\* (1)
- Кабель USB (1)
- Устройство для подключения (1)  
Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.д.



- Подставка (1)




- Диск CD-ROM (1)
  - Программа MP3 Conversion Tool
  - Media Manager для WALKMAN
  - Проигрыватель Windows Media Player 11
  - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Краткое руководство (настоящее руководство) (1)

\* Для получения дополнительной информации об изменении размера вкладышей см. раздел “Прилагаемые принадлежности” в руководстве по эксплуатации (PDF-файл).


## Перед подключением проигрывателя к компьютеру

Убедитесь в том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP (с пакетом обновления 2 или более поздним) или Windows Vista, а также что установлен проигрыватель Windows Media Player версии 10 или 11.

## Зарядка батареи

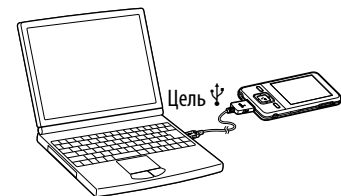


Батарея в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.



## Компоненты и элементы управления

Вид спереди

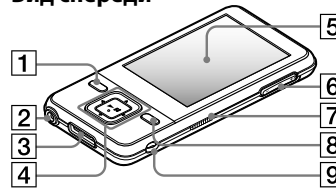

- 1 Кнопка BACK/HOME**  
Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню “Главное”.


- 2 Разъем наушников**

- 3 Разъем WM-PORT**  
Используйте это гнездо для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств.

- 4 5-позиционная кнопка**  
Нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку **▶||** для подтверждения выбора, выполненного с помощью кнопки **▲/▼/◀/▶**.



Вид сзади

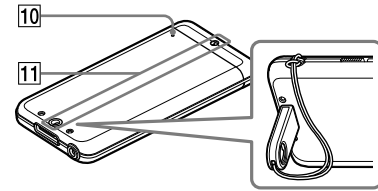

- 5 Дисплей**
- 6 Кнопка VOL +/-**
- 7 Переключатель HOLD**
- 8 Кнопка OPTION/PWR OFF**

Отображение меню параметров. Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Если проигрыватель находится в режиме ожидания около одного дня, он автоматически выключится совсем.

- 9 Отверстие для ремешка**

- 10 Кнопка RESET**  
Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п.


- 11 Отверстие для дополнительных принадлежностей (тип I)**  
Используется для прикрепления прилагаемой подставки или дополнительных принадлежностей.

## Информация о меню “Главное”

Меню “Главное” отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME на проигрывателе. В меню “Главное” можно запустить воспроизведение аудио, выполнить поиск композиций, изменить настройки и т.д.



- Произвольн. воспр-е
- Поиск по первой букве
- Фотогалерея
- Настройка
- Дисплей часов
- Библиотека видео
- Библиотека музыки
- Текущая композиция
- Списки воспр-я

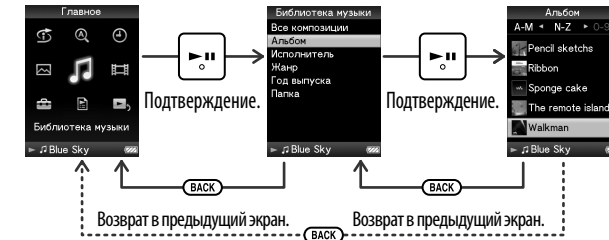

Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME, чтобы перейти в меню “Главное”.

## Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения

Можно установить руководство по эксплуатации (файл PDF) и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM, следуя инструкциям. При установке необходимо войти в систему на компьютере в качестве администратора.

- 1 Вставьте прилагаемый диск CD-ROM в компьютер.**  
Автоматически запустится мастер установки. Следуйте инструкциям на экране.
- 2 При отображении на экране меню установки выберите элемент для установки в левой части экрана, а затем нажмите кнопку [Установить] в правой нижней части экрана.**

Для выполнения установки следуйте инструкциям на экране. При установке руководства по эксплуатации (файл PDF) выберите [Руководство по эксплуатации].

## Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)

После завершения установки на рабочем столе отобразится значок . Можно просмотреть руководство по эксплуатации, щелкнув значок . Подробные сведения об использовании или настройке функций проигрывателя см. в руководстве по эксплуатации (файл PDF), если необходимо.

## Примечание

- Для просмотра руководства по эксплуатации необходимо установить на компьютере программное обеспечение Adobe Reader 5.0 или более поздней версии или Adobe Reader. Программу Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

## Информация о прилагаемом программном обеспечении

### Windows Media Player 11

Файлы, подлежащие передаче: музыка (MP3, WMA), фото (JPEG)  
С помощью проигрывателя Windows Media Player можно импортировать аудиоданные с компакт-дисков и передавать их на проигрыватель. справку по программному обеспечению или посетите веб-сайт по указанному ниже адресу.  
**<http://www.support.microsoft.com/>**

### Совет

- На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив проигрыватель Windows Media Player 11 с прилагаемого диска CD-ROM. Затем можно снова передавать файлы методом перетаскивания. Перед установкой проигрывателя Windows Media Player 11 необходимо проверить, совместим ли проигрыватель с программным обеспечением и службами, установленными на компьютере.



### Media Manager для WALKMAN

Файлы, подлежащие передаче: музыка (MP3, WMA/AAC\*, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC)), данные RSS (музыка, видео)  
С помощью программного обеспечения Media Manager для WALKMAN можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель, а также импортировать аудиоданные с компакт-дисков. Кроме того, с помощью Media Manager для WALKMAN можно подписаться на данные RSS и передавать файлы музыки и видеофайлы, которые были загружены с RSS-каналов. Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку программы. Аудиофайлы (AAC) или видео также можно передавать методом перетаскивания, используя Проводник Windows, а также программу Media Manager для WALKMAN.

\*1 Файлы DRM не поддерживаются.

### MP3 Conversion Tool

Программа MP3 Conversion Tool выполняет преобразование аудиоданных ATRAC в формат MP3.

## Получение данных


Чтобы передать данные на проигрыватель и использовать их, необходимо выполнить импорт данных (например, аудио, видео или фотографии) из Интернета, аудиоданных с компакт-дисков, фотографий с цифровой камеры или видео с видеокamеры на компьютер. Чтобы импортировать аудиоданные с компакт-дисков, потребуется соответствующее программное обеспечение.

## Передача данных

Можно выполнять передачу данных на компьютер с помощью проводника Windows методом перетаскивания.

Для передачи данных можно также использовать прилагаемое программное обеспечение.

Для иерархии воспроизводимых данных существуют определенные правила. Чтобы правильно передавать данные, см. следующие инструкции.

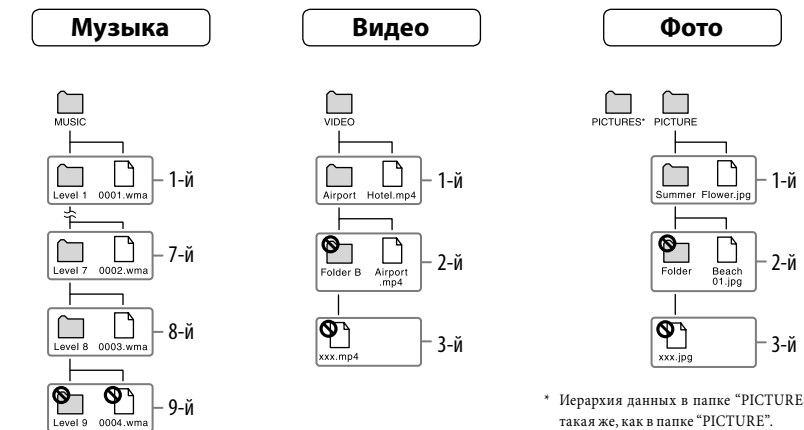

### Файлы, подлежащие передаче

Музыка: MP3, WMA, AAC\*, Linear PCM

Видео: MPEG-4, AVC (H.264/AVC)

Фото: JPEG

\* Файлы формата AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизвести.

## Сведения по безопасности

### Замечание для покупателей в странах действия директив ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

### Информация для пользователей

- Записанную композицию можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать композицию для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
  - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемом программном обеспечении.
  - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
  - Возможности подсоединенного проигрывателя.
  - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
  - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.

## Получение последней информации

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>