

# 1 Проверка комплектности поставки дополнительных устройств

# 3 Подключение дисплейного блока к приемному устройству

# 4 Подключение кабеля питания, антенны и видеоманитфона

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот продукт марки Сони.

Выполняя поочередно все приведенные ниже инструкции, Вы сможете:

Установить батарейки в пульт дистанционного управления.

Подключите дисплейного блока к приемному устройству.

Подключение кабеля питания, антенны и видеоманитфона.

Выбрать язык для системы меню на экране.

Выбор страны пользования.


Установите текущее время.

Настроить Ваш телевизор.

Изменить порядок появления каналов (телевизионных станций) на экране.

Смотреть программы телевидения.

Один пульт дистанционного управления (RM-972):

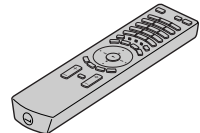

Один коаксиальный антенный шнур:



Не вынимайте ферритовые сердечники.


Два сетевых шнура (Тип C-4):



Не вынимайте ферритовые сердечники.

Пользуйтесь прилагаемыми сетевыми шнурами (с контактом заземления), для работы с телевизором. (Вне территории Великобритании и Швейцарии).

Один держатель штепселя для электрической сети:



Две батарейки размера AAA (Тип R03)



Одна тряпочка для протирки телевизора:




Два сетевых шнура (Тип BF):




Не вынимайте ферритовые сердечники.

Пользуйтесь прилагаемыми сетевыми шнурами (с контактом заземления), для работы с телевизором в Великобритании. Обратитесь к «ПРИМЕЧАНИЮ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ» на странице 2 [GB] данной Инструкции по Эксплуатации при использовании данными сетевыми шнурами. Возможно, что данные шнуры не входят в комплект поставки для Вашей страны.

Один дисплейный интерфейсный (сигнальный) кабель:

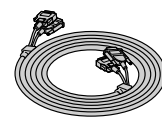

Одна мышь AV:



Два сетевых шнура (Тип C-5):




Не вынимайте ферритовые сердечники.

Пользуйтесь прилагаемыми сетевыми шнурами (с контактом заземления), для работы с телевизором в Швейцарии. Возможно, что данные шнуры не входят в комплект поставки для Вашей страны.

## 2 Установка батареек в пульт дистанционного управления


Убедитесь в том, что батарейки вставлены в соответствии с обозначенными полюсами. Бережно относитесь к окружающей среде и выбрасывайте отработанные батарейки в специально установленные для этого контейнеры.

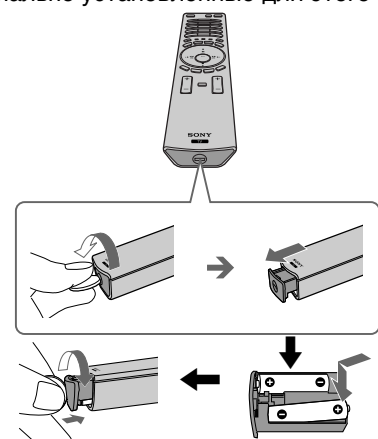

- 1 Пользуйтесь входящим в комплект поставки дисплейным интерфейсным кабелем.
- Пользуйтесь сетевым шнуром, который входит в комплект поставки для телевизионного аппарата (Тип C-4, Тип BF или Тип C-5, обратитесь на пункту 1)

1 Подключите к дисплейному блоку интерфейсный кабель и сетевой шнур, входящие в комплект поставки телевизора.


⚠ Не включайте сетевой шнур в сеть питания до тех пор, пока не произведены все подключения.

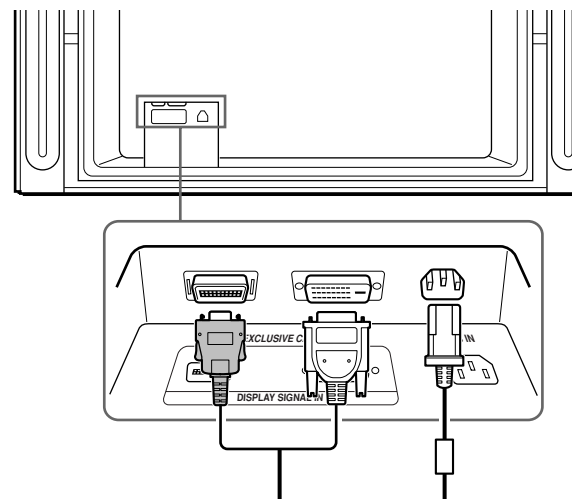

2 Плотно вставьте штепсель электрической сети во вход для подключения питания на дисплейном блоке.

Вход для подключения питания переменного тока на дисплейном блоке

Держатель штепселя электрической сети (в комплекте)

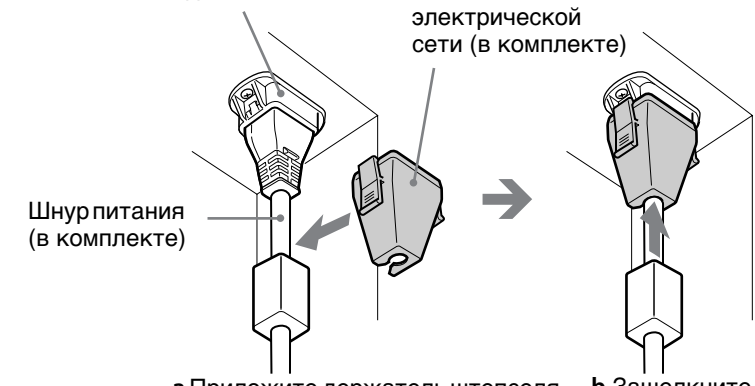

а Приложите держатель штепселя (в комплекте) к шнуру питания.


б Защелкните держатель на гнезде для сетевого шнура.

1 При отключении шнура питания, потяните держатель штепселя вниз, нажимая с обеих сторон на держатель, после чего выньте сам штепсель.

3 Установите дисплейный блок, используя опору для настенной установки или подставку в соответствии с указаниями.


1 Перед установкой дисплейного блока, обратитесь к инструкциям по установке, которые прилагаются к опоре для настенной установки или к подставке.

4 Подключите свободный конец интерфейсного кабеля к приемному устройству.

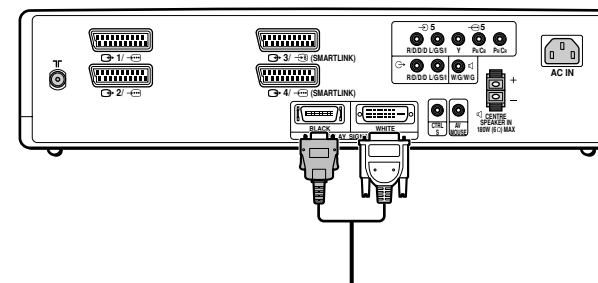

- 1 Использовать прилагаемый кабель питания (тип C-4 тип BF или тип C-5, обратитесь на пункту 1).
- Пользуйтесь соосным шнуром для подключения антенны, входящим в комплект поставки.
- Прочие шнуры для подключения не входят в комплект поставки.


Подключение антенны

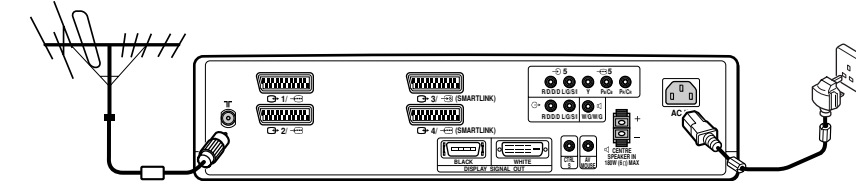

Подключите входящий в комплект коаксиальный антенный шнур.

Подключите входящий в комплект сетевой шнур (Тип C-4, Тип BF или Тип C-5, с заземлением).

Подключение видеоманитфона с антенной

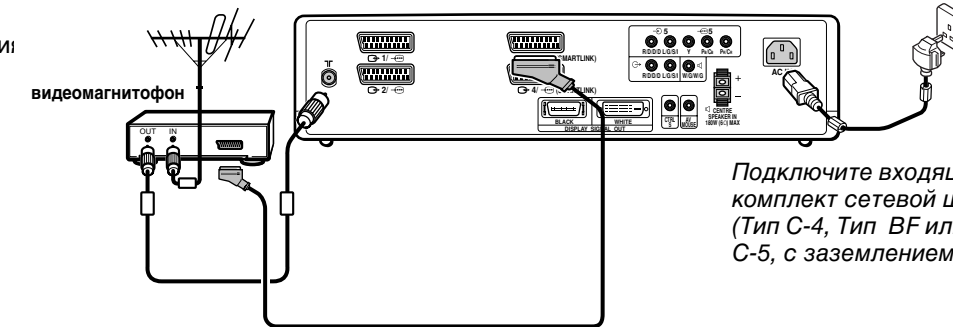

Подключите входящий в комплект сетевой шнур (Тип C-4, Тип BF или Тип C-5, с заземлением).

Шнур с Евроразъемом является опциональным.



- 1 Подключение шнура Scart является опциональным, однако, в том случае, если Вы пользуетесь шнуром Scart для подключения Вашего видеоманитфона, это может улучшить качество изображения и звука телевизора.
- Для получения более подробной информации о подключении видеоманитфона, обратитесь, пожалуйста, к Разделу «Подключение дополнительных устройств» на странице 61 данной Инструкции по Эксплуатации.

⚠ В том случае, если у Вас нет шнура Scart: после автоматической настройки телевизора настройте пробный сигнал Вашего видеоманитфона на номер «0» программы телевизора с помощью пункта меню «Руч. настройка программ». Для получения более подробной информации о ручной настройке данных программ, обратитесь к странице 39, пункт А данной Инструкции по Эксплуатации. Обратитесь к Инструкциям по Эксплуатации Вашего видеоманитфона для того, чтобы выяснить, как найти выходной канал Вашего видеоманитфона.

# Включение телевизора

# 5

1 Подключите к сети дисплейный блок и приемное устройство (100 – 240 в переменного тока, 50/60 гц для дисплейного блока, 220 – 240 в переменного тока, 50/60 гц для приемного устройства).

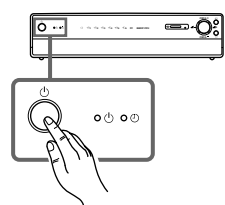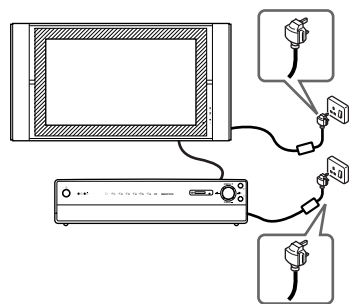



2 При первом включении телевизионного аппарата в работу, он включится автоматически. В том случае, если это не произойдет, следует нажать на переключатель **включение/ выключение** на передней панели приемного устройства для того, чтобы включить его в работу.

# Выбор языка для системы меню на экране, страны пользования и установите текущее время

Данный телевизор работает по принципу вывода системы меню на экран. Выполняя приведенные ниже инструкции, Вы можете выбрать интересующий Вас язык в системе меню на экране, а также страну, где Вы будете пользоваться телевизором и установите текущее время.

# 6

При включении телевизора в первый раз, на экране автоматически появится меню **Language** (Язык).

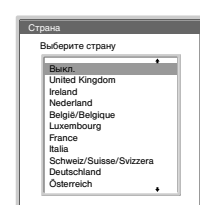

1 Нажмите на кнопку **↕/↗/↖** или **↔** пульта дистанционного управления для выбора языка, а затем нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора. Начиная с этого момента все меню появятся на экране на выбранном Вами языке.

2 На экране автоматически появится меню **Страна**. Нажмите на кнопку **↕** или **↗** для выбора страны, где Вы будете пользоваться телевизором, а затем нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора.

- ❗ Если страна, где будет работать Ваш телевизионный аппарат, не приведена в списке стран, нажмите «Выкл.» вместо названия страны.
- В том случае, если изменяется выбранная Вами страна, следует всегда выполнить **Устан. часов** (Настройка часов).

3 Меню **Устан. часов** появится на экране Вашего телевизора.

- a) Нажмите **↕** или **↗** для настройки часов, после чего нажмите **↔**.
- b) Нажмите **↕** или **↗** для настройки минут, после чего нажмите **↔**.
- c) Нажмите **↕** или **↗** для настройки секунд, после чего нажмите **OK**. Часы начнут работать.






❗ После настройки часов всегда требуется произвести **Автонастройка**.

На экране появится меню **Автонастройка**.

# Автоматическая настройка телевизора

Вам необходимо настроить телевизор для принятия каналов (телевизионных станций). Выполняя приведенные ниже инструкции, телевизор производит автоматический поиск, и запоминает для Вас все имеющиеся каналы (телевизионные станции).

# 7

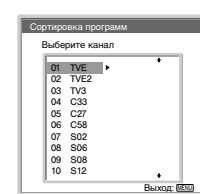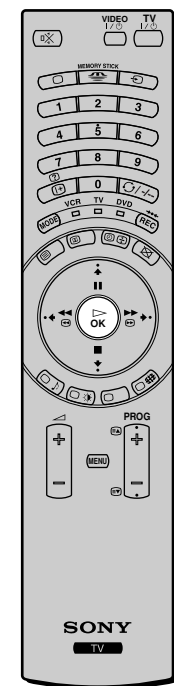

1 Нажмите на кнопку **OK** для выбора **Да**.

2 Телевизор начинает настраивать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телевизионные станции).

⚠ Этот процесс занимает несколько минут. Надо набраться терпения и не нажимать на кнопки в течение процесса настройки, иначе настройка прервется.

⚠ Если телевизор не обнаружил ни одного канала (телевизионной станции) с помощью автонастройки, на экране появится сообщение о том, что следует подключить антенну. Подключите, пожалуйста, антенну в соответствии с инструкциями, приведенными на пункте 4 данного сборника, после чего нажмите **OK**. Процесс автонастройки возобновится.


После окончания автоматической настройки, на экране появится меню **Сортировка программ**.

# Изменение порядка появления на экране каналов (телевизионных станций)

Выполняя приводимые ниже инструкции, Вы можете изменить порядок появления на экране каналов (телевизионных станций).

# 8



a) Если Вы не хотите изменять порядок каналов:

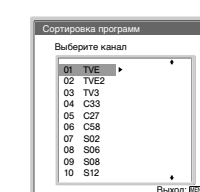

Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.

👍 **Сейчас Ваш телевизионный аппарат готов к работе.**

b) Если вы хотите изменить порядок каналов:

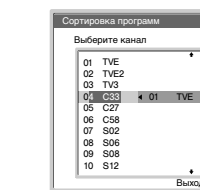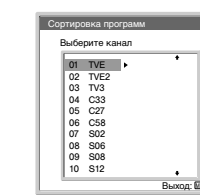

1 Нажмите на кнопку **↕** или **↗** для выбора номера программы и канала (телевизионной станции), который Вы хотите изменить, после чего нажмите на кнопку **↔**.

2 Нажмите на **↕** или **↗** для выбора нового номера программы, где Вы хотите запомнить выбранный Вами канал (телевизионную станцию), после чего нажмите на **↔**.

3 Повторите шаги 1 и 2, если Вы хотите изменить порядок появления других телевизионных каналов.

4 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.

👍 **Сейчас Ваш телевизионный аппарат готов к работе.**

**Новый порядок появления на экране каналов (телевизионных станций) запоминается в памяти Вашего телевизора**