



Краткое руководство



NWZ-E435F / E436F / E438F

О руководстве

- **Краткое руководство:** описание настроек, которые помогут импортировать композиции, видео и фото на компьютер и передавать их на проигрыватель.
- **Руководство по эксплуатации (файл PDF):** описание расширенных функций проигрывателя и предоставление информации по устранению неисправностей.
- **Поиск и устранение неисправностей:** описание симптомов, причин и способов устранения неполадок проигрывателя.
- **Меры предосторожности:** важные примечания по предотвращению несчастных случаев.

Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Кабель USB (1)
- Устройство для подключения (1) Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.д.




- Диск CD-ROM (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Краткое руководство (настоящее руководство) (1)


Перед подключением проигрывателя к компьютеру

Убедитесь в том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP (Service Pack 2 или более поздним) или Windows Vista (Service Pack 1 или более поздним), а также что установлен проигрыватель Windows Media Player версии 10 или 11.

Зарядка батареи

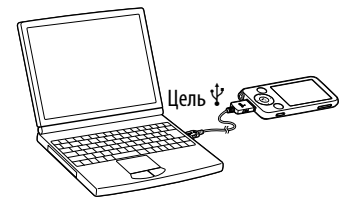

Батарея в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.




Примечание


- Когда установлено соединение проигрывателя с компьютером, не рекомендуется выходить из режима ожидания, запускать, перезагружать и выключать компьютер, поскольку это может привести к неисправности проигрывателя. Перед тем, как выполнить перечисленные действия, отсоедините проигрыватель.

Компоненты и элементы управления

Вид спереди

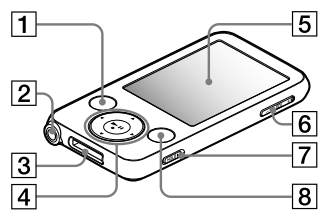

Вид сзади

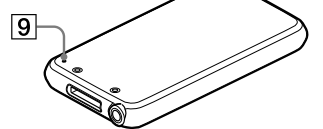

1 Кнопка BACK/HOME

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню "Главное".

2 Разъем наушников

Используйте это гнездо для подключения наушников. Кабель наушников работает как антенна FM-радио. Поэтому при прослушивании FM-радио вытяните кабель как можно дальше.

3 Разъем WM-PORT

Используйте это гнездо для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств.

4 5-позиционная кнопка

Нажмите кнопку ►||, чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения выбора, выполненного с помощью кнопки ▲/▼/◀/▶.



5 Дисплей

6 Кнопка VOL +/-

7 Переключатель HOLD

8 Кнопка OPTION/PWR OFF

Отображение меню параметров. Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Проигрыватель, оставленный в режиме ожидания, автоматически отключается примерно через 4 ч.

9 Кнопка RESET

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п.

Информация о меню "Главное"

Меню "Главное" отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME на проигрывателе. В меню "Главное" можно запустить воспроизведение аудио, выполнить поиск композиций, изменить настройки и т.д.



Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME, чтобы перейти в меню "Главное".

Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения

Можно установить руководство по эксплуатации (файл PDF) и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM, следуя инструкциям. При установке необходимо войти в систему на компьютере в качестве администратора.

1 Вставьте прилагаемый диск CD-ROM в компьютер.

Автоматически запустится мастер установки. Следуйте инструкциям на экране.

2 При отображении на экране меню установки выберите элемент для установки в левой части экрана, а затем нажмите кнопку [Установить] в правой нижней части экрана.

Для выполнения установки следуйте инструкциям на экране.

Для установки руководства по эксплуатации (файл PDF) выберите [Руководство по эксплуатации].

Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)

После завершения установки на рабочем столе отобразится значок [PDF]. Можно просмотреть руководство по эксплуатации, щелкнув значок [PDF]. Подробные сведения об использовании или настройке функций проигрывателя см. в руководстве по эксплуатации (файл PDF).

Примечание

- Для просмотра руководства по эксплуатации на компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader или Acrobat Reader 5.0. Программу Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

Информация о прилагаемом программном обеспечении

Windows Media Player 11

С помощью проигрывателя Windows Media Player можно импортировать аудиоданные с компакт-дисков и передавать их на проигрыватель. Используйте данное программное обеспечение для передачи аудиофайлов WMA и видеоайлов WMV, защищенных авторскими правами. Передаваемые файлы: музыкальные (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG).
Дополнительные сведения о данной процедуре см. в справке по программному обеспечению или на следующем веб-узле.

<http://www.support.microsoft.com/>

Совет

- На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив проигрыватель Windows Media Player 11 с прилагаемого диска CD-ROM. Затем можно снова передавать файлы методом перетаскивания. Перед установкой проигрывателя Windows Media Player 11 необходимо проверить, совместим ли проигрыватель с программным обеспечением и службами, установленными на компьютере.



Media Manager for WALKMAN

С помощью программного обеспечения Media Manager for WALKMAN можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель, а также импортировать аудиоданные с компакт-дисков.

Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку программы.

Аудиофайлы (AAC) или видео также можно передавать методом перетаскивания, используя Проводник Windows, а также программу Media Manager for WALKMAN.

Передаваемые файлы: музыкальные (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), WMV*^{1*2})

*¹ Файлы DRM не поддерживаются.

*² Некоторые файлы WMV невозможно воспроизвести после передачи с помощью Media Manager for WALKMAN. Если передать эти файлы с помощью Windows Media Player 11, их можно будет воспроизводить.

Примечание

- Видеофайлы, защищенные авторскими правами (например, DVD-фильмы или записанные программы цифрового телевидения), не поддерживаются.

Content Transfer

С помощью Content Transfer можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель “WALKMAN” методом простого перетаскивания, используя проводник Windows или iTunes®. Дополнительные сведения о данной процедуре см. в справке по программному обеспечению.

Передаваемые файлы: музыкальные (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), WMV*^{1*2})

*¹ Файлы DRM не поддерживаются.

*² Некоторые файлы WMV невозможно воспроизвести после передачи с помощью Content Transfer. Если передать эти файлы с помощью Windows Media Player 11, их можно будет воспроизводить.

Совет

- Файлы ATRAC следует преобразовать в формат MP3 для передачи на проигрыватель. Преобразовать файлы можно с помощью программы MP3 Conversion Tool, загружаемой с веб-узла технической поддержки, указанного в разделе “Получение последней информации”.

Получение данных

Чтобы слушать музыку, просматривать фотографии и видео, необходимо подготовить данные при помощи компьютера. Для импорта данных на компьютер потребуется соответствующее программное обеспечение.

Передача данных

Можно выполнять передачу данных на компьютер с помощью проводника Windows методом перетаскивания.


Для передачи данных можно также использовать прилагаемое программное обеспечение.

Проигрыватель отобразится в проводнике Windows как [WALKMAN]. Можно перетаскивать данные в папку [WALKMAN]. Музыкальные данные следует хранить в папке “MUSIC”, видеоданные - в папке “VIDEO”, а фотографии - в папке “PICTURE”.

Можно также создавать папки для организации данных, как показано в примере ниже.

Количество уровней вложенных папок не ограничено, однако доступ к файлам и папкам, которые находятся ниже 8 уровня, не гарантируется.

Пример иерархии данных

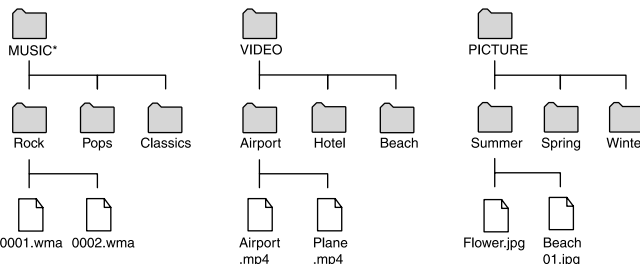

* Музыкальные данные следует хранить в папке “MUSIC”.

Файлы, подлежащие передаче

Музыка: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

Видео: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Фото: JPEG

* Файлы формата AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизвести.

Меры предосторожности

Замечание для покупателей: следующая информация действительна только для оборудования, продаваемого в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Информация для пользователей

- Записанную композицию можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать композицию для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
 - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемом программном обеспечении.
 - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
 - Возможности подсоединенного проигрывателя.
 - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
 - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.
- Если проигрыватель не используется более полугода, то для сохранения рабочего состояния батареи заряжайте ее по крайней мере каждые шесть месяцев или каждый год.

Получение последней информации

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>