



Руководство по эксплуатации NWZ-W202

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)
 Данное руководство по эксплуатации также поставляется в виде файла PDF. Руководство по эксплуатации (файл PDF) на следующих языках поставляется в памяти проигрывателя:
 Английский/Французский/Немецкий/Испанский/Итальянский/Русский/Китайский (упрощенное письмо)/Китайский (традиционное письмо)/Корейский/Украинский/Арабский/Шведский/Финский/Датский/Норвежский/Португальский/Греческий/Турецкий/Голландский/Венгерский/Чешский/Польский/Словацкий

- 1 Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемой подставки.
- 2 Выберите "Пуск" - "Мой компьютер" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" - "Operation Guide" - "XXX_NWZW202.pdf".

* Вместо "XXX" отображается название языка. Выберите необходимый язык для отображения руководства.



4-129-781-64(1)

Что такое "режим воспроизведения ZAPPIN"?




Режим ZAPPIN позволяет выполнять последовательное воспроизведение отрывков композиций с заранее заданной продолжительностью.

Обычное воспроизведение



Переход в режим ZAPPIN.

Режим воспроизведения ZAPPIN



Короткие легко узнаваемые отрывки композиций (например, наиболее мелодичные или ритмичные)
 Для времени воспроизведения отрывков композиций в режиме ZAPPIN можно установить значение "Short" или "Long".

При возврате в режим обычного воспроизведения текущая композиция воспроизводится с самого начала.

Обычное воспроизведение



☞ Подробное описание операций см. в разделе "3 Воспроизведение музыки".

О совместимом программном обеспечении

Windows Media Player 11

С помощью приложения Windows Media Player можно импортировать аудиоданные с компакт-дисков и переносить их на проигрыватель. При использовании аудиофайлов формата WMA, которые защищены авторскими правами, используйте данное программное обеспечение. Так как приложение Windows Media Player 11 не анализирует звуковые модели композиций при их переносе, использование режима ZAPPIN не будет эффективным, поскольку наиболее мелодичные или ритмичные участки композиций найдены не будут. Приложение Windows Media Player 11 не поставляется вместе с данным проигрывателем. Переносимые файлы: музыкальные (MP3, WMA)
 Приложение Windows Media Player 11 можно загрузить, выбрав "Мой компьютер" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" - "PC_Application_Software" - "WMP11_Download", когда проигрыватель будет подключен к компьютеру с помощью прилагаемой подставки. Приложение Windows Media Player 11 можно также загрузить со следующего веб-узла.
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>
 Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку по программному обеспечению или посетите веб-сайт по указанному ниже адресу.
<http://www.support.microsoft.com/>

Программа Content Transfer

С помощью Content Transfer можно переносить музыку с компьютера в проигрыватель методом простого перетаскивания, используя Проводник Windows или iTunes. При переносе композиций с помощью программы Content Transfer наиболее мелодичные и ритмичные участки композиций будут распознаваться с помощью функции 12 TONE ANALYSIS и затем использоваться при воспроизведении в режиме ZAPPIN. Однако для работы функции 12 TONE ANALYSIS требуется определенное время, поэтому перенос будет выполняться медленнее. Перед переносом для функции 12 TONE ANALYSIS можно установить значение "Авто", "Всегда ВКЛ" или "ВЫКЛ". Чтобы увеличить скорость переноса композиций, установите значение "ВЫКЛ".
 Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку программы. Переносимые файлы: музыкальные (MP3, WMA, AAC*)
 * Файлы DRM не поддерживаются.



Прилагаемое программное обеспечение

- Программа Content Transfer (1)
 Данное программное обеспечение поставляется вместе с проигрывателем.

Воспроизведение наиболее мелодичных или ритмичных отрывков композиций
 При переносе композиций с помощью программы Content Transfer, когда для функции 12 TONE ANALYSIS задано значение "Авто" или "Всегда ВКЛ", для каждой композиции будут найдены и добавлены данные самых легко узнаваемых - по мелодии и ритму - участков. Затем наиболее мелодичные или ритмичные отрывки из каждой композиции можно воспроизвести последовательно в режиме ZAPPIN. Программа Content Transfer поставляется вместе с проигрывателем. Подробные сведения об установке программы Content Transfer см. в разделе "Установка программы Content Transfer" на обратной стороне.

Проверка прилагаемых принадлежностей


- Данный проигрыватель (1)
- Подставка с кабелем USB (1)

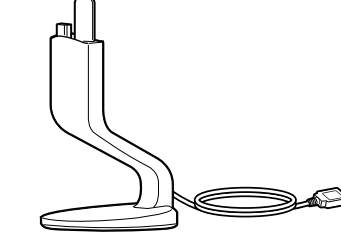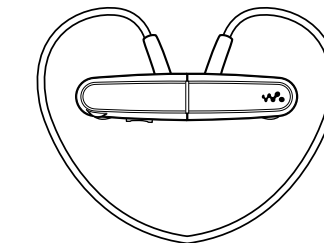

- Вкладыши (размер S, L) (прилагаются парами)
- Держатель (1)
- Руководство по эксплуатации (данный документ) (1)


Установка вкладышей

При покупке установлены вкладыши размера M (вкладыши размеров L и S прилагаются). Для прослушивания звука лучшего качества установите вкладыши подходящего размера, чтобы они удобно располагались в ушах и не выпадали. При замене вкладышей надежно установите их, напернув на проигрыватель, чтобы вкладыш не отсоединился и не остался в ухе. В случае повреждения вкладыша приобретите имеющиеся в продаже новые вкладыши (EP-EX1).

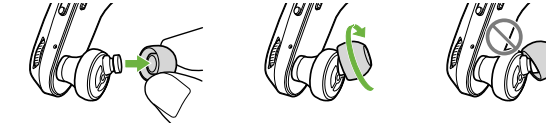


Хранение проигрывателя в держателе

Для защиты переносимого или просто не используемого проигрывателя и для предотвращения рассеяния магнитного потока проигрыватель следует хранить в прилагаемом держателе. Магнит находится с левой стороны. Не держите кредитные или банковские карты и т.п. (карты с магнитным кодом) рядом с проигрывателем, когда он хранится в держателе, чтобы предотвратить повреждение магнитного кода на картах.

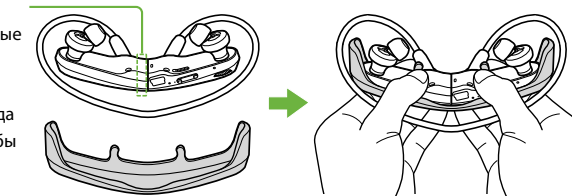


Вставляя проигрыватель в держатель, нажмите на него до щелчка.

Части и элементы управления

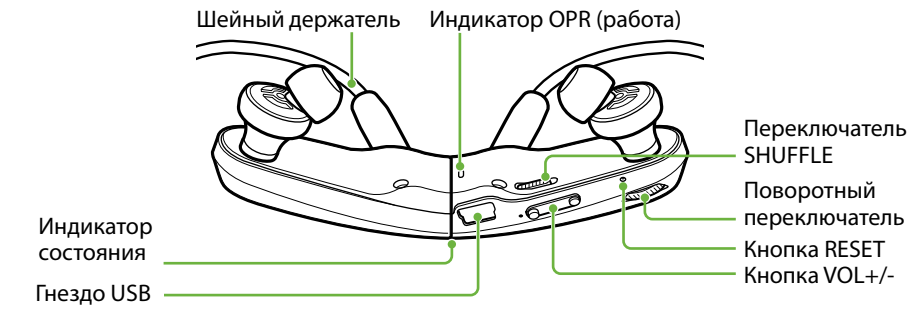

Закрепление проигрывателя на ушах

- 1 Проверьте левую (L) и правую (R) части проигрывателя. Эти части соединены с помощью магнита.
- 2 Отделите левую часть от правой. Эти части соединены с помощью магнита.
- 3 Наклейте шейный держатель на шею и вставьте вкладыши в уши.

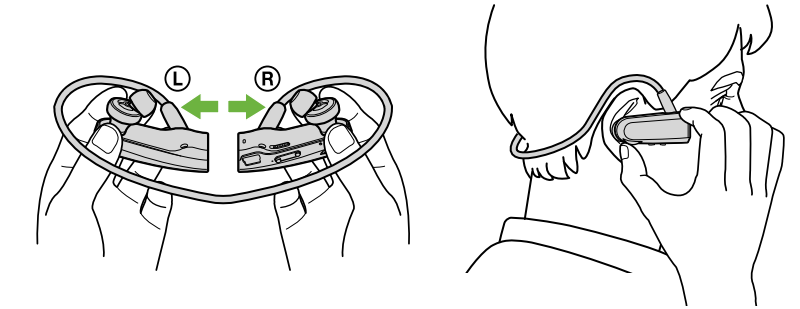


1 Подготовка проигрывателя

Зарядка проигрывателя

Сразу после приобретения проигрыватель следует зарядить.


- 1 Подключите проигрыватель к прилагаемой подставке.
- 2 Подключите кабель USB подставки к работающему компьютеру. Когда проигрыватель используется в первый раз или после длительного перерыва, может пройти несколько минут, прежде чем он начнет заряжаться или будет распознан компьютером. При отображении экрана с предложением выбрать какие-либо действия нажмите кнопку "Отмена".

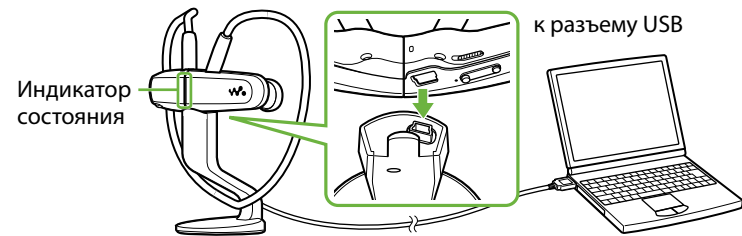

Начнется зарядка. Во время зарядки индикатор состояния медленно мигает. По завершении зарядки индикатор состояния перестанет мигать и будет тускло гореть, пока проигрыватель будет подключен к компьютеру. Данные о времени зарядки и продолжительности работы батареи см. в разделе "Технические характеристики" на обратной стороне.

Проверка оставшегося заряда батареи

Оставшийся заряд батареи отображается с помощью индикатора OPR. Когда цвет индикатора OPR изменится на красный, необходимо зарядить батарею.



* Мигание с интервалом примерно 5 секунд.

При полном использовании заряда батареи индикатор OPR быстро мигает красным, и звучит долгий звуковой сигнал. Управление проигрывателем невозможно.

2 Импорт и передача музыки

Для переноса композиций на проигрыватель можно использовать приложение Windows Media Player 11, установленное на компьютере.


- 1 Импортируйте композиции с компакт-дисков и других носителей в приложение Windows Media Player 11 на компьютере.

Подробные сведения о том, как импортировать композиции с компакт-дисков и других носителей см. в справке приложения Windows Media Player 11. Повторно импортировать композиции, уже импортированные в приложение Windows Media Player 11 ранее, не требуется.



- 1 Нажмите кнопку "Копировать с диска".
- 2 Щелкните здесь, чтобы начать импорт.

- 2 Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью подставки.
- 3 Перенесите композиции из приложения Windows Media Player 11 в проигрыватель. Во время переноса композиций в проигрыватель индикатор состояния ярко мигает.

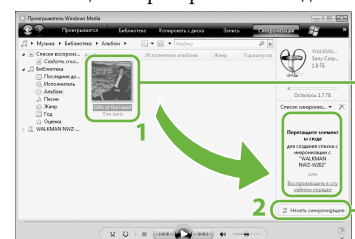


- 1 Выберите альбомы и т.п.
- 2 Щелкните здесь, чтобы перенести данные на проигрыватель.

Советы

- См. также раздел "Советы по переносу музыки" и "Примечания по переносу музыки" на обратной стороне.
- Для переноса композиций можно использовать не только приложение Windows Media Player 11. Подробную информацию см. в разделе "Использование программы Content Transfer" на обратной стороне.

3 Воспроизведение музыки

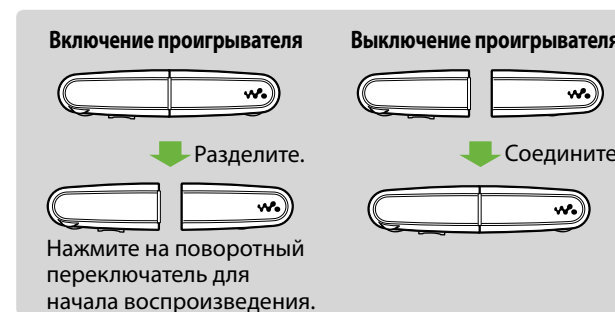


Нажмите на поворотный переключатель для начала воспроизведения.

Обычное воспроизведение




Воспроизведение композиций

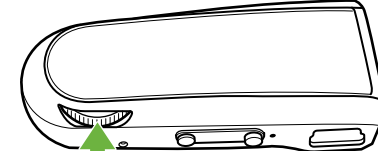

Нажмите на поворотный переключатель до щелчка.

Переход к воспроизведению предыдущей/следующей композиции

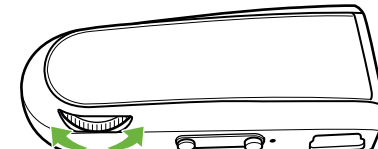


Поверните поворотный переключатель до упора в сторону ◀◀ (назад) или ▶▶ (вперед).

Воспроизведение в произвольном порядке

Передвиньте переключатель SHUFFLE в направлении стрелки для воспроизведения композиций в случайном порядке.

Остановка воспроизведения

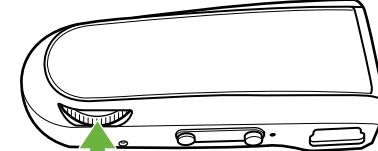

Нажмите на поворотный переключатель до щелчка.

Советы

- После каждого нажатия поворотного переключателя индикатор OPR будет попеременно мигать зеленым и красным, а также будет периодически раздаваться звуковой сигнал до тех пор, пока не начнется воспроизведение. Подождите, пока индикатор OPR не перестанет мигать и прекратится звучание звукового сигнала.
- См. также раздел "Советы по воспроизведению музыки" на обратной стороне.

Режим воспроизведения ZAPPIN



Продолжительность около 4 секунд каждый.



- Если не удастся найти наиболее легко узнаваемый участок композиции, она будет воспроизведена, начиная примерно с 45 секунды от начала. Если продолжительность композиции составляет менее примерно 45 секунд, то она будет воспроизведена, начиная с какой-либо точки, непосредственно предшествующей концу композиции.

Переход к воспроизведению предыдущей/следующей композиции или воспроизведение в произвольном порядке в режиме ZAPPIN

Можно перейти к предыдущей/следующей композиции или воспроизводить их в случайном порядке. Принцип управления такой же, как и при обычном воспроизведении.

Изменение продолжительности воспроизведения отрывков композиций в режиме ZAPPIN

Для времени воспроизведения отрывков композиций можно установить значение "Long" или "Short".

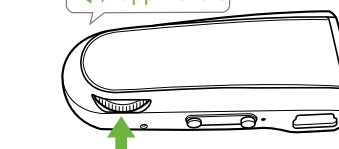

Нажмите и удерживайте переключатель, пока не прозвучит голосовое сообщение.

Полная остановка воспроизведения в режиме ZAPPIN

Нажмите на поворотный переключатель, чтобы вернуться к обычному воспроизведению, затем нажмите на него еще раз.

При нажатии на поворотный переключатель и его удерживании нажатом, пока не прозвучит указание "Zappin long", время воспроизведения отрывков композиций изменится и станет равным примерно 15 секундам (длительное). При нажатии на поворотный переключатель и его удерживании нажатом, пока не прозвучит голосовое сообщение "Zappin short" во время воспроизведения в режиме "Long", время воспроизведения отрывков композиций снова станет равным примерно 4 секундам (короткое).

