





Руководство по быстрой настройке/Посібник із швидкого налаштування

DAV-TZ210


1 Подключение динамиков/Підключення динаміків

Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Підключайте шнури динаміків до гнізд SPEAKERS відповідного кольору на пристрої.

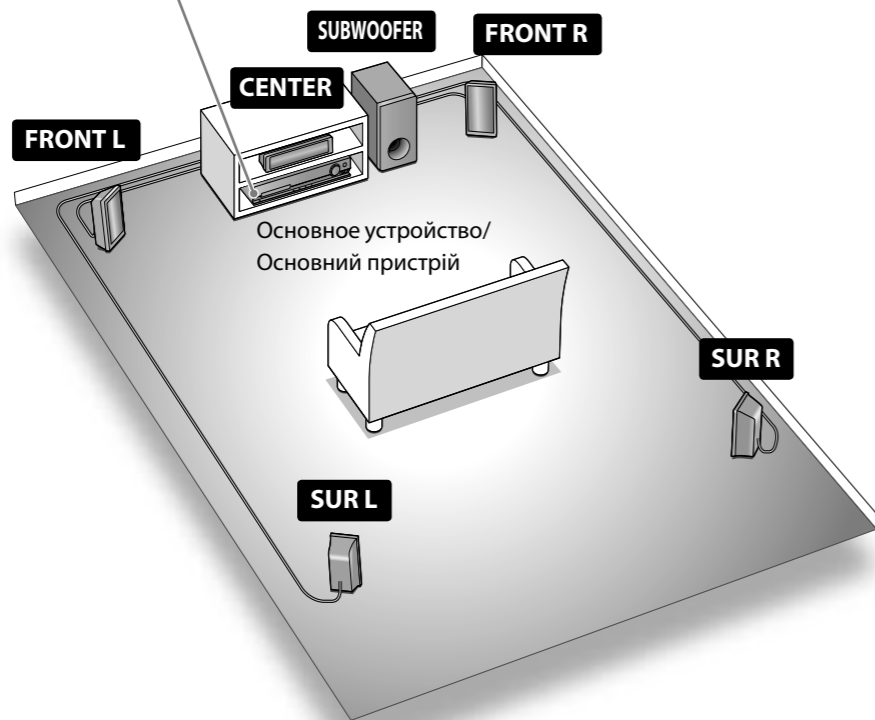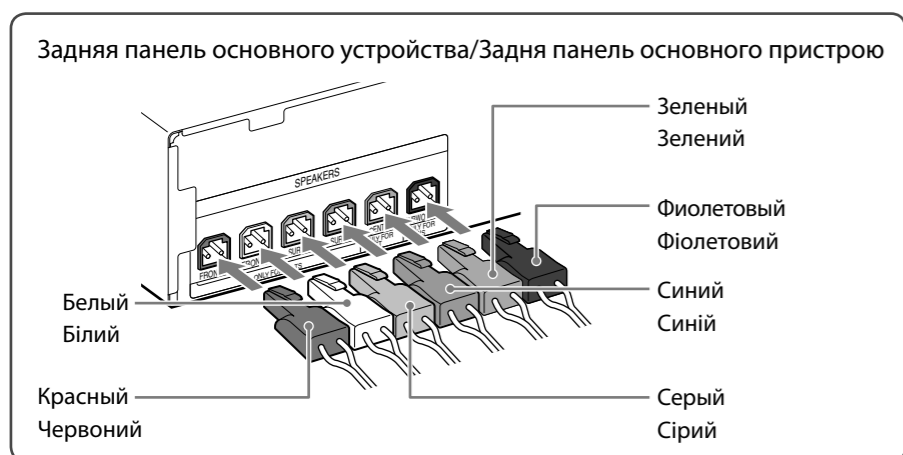

Подключение кабелей динамиков к динамику/
Підключення шнурів динаміка до динаміка


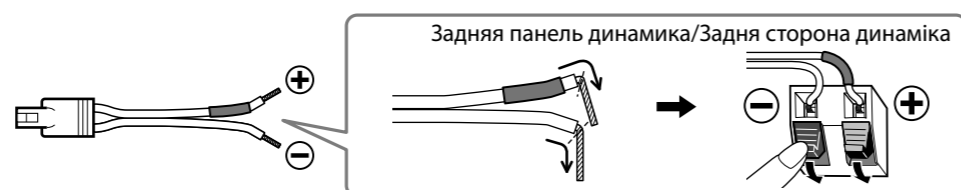


2 Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під'єднання телевізора/телеприставки

Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.
Докладніше див. Посібник з експлуатації.

Выберите метод подключения видео- и аудиокomпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.
Оберіть спосіб підключення для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.



Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеошнурів до телевізора

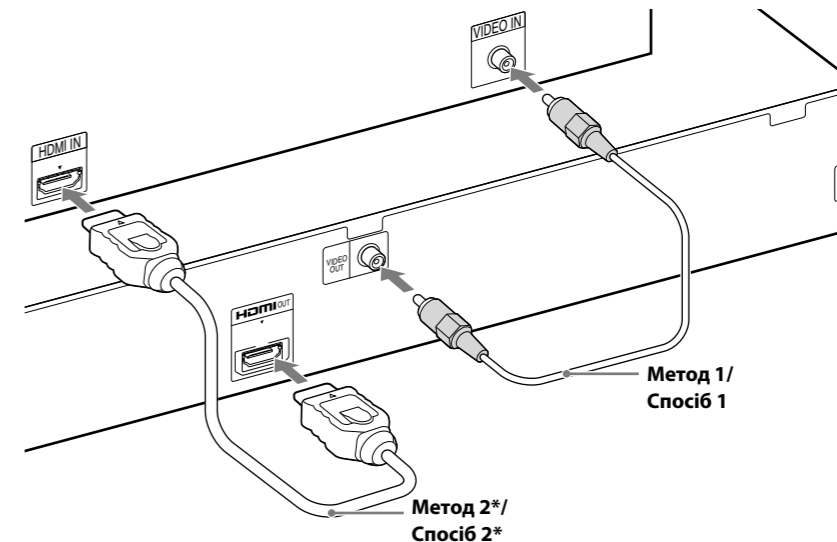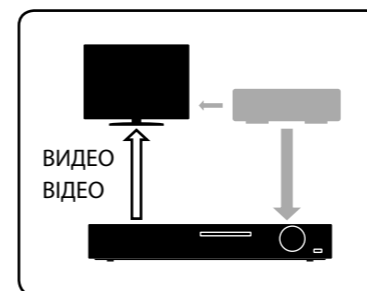

*Приобретается дополнительно/*Не постачається

Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіошнурів від телеприставки

Если телевизионная приставка не используется, см. "Подключение телевизора/телевизионной приставки" в Инструкциях по эксплуатации.
Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Підключення телевізора та декодера» у Посібнику з експлуатації.

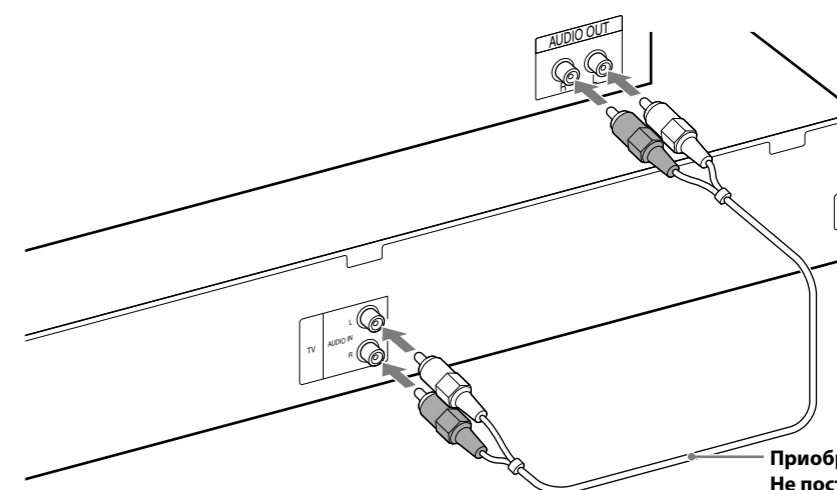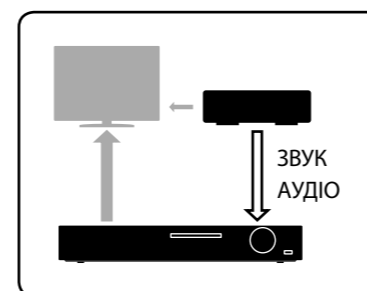

3 Быстрая настройка/Виконання швидкого настроювання

Примечание

Вставляйте диск только после выполнения быстрой настройки.

Примітка


Не вставляйте диск, доки не буде виконане швидке настроювання.

1 Подсоедините кабель питания переменного тока.

Форма настенной розетки в разных странах/регионах отличается.


Підключіть шнур живлення змінного струму.

Форма стінної розетки може відрізнятися залежно від регіону.

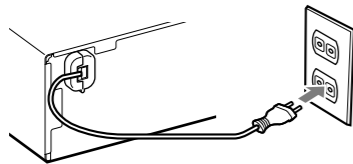

2 Включите основное устройство и телевизор.

Увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.

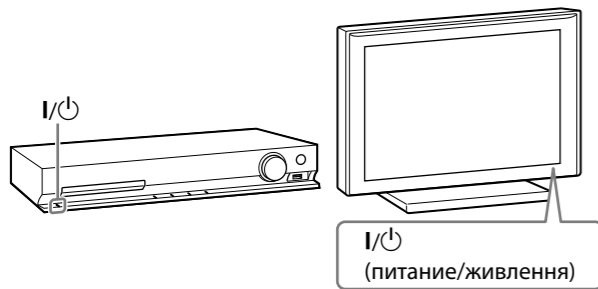

3 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация «SONY Home Theatre System».



Перемкніть селектор входів телевізора для відображення «SONY Home Theatre System».

4 Установите каждый элемент с помощью ←/↑/↓/→ и +.


Отображение элементов зависит от зоны.

Установіть кожен із перелічених нижче параметрів за допомогою ←/↑/↓/→ і +.


Елементи, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни

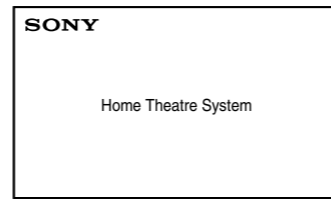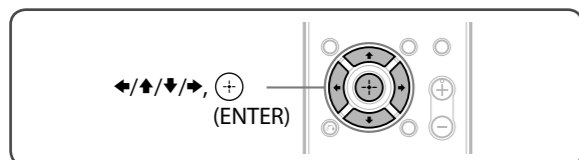


Выберите язык экранной индикации.
Виберіть мову екрана.

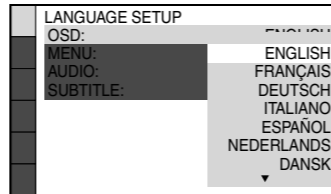



Выберите форматное соотношение подключенного телевизора.
Виберіть пропорції підключеного телевізора.

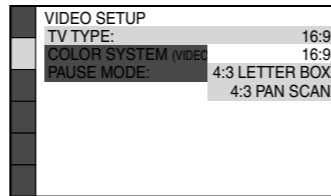

Выберите [ВКЛ] при подсоединении основного устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI.
Виберіть значення [ON] при підключенні основного пристрою до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

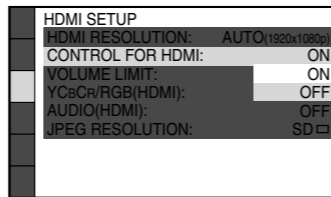


Выберите схему подключения динамиков.
Виберіть систему динамیکів.

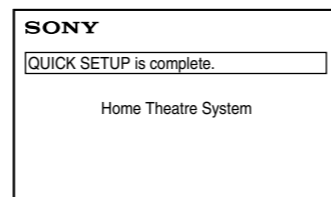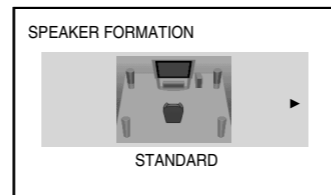

Прослушивание звука с телевизора через все динамики/ Прослуховування звуку телевізора з усіх динаміків


1 Нажмите кнопку FUNCTION, чтобы отобразилась индикация «TV».

Натисніть FUNCTION для відображення «TV».

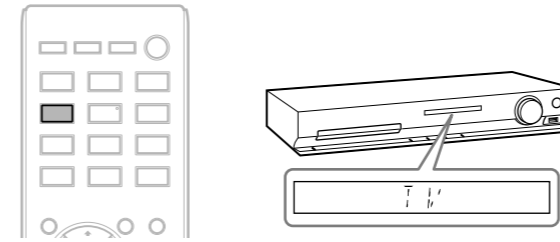


2 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.

Натисніть SYSTEM MENU.

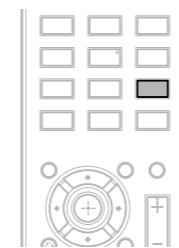



3 Нажмите кнопку ↑/↓, чтобы отобразилась индикация «SUR.SETTING», затем нажмите +.

Натисніть ↑/↓ для відображення «SUR.SETTING», а потім натисніть +.

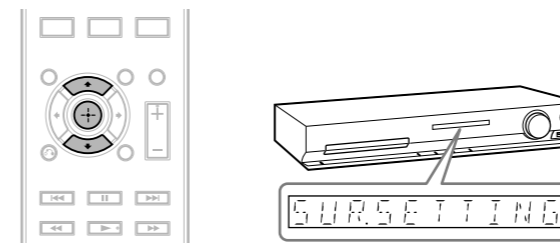

4 Нажмите кнопку ↑/↓, чтобы отобразилась индикация «PRO LOGIC», затем нажмите +.

Натисніть ↑/↓ для відображення «PRO LOGIC», а потім натисніть +.

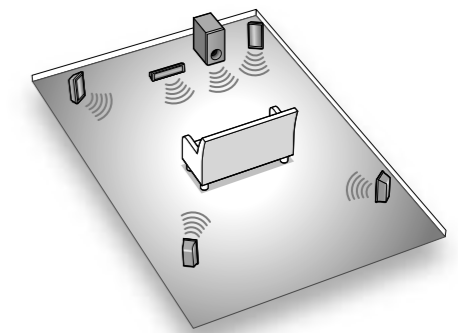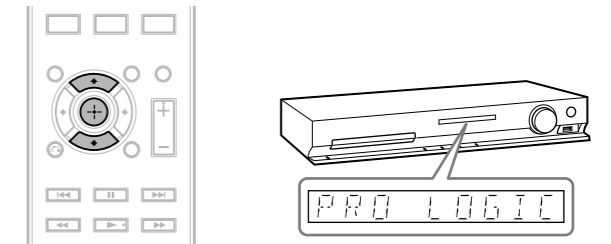

5 Нажмите кнопку SYSTEM MENU, чтобы закрыть текущее меню. Натисніть SYSTEM MENU, щоб вийти з меню.

