



Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.

Додаткова інформація наведена у Посібнику з експлуатації.

Руководство по быстрой настройке/Посібник із швидкого настроювання

BDV-E980/E880

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

1 Подключите динамики Під'єднання динаміків


Для моделей BDV-E980/E880 необходима сборка динамиков. См. "Руководство по установке динамиков" (прилагается).

Для моделей BDV-E980/E880 необходимо необходимые динамики. Див. інструкції у «Посібник з установки динаміків», що постачається.

Подключение кабелей динамиков к динамику/Під'єднання акустичних шнурів до динаміка

Подключайте кабель таким образом, чтобы цветная трубка кабеля совпала по цвету с цветом отметки на задней панели динамика.

Під'єднайте шнур, забезпечивши збіг кольору позначки на шнурі та етикетки на задній стороні динаміка.


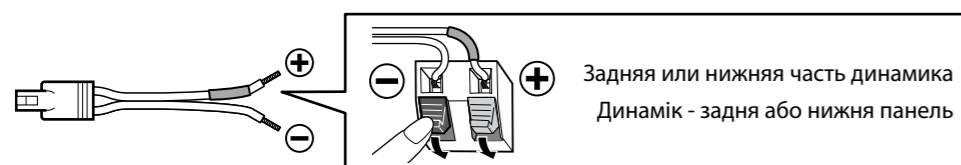


Выполнять данное подключение для сабвуфера не обязательно (модель BDV-E880).

Для модели BDV-E880, це з'єднання не є необхідним для сабвуфера.

Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Під'єднайте шнури динаміків таким чином, аби їхній колір співпадав із кольором гнізд SPEAKERS на пристрої.

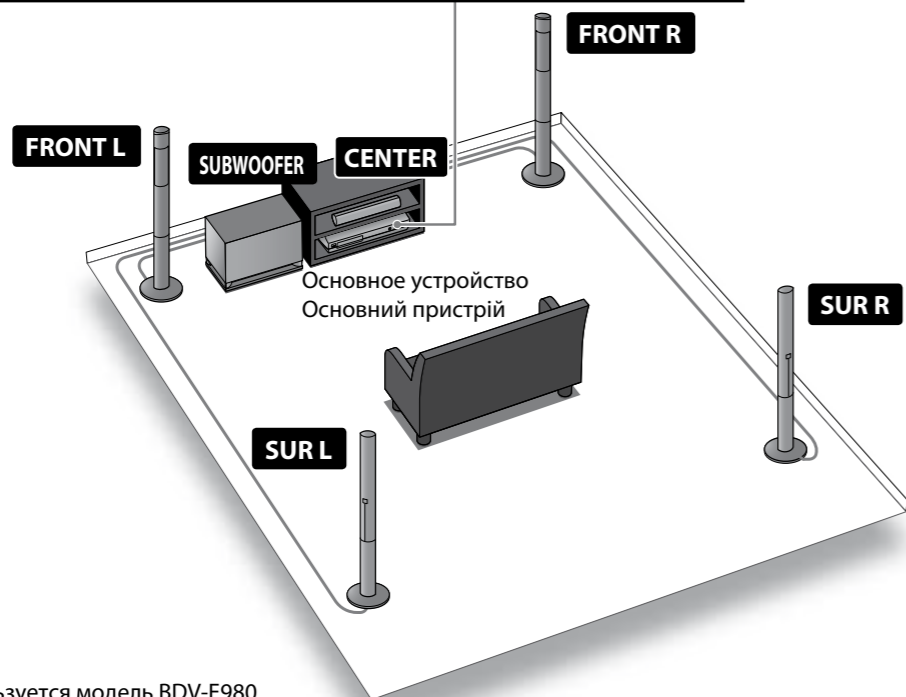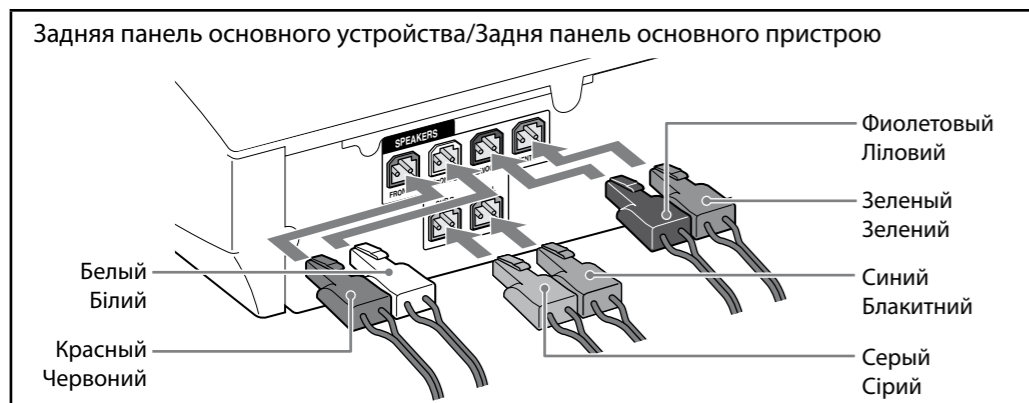

В качестве примера используется модель BDV-E980.


На иллюстрациях изображено модель BDV-E980.

2-A Подключите с помощью кабелей HDMI (рекомендуется) З'єднайте за допомогою шнурів HDMI (рекомендовано)

Для подключения с помощью видеокабелей вместо кабелей HDMI см. "2-B Подключите с помощью видеокабелей" на обратной стороне.

Інформацію щодо з'єднання за допомогою шнурів відео замість шнурів HDMI див. у кроці «2-B З'єднайте за допомогою шнурів відео» на звороті.

Подключение телевизора/Підключення телевізора

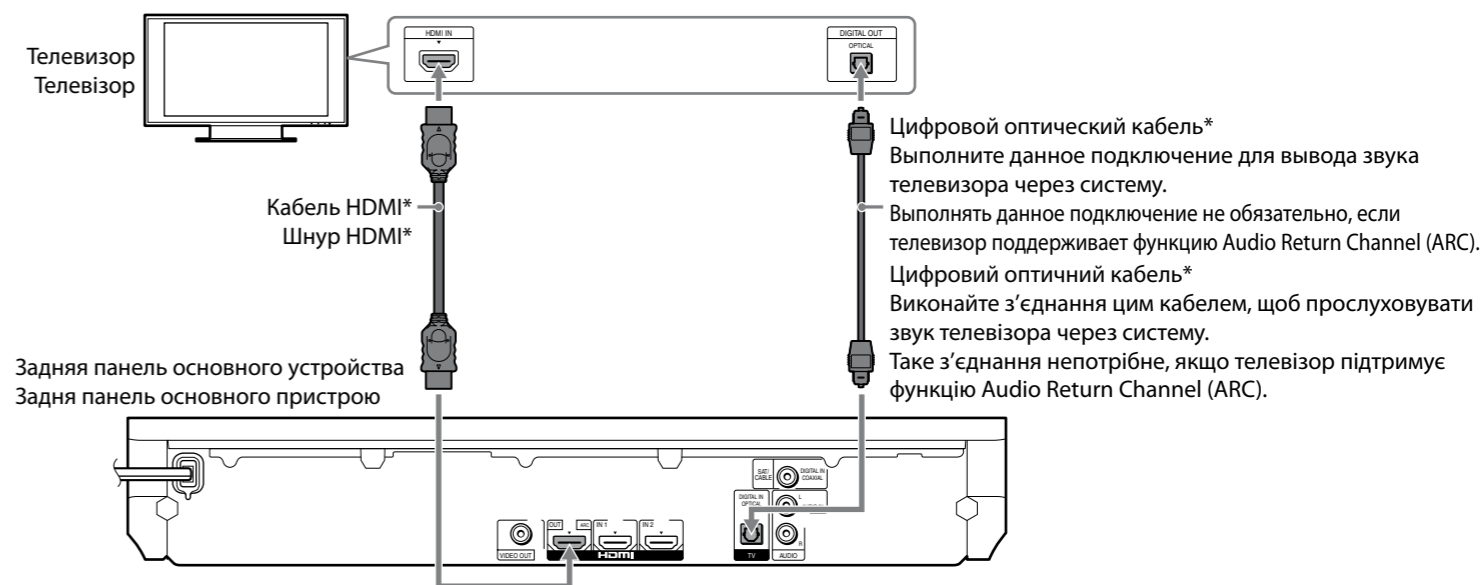


Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера

Если телевизионная приставка не используется, перейдите к шагу "3 Выполните процедуру "Упрощенная настройка"" на обратной стороне.

Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать "HDMI 1".

Якщо декодер не використовується, перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»» на звороті. Щоб прослуховувати звук із декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «HDMI 1».

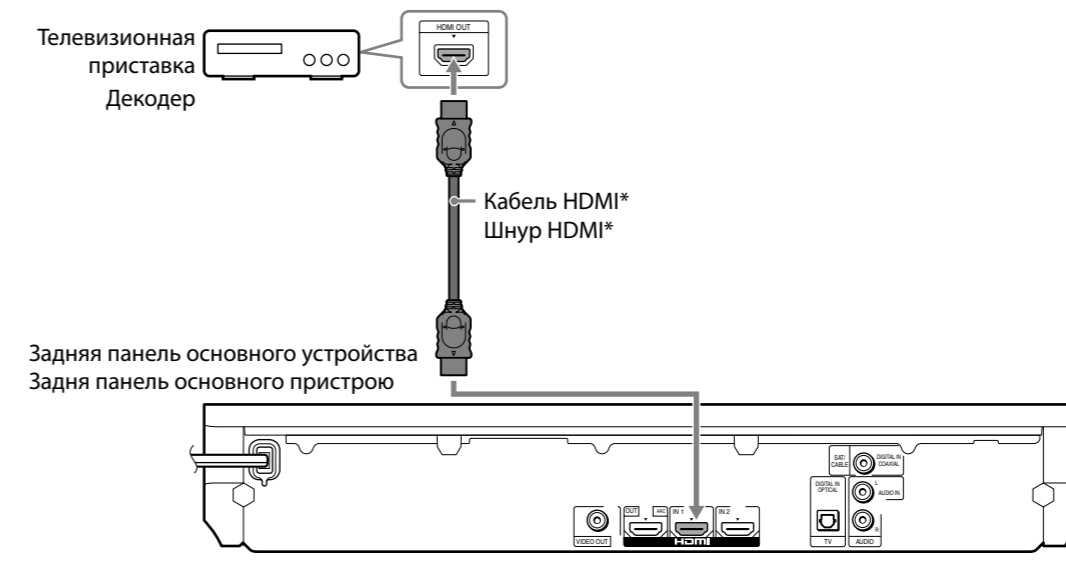

*Не прилагается./*Не постачається.


Перейдите к шагу "3 Выполните процедуру "Упрощенная настройка""/Перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»»

2-В Подключите с помощью видеокабелей З'єднайте за допомогою шнурів відео

Если выполнена процедура "2-А Подключите с помощью кабелей HDMI (рекомендуется)", перейдите к шагу "3 Выполните процедуру "Упрощенная настройка"".

Якщо завершено виконання кроку «2-А З'єднайте за допомогою шнурів HDMI (рекомендовано)», перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»».


Подключение телевизора/Підключення телевізора

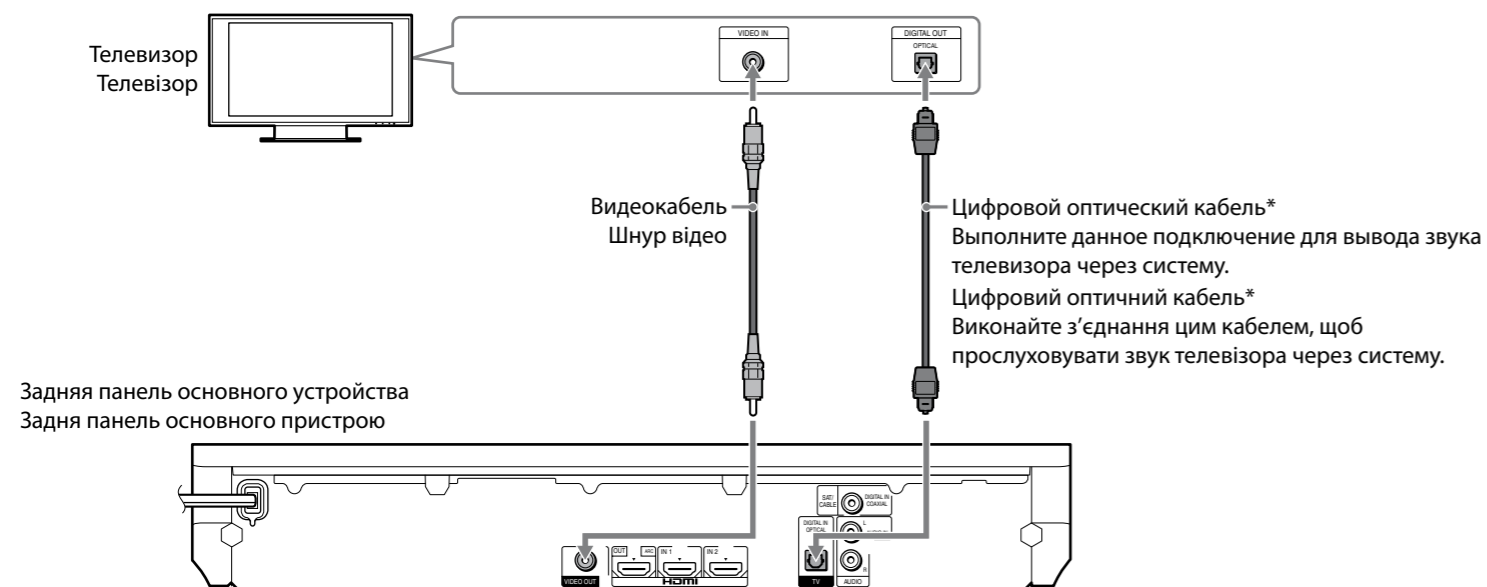

Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера

Если телевизионная приставка не используется, перейдите к шагу "3 Выполните процедуру "Упрощенная настройка"". Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать "SAT/CABLE".

Якщо декодер не використовується, перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»». Щоб прослуховувати звук із декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «SAT/CABLE».

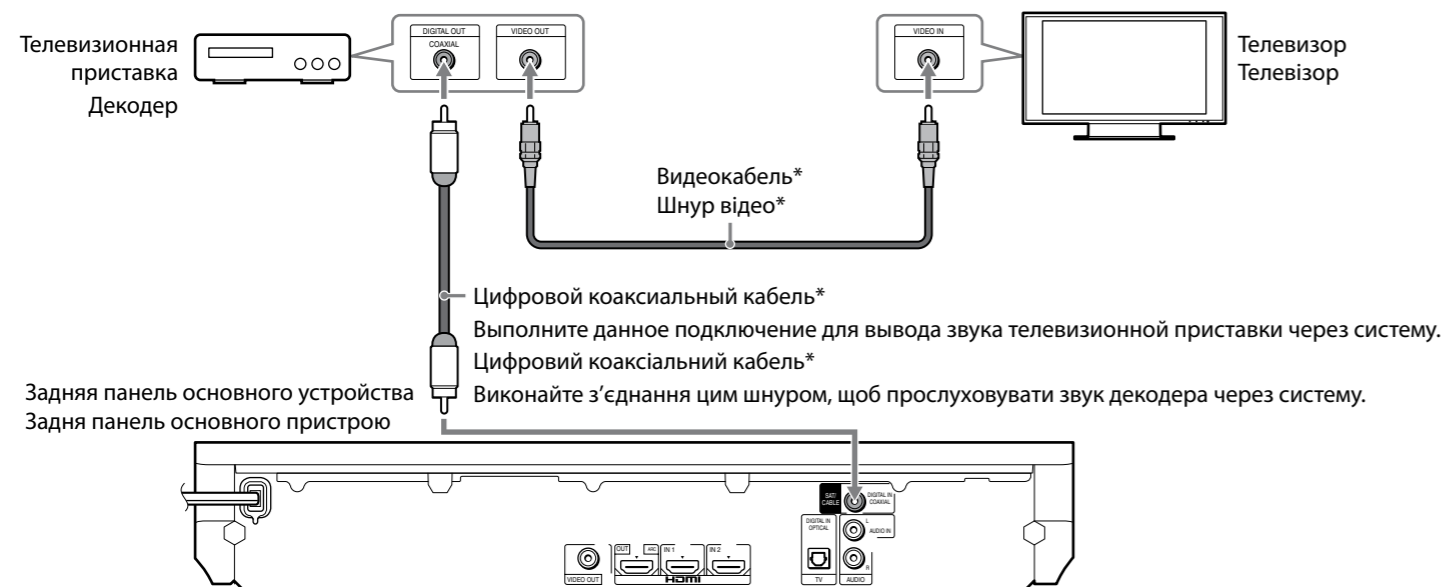

*Не прилагается./*Не постачається.


3 Выполните процедуру "Упрощенная настройка" Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»

Вставляйте диск только после выполнения процедуры "Упрощенная настройка".

Не вставляйте диск пока не буде виконано швидке налаштування «Easy Setup».

1. Установите батарейки в пульт дистанционного управления.

Вставьте элементы живления в пульт дистанционного управления.

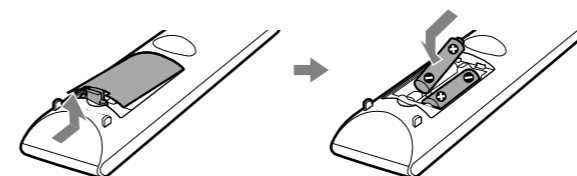

2. Подключите кабели питания переменного тока основного устройства и телевизора к розетке переменного тока, а затем включите питание основного устройства и телевизора.

Підключіть шнури живлення змінного струму основного пристрою та телевізора до розеток змінного струму, а потім увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.


3. Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы на экране телевизора появился экран системы, напоминающий следующей.

Перемкніть селектор входів на телевізорі таким чином, аби вивести на його екран такий вміст.

Запуск
Запуск




Экран "Упрощенная настройка"
Экран «Easy Setup»

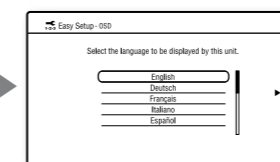


4. Выполните основные настройки, следуя экранному инструкциям на экране "Упрощенная настройка" с помощью ←/↑/↓/→ и ⊕.

Налаштуйте основні параметри, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Setup» та використовуючи кнопки ←/↑/↓/→ та ⊕.

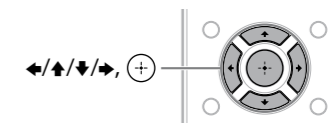

После завершения процедуры "Упрощенная настройка" появится сообщение [Упрощенная настройка завершена.]

Повідомлення [Easy Setup is now complete.] буде виведено на екран після завершення швидкого налаштування «Easy Setup».

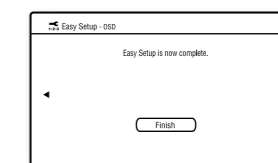

Основные процедуры настройки завершены. Для получения информации о воспроизведении дисков и использовании других функций см. документ "Инструкции по эксплуатации" (прилагается).

Основне налаштування завершено. Детальнішу інформацію з відтворення дисків і багатьох інших функцій див. у Посібнику з експлуатації (постачається).