



Для получения дополнительной информации см. "Инструкции по эксплуатации".
Докладну інформацію див. у Посібнику з експлуатації.


Руководство по быстрой настройке/ Посібник із швидкого настроювання

BDV-E690/E490/E290/E190

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

1 Подключение динамиков/Під'єднання динаміків

Подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.
Під'єднайте шнури динаміків таким чином, щоб їхній колір збігався з кольором гнізд SPEAKERS пристрою.

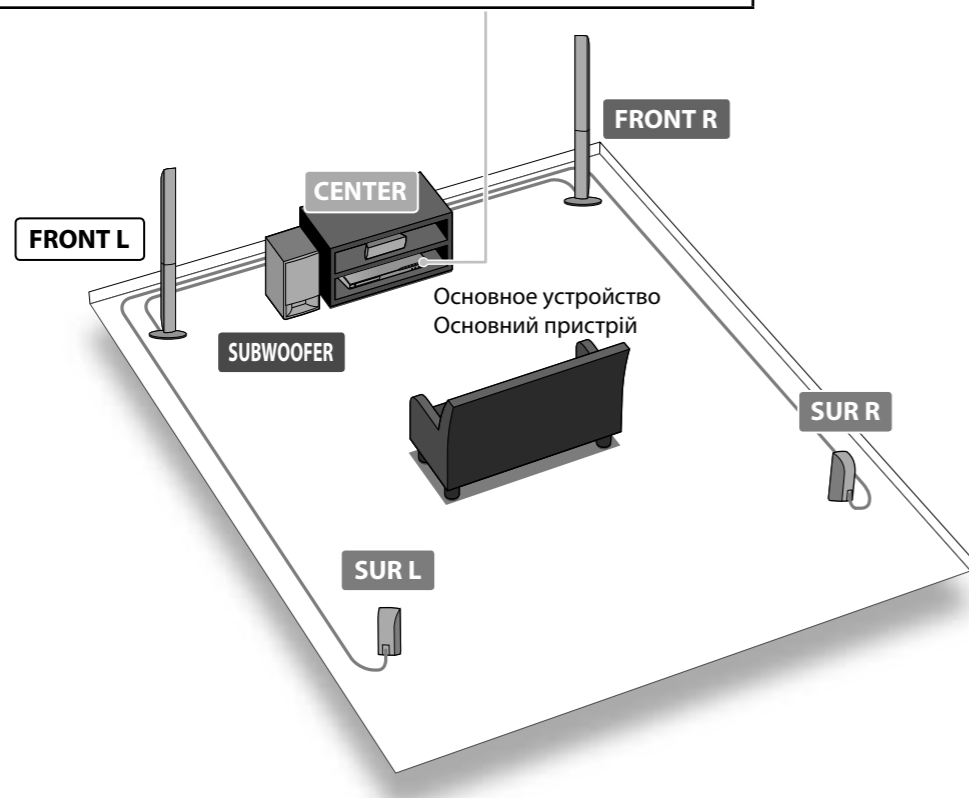


В качестве примера используется модель BDV-E490.
BDV-E490 — модель, яка використовується в ілюстративних цілях.

2 Подключение телевизора/Підключення телевізора

Рекомендуется подключать систему к телевизору с помощью кабеля HDMI*1. Для получения информации о других подключениях см. "Инструкции по эксплуатации".

Рекомендуємо підключати систему до телевізора за допомогою шнура HDMI*1. Інформацію про інші типи підключень див. у Посібнику з експлуатації.

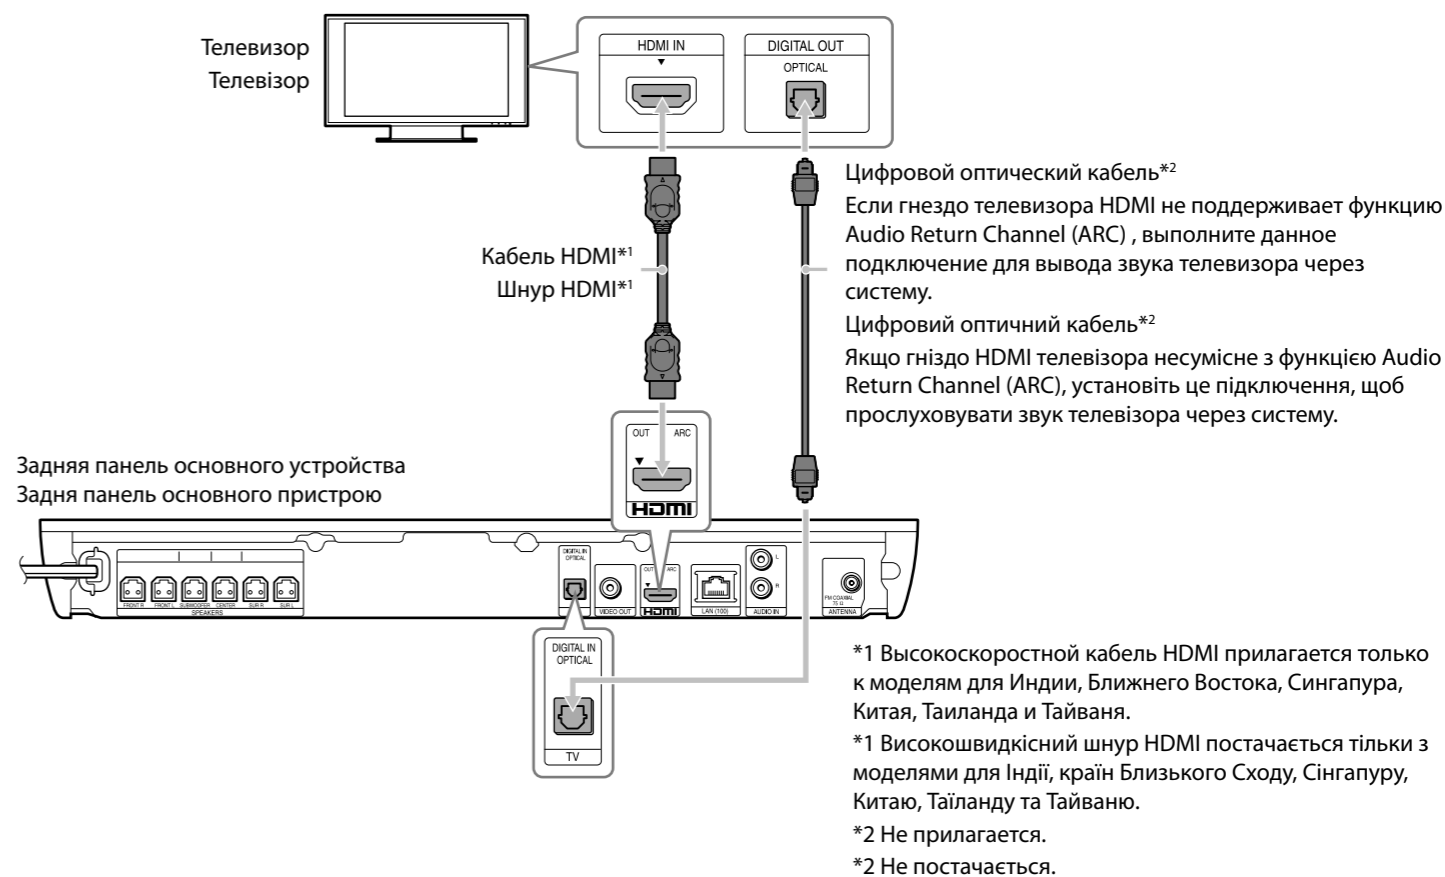

Примечание

- Для воспроизведения звука телевизора нажимайте кнопку FUNCTION повторно для выбора "TV".


Примітка

- Щоб прослуховувати звук телевізора, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «TV».

3 Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера

Выполните подключения **A** или **B** для вывода звука телевизионной приставки через систему. Если телевизионная приставка не используется, пропустите этот шаг.

Виконайте підключення **A** або **B**, щоб прослуховувати звук декодера через систему. Якщо декодер не використовується, пропустіть цей крок.

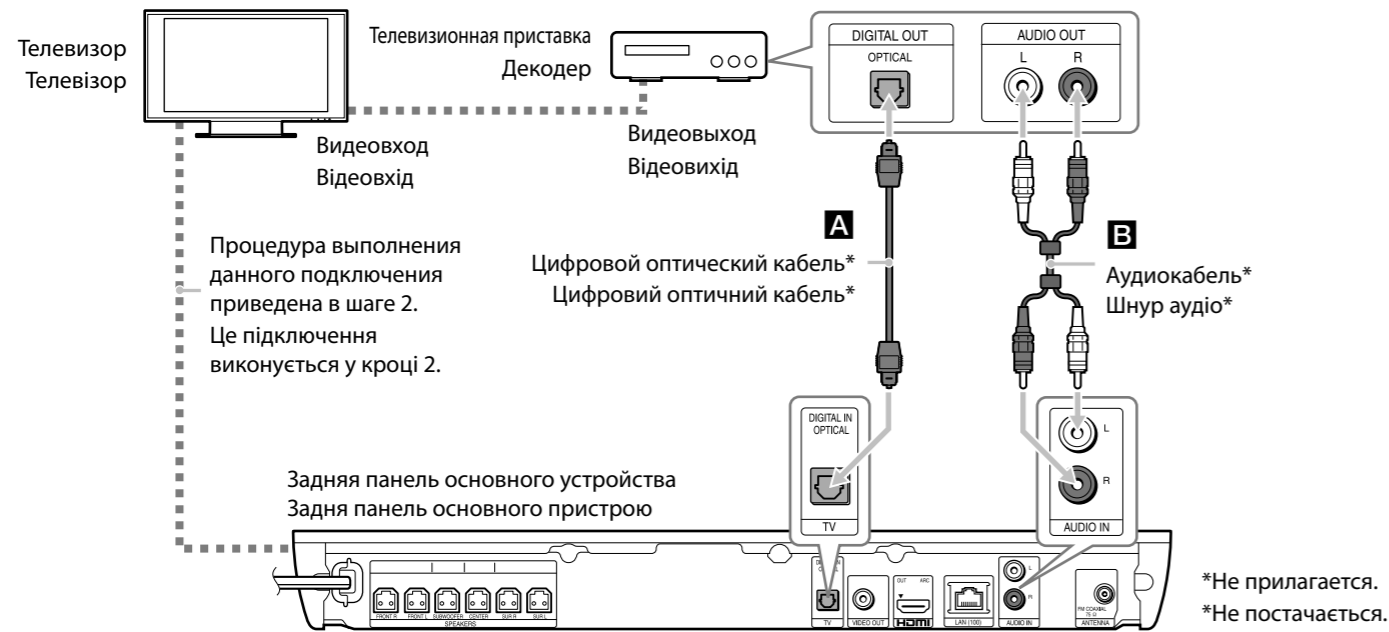

*Не прилагается.
*Не поставляется.


Примечание

- Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать значение "TV" для подключения цифрового оптического кабеля или значение "AUDIO" для подключения аудиокабеля.
- Для выполнения данного подключения установите для параметра [Контроль по HDMI] в меню [Настройки HDMI] в окне [Системные настройки] значение [Выкл.]. Для получения дополнительной информации см. раздел "Использование дисплея настроек" в прилагаемом документе "Инструкции по эксплуатации".

Примітка

- Щоб прослуховувати звук декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION, щоб вибрати режим «TV» для підключення за допомогою цифрового оптичного кабелю, або режим «AUDIO» для підключення за допомогою шнура аудіо.
- Щоб активувати це підключення, встановіть для параметра [Control for HDMI] в установках [HDMI Settings] меню [System Settings] значення [Off]. Докладну інформацію див. у розділі «Використання екрана налаштування» в Посібнику з експлуатації, що постачається.

4 Подключение к сети/Підключення до мережі

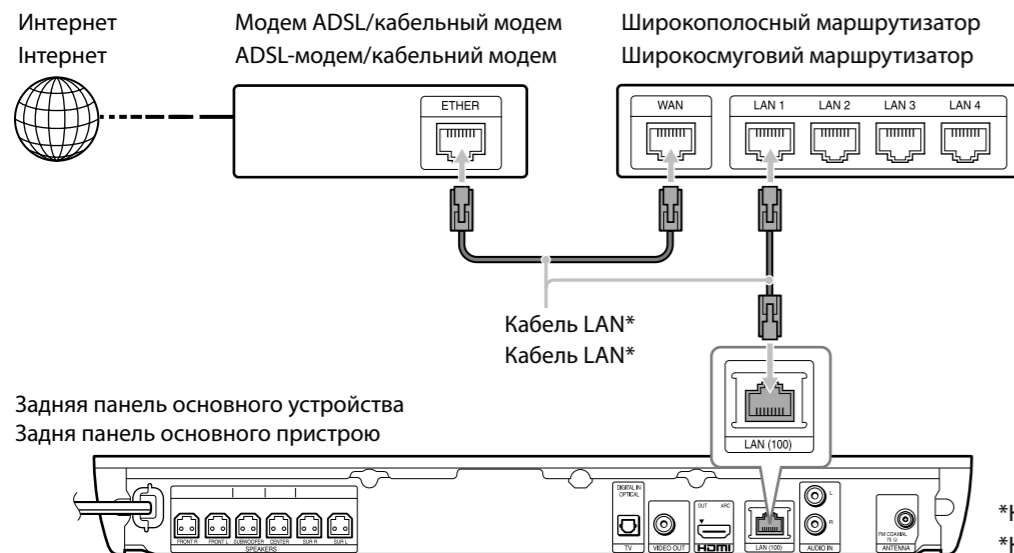

*Не прилагается.
*Не поставляется.


5 Выполните процедуру "Упрощенная настройка" Виконання операції Easy Setup

Вставляйте диск только после выполнения процедуры "Упрощенная настройка".

Не вставляйте диск перед выполнением операции Easy Setup.

1. Установите батарейки в пульт ДУ.

Вставьте элементы живления в пульт дистанционного управления.

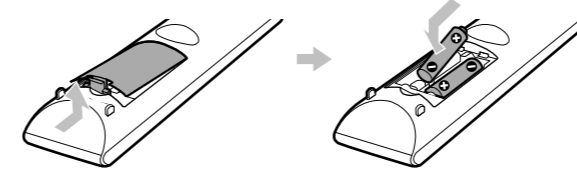

2. Подключите кабели питания переменного тока основного устройства и телевизора к розетке переменного тока, а затем включите питание основного устройства и телевизора.

Підключіть шнури живлення змінного струму основного пристрою та телевізора до розеток змінного струму, а потім увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.

3. Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы на экране телевизора появился экран системы, напоминающий следующей.

Перемкніть селектор вхідного сигналу на телевізорі таким чином, щоб на екрані телевізора з'явилися такі системні екрани, як показано нижче.

Запуск
Запуск




Экран "Упрощенная начальная настройка"
Экран «Easy Initial Settings»



4. Следуя инструкциям на экране, выполните системные настройки процедуры "Упрощенная начальная настройка" с помощью кнопок $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ и $+$.

Виконайте налаштування системи, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Initial Settings», за допомогою стрілок $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ і кнопки $+$.

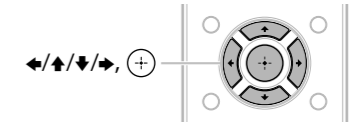


5. Следуя инструкциям на экране, выполните сетевые настройки процедуры "Упрощенные сетевые настройки" с помощью кнопок $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ и $+$.

Виконайте налаштування мережі, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Network Settings», за допомогою стрілок $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ і кнопки $+$.

После завершения процедуры "Упрощенные сетевые настройки" появится сообщение [Упрощенные сетевые настройки завершены].

Коли операцію «Easy Network Settings» буде завершено, з'явиться повідомлення [Easy Network Settings are complete].

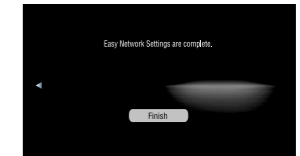

Основные процедуры настройки завершены. Для получения информации о воспроизведении дисков и использовании других функций см. прилагаемый документ "Инструкции по эксплуатации".

Основне налаштування завершено. Докладну інформацію про відтворення дисків і про багато інших функцій див. у Посібнику з експлуатації, що постачається.

Для получения дополнительной информации по сетевым настройкам посетите следующий веб-сайт и ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы:

Докладну інформацію про параметри мережі можна отримати на наведеному нижче веб-сайті, ознайомившись із розміщеними на ньому запитаннями та відповідями:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>