

Wall-Mount Bracket Installation Guide



Руководство по установке кронштейна для настенной установки
 Посібник зі встановлення кронштейна для настінного кріплення

KDL-42W65xA / 32W65xA / 32W60xA



4-468-994-13(1)

© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

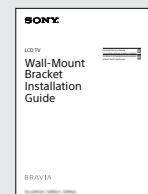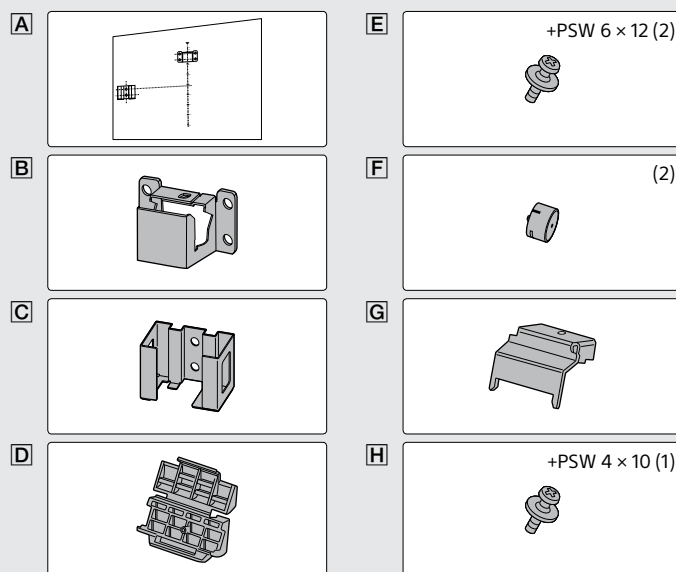

Содержимое упаковки


Комплект поставки

К сведению клиентов Для установки данного изделия требуются специальные навыки. Для установки изделия обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику Sony, а также соблюдайте необходимые меры предосторожности. Компания Sony не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные неправильным обращением или неверной установкой, а также установкой каких-либо других устройств, кроме указанного. Это не влияет на законные права пользователя (если таковые имеются).

Інформація для споживачів Для встановлення цього виробу необхідно мати достатній досвід. Довіряйте виконувати встановлення тільки дилерам чи ліцензованим підрядникам Sony і приділяйте належну увагу безпеці під час встановлення. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки і травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням, а також використанням виробів, відмінних від вказаного. Це твердження не обмежує інші права, які можуть належати вам за законом.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony Для установки данного изделия требуются специальные навыки. Для безопасной установки устройства обязательно внимательно прочтите данную инструкцию. Sony не несет ответственности в случае повреждения или получения травм в результате неправильного обращения или ненадлежащей установки.

Інформація для дилерів і підрядників Sony Для встановлення цього виробу необхідно мати достатній досвід. Щоб безпечно виконати установку, уважно прочитайте цю лістівку. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки і травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.

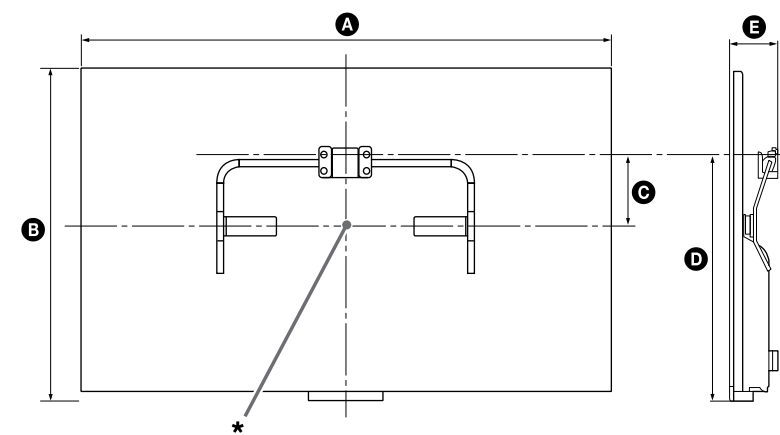

| KDL- | A | B | C | D | E |
|---------|-----|-----|-----------------------------------|-----|----|
| 42W65xA | 954 | 568 | 124 | 419 | 87 |
| 32W65xA | 725 | 438 | 190 | 419 | 87 |
| 32W60xA | 721 | 436 | 190 </td <td>419</td> <td>87</td> | 419 | 87 |

Таблица размеров для установки телевизора (мм)
 (* Центральная точка экрана)
 Цифры в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.

Таблица розмірів для встановлення телевізора (мм)
 (* Центральна точка екрана)
 Цифри в наведеній таблиці можуть дещо відрізнятись в залежності від монтажу.


Меры предосторожности

- Перед выполнением монтажа кронштейна для настенной установки прочитайте "Сведения по безопасности" на КРОНШТЕЙНЕ ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ.
- После установки телевизора на стену терминал AV1 (C+/-) на задней панели телевизора будет недоступен для использования.


Застережні заходи

- Перед встановленням кронштейна для настінного кріплення уважно прочитайте брошуру «Інформація щодо безпечної експлуатації».
- У разі встановлення телевізора на стіні ви не зможете використовувати гніздо AV1 (C+/-) ззаду на телевізорі.


1

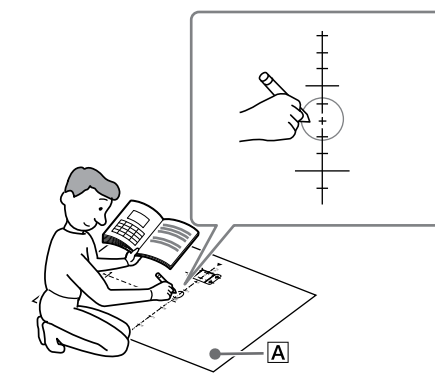


2

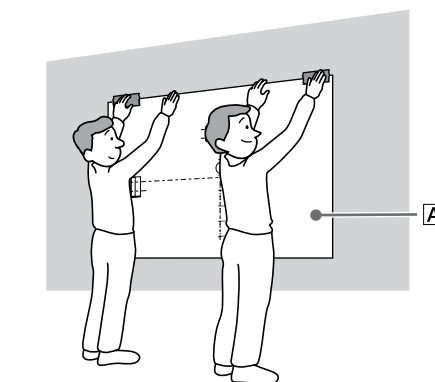

3

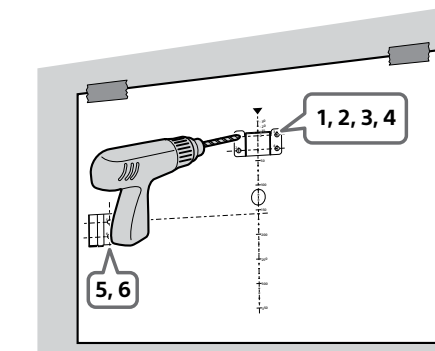



4

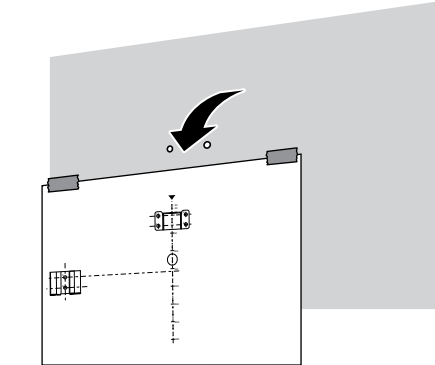


Подготовка поверхности стены
 Отметьте центральное положение телевизора (для получения дополнительной информации о размерах см. пункт **●** в разделе "Таблица размеров для установки телевизора") (1). Прикрепите к стене (2). Просверлите шесть отверстий в стене в соответствии с нумерацией (3). Снимите со стены (4).

Підготовка стіни Позначте центральну точку телевізора (Розмір для **●** Таблиця розмірів для встановлення телевізора) (1). Прикріпіть клейкою стрічкою до стіни (2). Просвердліть у стіні шість отворів згідно з нумерацією (3). Зніміть зі стіни (4).

1, 2, 3, 4

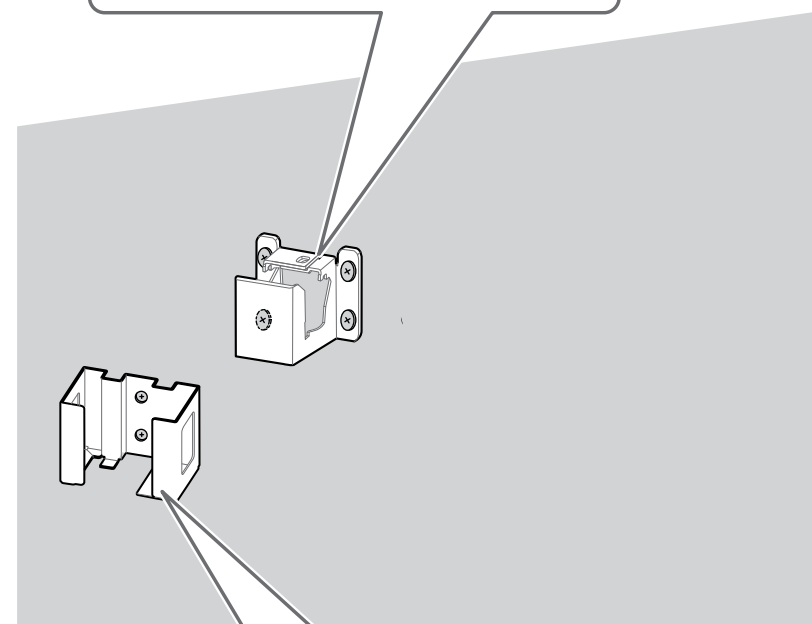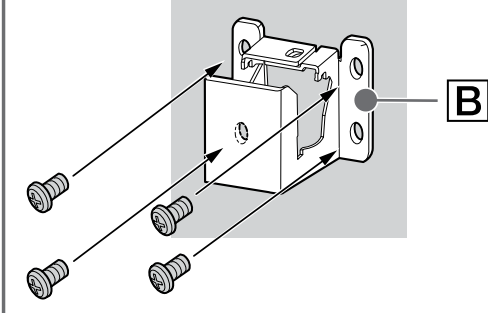


5, 6

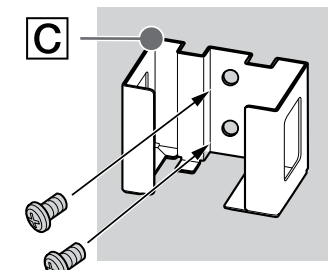


Порядок установки кронштейна на стену (винты диаметром 8 мм не прилагаются).

Встановлення кронштейна на стіні (винти не додаються; діаметр 8 мм.)

1

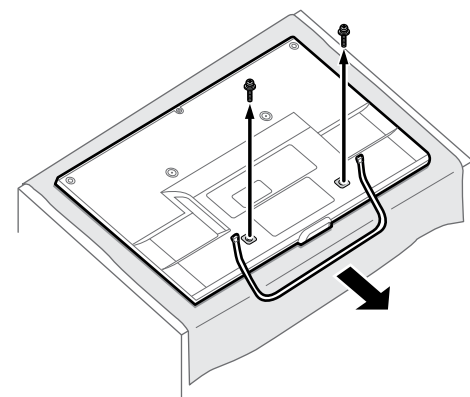


2

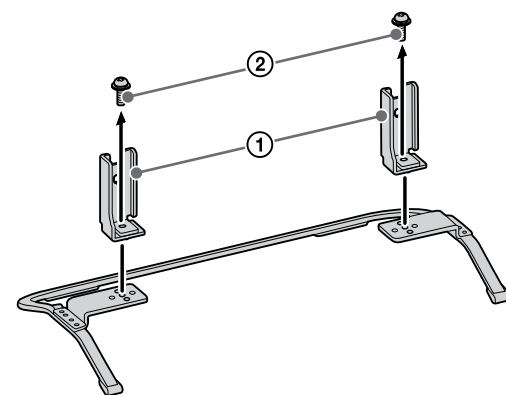



Отсоединение подставки
• Положите телевизор экраном вниз на устойчивую рабочую поверхность, на которой телевизор может уместиться целиком.
• Постелите на поверхность мягкую ткань, чтобы предотвратить повреждение поверхности экрана ЖКД.
• После снятия обязательно сохраните ① и ② в надежном месте.
• Перед включением телевизора убедитесь, что он расположен вертикально. Во избежание неравномерного формирования изображения нельзя включать телевизор, когда панель ЖКД направлена вниз.

Від'єднання підпори
• Покладіть телевизор екраном донизу на стійку робочу поверхню, що має більші розміри, ніж телевизор.
• Щоб не пошкодити РК-панель, застеліть робочу поверхню шматком м'якої тканини.
• Після зняття тримайте ① і ② в безпечному місці.
• Перед тим як увімкнути телевизор, встановіть його вертикально. Щоб запобігти формуванню нерівномірного зображення, не вмикайте телевизор, розташований РК-панеллю донизу.


1

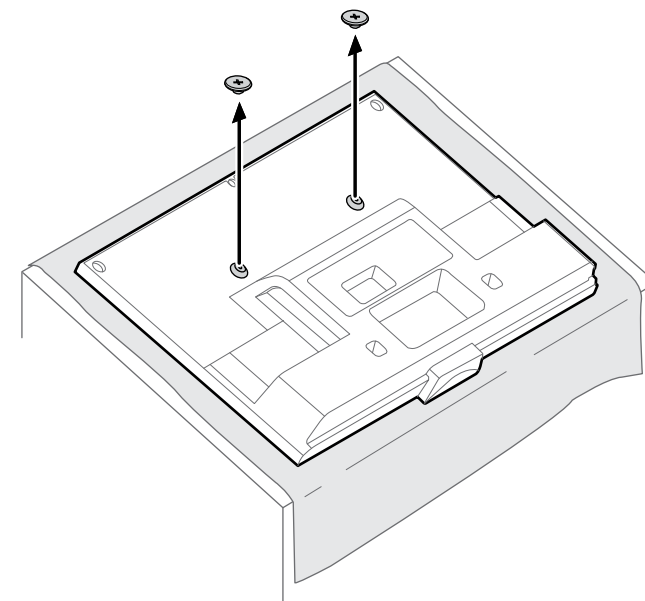

2

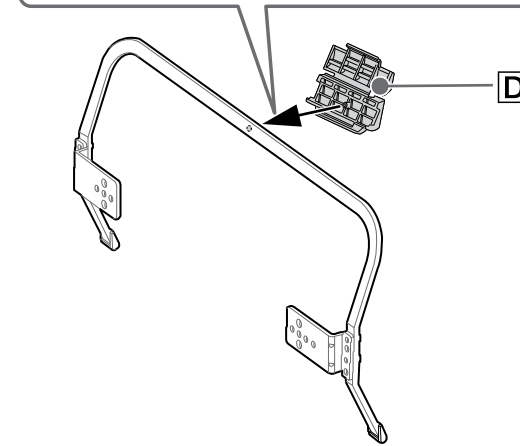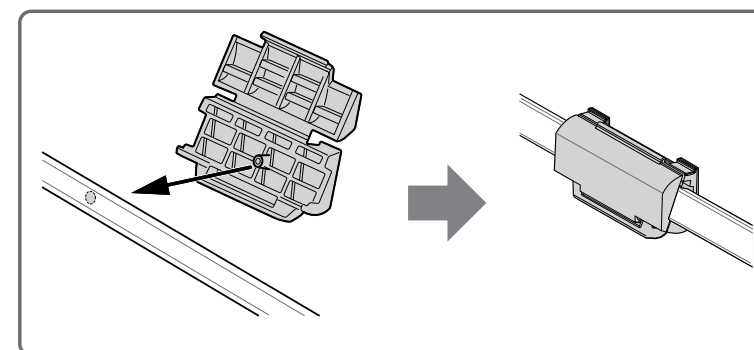


3

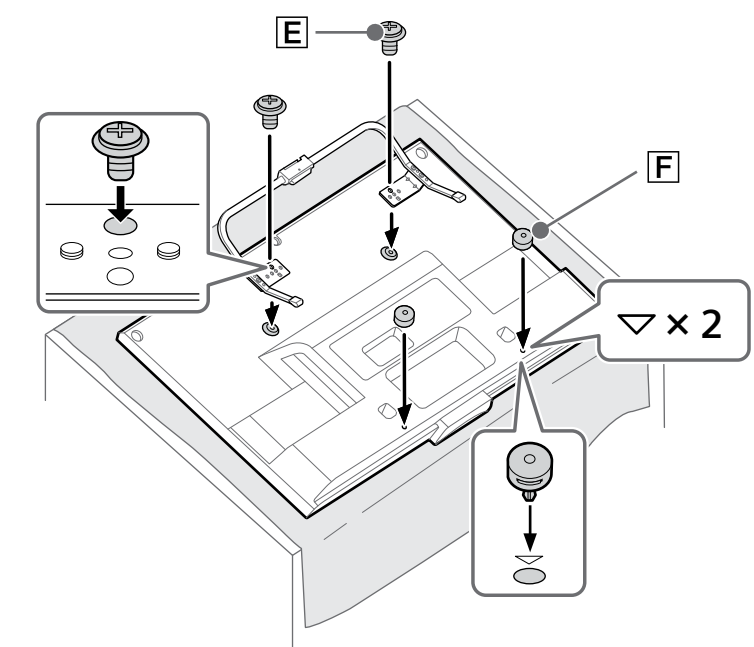


Выкрутите винты на задней панели телевизора (1). Вставьте штифт в отверстие для подставки (2). Прикрепите монтажную скобу (подставка) и прокладку (3).

Викрутіть гвинти ззаду на панелі телевізора (1). Вставте пробку в отвір для підпори (2). Закріпіть монтажний гак (підпора) і шайби (3).


1

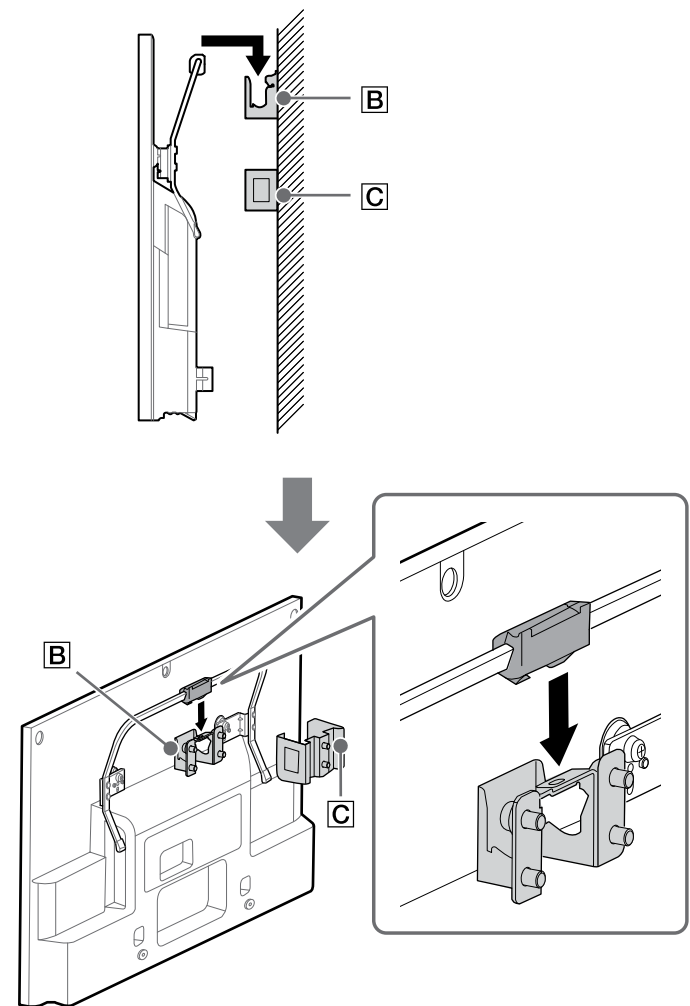

2

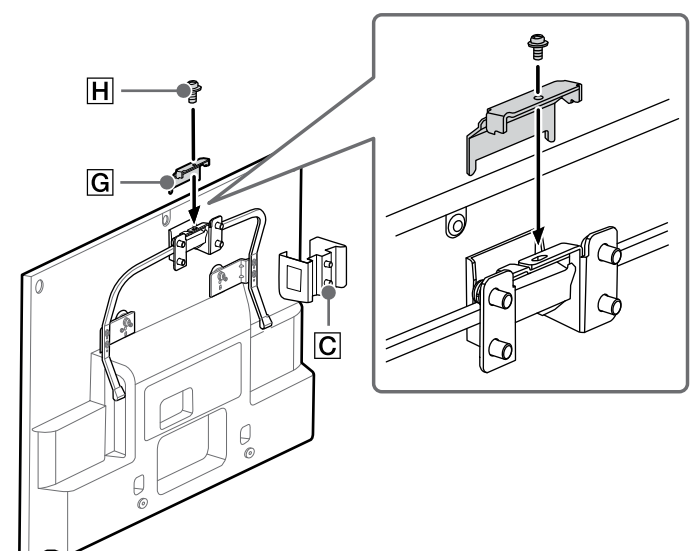

3

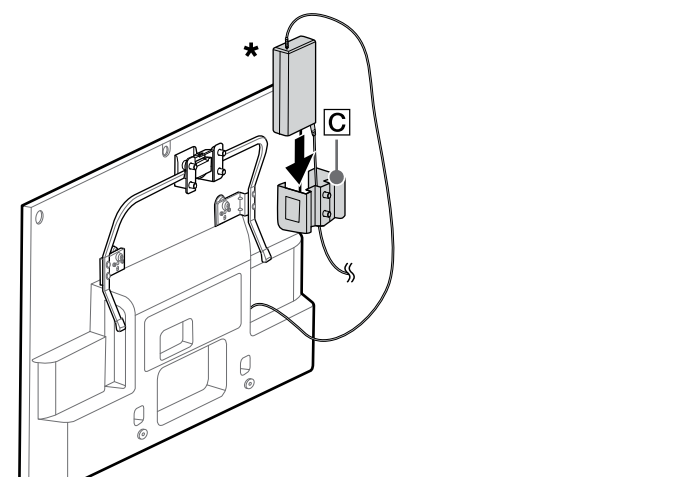

Установка телевизора на стену
Перед этим подсоедините и скрепите кабели. (* Установка адаптера переменного тока. Убедитесь, что кронштейн устанавливается этикеткой наружу.)

Встановлення телевізора на стіні
Перед цим підключіть і зв'яжіть кабели. (* Для вставлення адаптера змінного струму. Подбайте, щоб етикетка була спрямована назовні.)