

**SONY**<sup>®</sup>

## Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование “WALKMAN”

NWZ-ZX1



**О руководствах**  
Дополнительно к данному краткому руководству данная модель комплектуется краткой и полной версией справочного руководства, которые приводят более подробные инструкции по использованию.
**Справочное руководство (краткая версия):**  
Вы можете просмотреть справочное руководство (краткая версия) на экране компьютера. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу “Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)” или “Установка справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)”.
**Справочное руководство (полная версия):**  
Вы можете получить доступ к полной версии справочного руководства по следующему адресу: При просмотре страницы с использованием Walkman обратитесь к разделу “Использование Справочного руководства на вашем “WALKMAN””.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h\_ww/



© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-475-928-21(1)

### Комплектация

Проверьте наличие следующих компонентов в упаковке.

- “WALKMAN” (1)
- Чехол (1)
- Спейсер (1)
- USB-кабель (1)
- Краткое руководство (настоящее руководство)

Наушники не входят в комплект с Walkman.

### Об операционной системе

Необходимо, чтобы на компьютере в качестве ОС использовалась Windows XP\*1 (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 или более поздней версии), Windows 7\*2 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 8.


\*1 За исключением 64-разрядных версий ОС.

\*2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздней версии.

Операционные системы, отличные от вышеуказанных, не поддерживаются.

#### Компоненты и органы управления

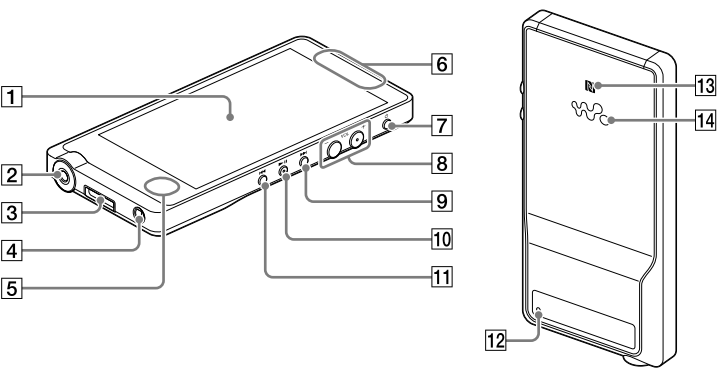

**1 Экран (сенсорный экран)**

Коснитесь значков, элементов и т. п. на экране для управления вашим Walkman.

**2 Гнездо для наушников**

Вставьте штекер наушников до щелчка. Если наушники подключены неправильно, то звук в наушниках ухудшается. Звук не воспроизводится через наушники, подключенные к гнезду для наушников, если активно подключение Bluetooth. Завершите подключение Bluetooth.

**3 Разъем WM-PORT**

Подключите USB-кабель (прилагается) или другие принадлежности, поддерживающие WM-PORT (не прилагается).

**4 Отверстие для крепления ремешка**

Используется для крепления ремешка (не прилагается).

**5 Встроенный микрофон**

**6 Встроенная антенна**

Антенны Wi-Fi, Bluetooth и GPS являются встроенными.

**7 Кнопка ⏻ (питание)**

Нажатие: Включение питания или включение/отключение экрана.
Нажатие и удержание: Выключение питания. Ваш Walkman будет возвращен в исходное состояние, если вы нажмете и будете удерживать нажатой кнопку ⏻ около 8 секунд.

**8 Кнопки VOL (Громкость) “+”\* и “-”**

**9 Кнопка ▶▶▶**

Переход на следующую музыкальную дорожку, следующую главу видео или сцену, воспроизводимую на 5 минут позже. При нажатии и удержании кнопки выполняется быстрое перемещение вперед по дорожкам или видео.

**10 Кнопка ▶▶▶\***

Воспроизведение или пауза при воспроизведении музыкальных дорожек или видео.

**11 Кнопка ◀◀◀**

Переход на предыдущую музыкальную дорожку, предыдущую главу видео или сцену, воспроизводимую на 5 минут раньше. При нажатии и удержании кнопки выполняется быстрое перемещение назад по дорожкам или видео.

**12 Кнопка RESET**

Нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п. для возврата вашего Walkman в исходное состояние.

**13 N-метка**

Коснитесь этой метки устройством Bluetooth, имеющим функцию NFC.

**14 Динамик**

\* На этой кнопке есть тактильная точка. Она помогает в использовании кнопок.

#### О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждение (сигнал)\* и сообщение [Проверьте уровень громкости] предназначены для защиты вашего слуха, когда вы впервые устанавливаете громкость, превышающую определенный уровень. Вы можете аннулировать предупреждающий сигнал и сообщение, коснувшись [OK] при появлении окна предупреждения.

\* Предупреждение (сигнал) подаваться не будет при подключении к аудиоустройству Bluetooth.

**Примечание**

- Вы можете увеличить громкость выше определенного уровня после аннулирования предупреждающего сигнала и сообщения.
- После первоначального предупреждения сигнал и предупреждающее сообщение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов установки уровня громкости выше установленного. В этом случае громкость будет автоматически меняться на первоначальную настройку.
- Если громкость установлена выше определенного уровня, и вы выключаете ваш Walkman, громкость автоматически вернется к определенному уровню.

#### Первоначальные настройки

#### 1 Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения вашего Walkman к работающему компьютеру и его зарядки.

Ваш Walkman включится.

**Примечание**

- Если при зарядке вашего Walkman появляется большой символ батареи, ее оставшийся заряд недостаточен для работы вашего Walkman. Walkman запустится автоматически после зарядки в течение около 10 минут.



#### 2 При появлении экрана USB-подключения коснитесь ⌵ для закрытия экрана и затем перейдите к первоначальным настройкам.

Появится экран выбора языка\*.


\* В зависимости от места приобретения вашего Walkman экран выбора языка может не появляться.

#### 3 Выберите требуемый язык, который будет использоваться для отображения Лицензионного соглашения для конечного пользователя.

#### 4 Убедитесь, что вы поняли положения лицензионного соглашения, и затем коснитесь [Принимаю].

Появится экран первоначальной настройки.

#### 5 Коснитесь 1.

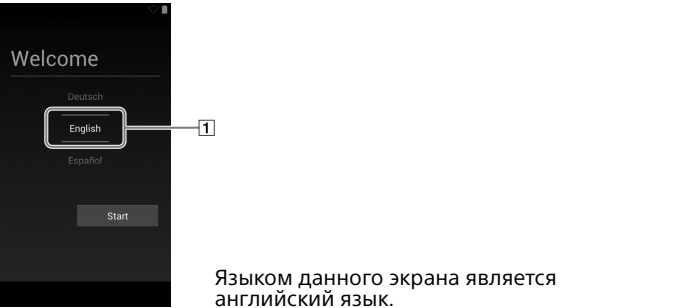

Языком данного экрана является английский язык.

**6** Выберите желаемый язык.

#### 7 Коснитесь 2 для начала использования вашего Walkman.



Языком данного экрана является английский язык.


#### 8 Установите подключение Wi-Fi, введите учетную запись Google™, установите дату/время и т. п., следуя инструкциям, показываемым на экране.

**Совет**

- Подключение Wi-Fi и учетная запись Google могут быть установлены позднее.

#### Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)


#### 1 Подключите ваш Walkman к работающему компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля. Подключайте USB-кабель с символом Ⓜ, направленным вверх, убедитесь в надежности подключения.

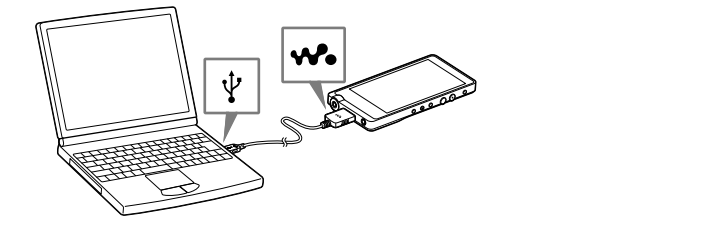

**Совет**

- Если на экране показывается [USB-подключение установлено], кратковременно коснитесь [Включить USB-накопитель] для подключения вашего Walkman.
- Если следующий экран не появляется, коснитесь линейки состояния в верхней части экрана и затем кратковременно коснитесь [Включить USB-накопитель] на панели уведомлений.

⌵ – Линейка состояния

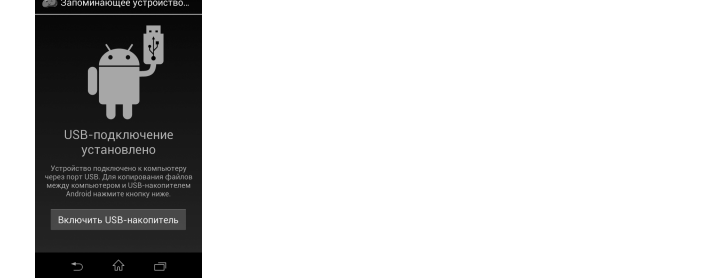

- Вы можете получить доступ к вашему Walkman с компьютера.

**2 На компьютере выберите следующее.**

- Windows 7 или более ранняя версия: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальный экран], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS].

**3 Дважды щелкните файл [Setup.exe].**

Откроется мастер установки.

**Совет**

- При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR\_WINDOWS] на Walkman, копируется на компьютер в качестве резервной копии, и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если вы изменили режим USB-подключения, коснитесь [Подкл.как USB-нак.] на панели уведомлений для возврата к предыдущему режиму.
- Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на ваш рабочий стол и затем дважды щелкните на нем.

**4 Следуйте инструкциям на экране.**

По окончании работы мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go. Справочное руководство включено в WALKMAN Guide.

#### Установка справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)

##### 1 Подключите Walkman к работающему компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.

##### 2 На компьютере выберите [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR\_MAC].

##### 3 Дважды щелкните на значке установки требуемого программного обеспечения:

Для установки справочного руководства: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]

Для установки программного обеспечения перемещения контента Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]

**4 Следуйте инструкциям на экране.**


После завершения работы программы установки на рабочем столе вашего компьютера появится ярлык установленного программного обеспечения (Справочное руководство или программа Content Transfer).



**Совет**

- Перед удалением программного обеспечения с Walkman сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR\_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

## Включение/выключение вашего “WALKMAN”

Выключите ваш Walkman, если вы не будете пользоваться Walkman в течение продолжительного времени.

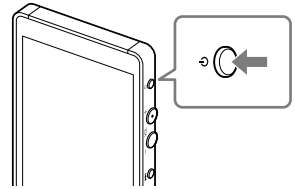

- 1 **Нажмите кнопку  для включения вашего Walkman. Нажмите и держите нажатой кнопку  для выключения вашего Walkman.**


- 2 **При выключении вашего Walkman коснитесь [Выключение] – [OK].**


## Включение/выключение экрана


Экран выключится, если никакие действия не выполняются в течение определенного периода времени.


- 1 **Нажмите кнопку .**

На дисплее появится экран блокирования.

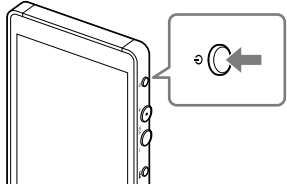

- 2 **Перетащите  с левой стороны в правую.**

После этого ваш Walkman будет разблокирован, и появится Главный экран. Нажмите кнопку  еще раз для выключения экрана.

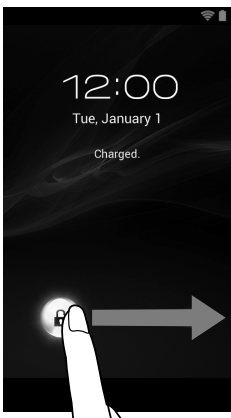


Языком данного экрана является английский язык.


## Использование сенсорного экрана

Экран вашего Walkman чувствителен к прикосновениям. Вы можете управлять вашим Walkman жестами, такими как прикосновение, нажатие и прокрутка экрана. Для дополнительной информации обратитесь к Справочному руководству.


### Касание

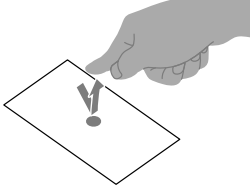


### Нажатие и удержание

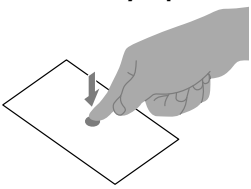


### Прокрутка

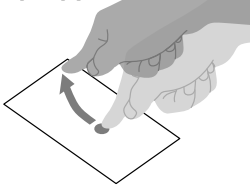


### Перетаскивание

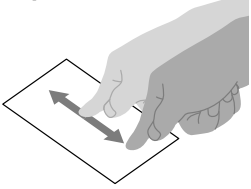

### Сдвигание/раздвигание двух пальцев

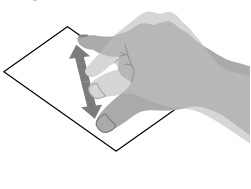

## Главный экран

Главный экран отображается кратковременным прикосновением к .



Языком данного экрана является английский язык.

- 1 **Виджет [Музыкальный плеер]**

Воспроизведение музыки.

- 2 **Ярлык [Музыкальный плеер]**

Воспроизведение музыкальных файлов, перемещенных Media Go или перетаскиванием.

- 3 **Ярлык [Видеоплеер]**

Воспроизведение видеофайлов интуитивными действиями.

- 4 **Приложения**

Показывает все ваши приложения и виджеты.

- 5 **Ярлык [Просмотр фото]**

Просмотр фотографий и слайд-шоу.

- 6 **Ярлык [DLNA]**



Запускает приложение DLNA.

- 7 **Ярлык приложения**

Запускает приложения отдельно.

## Использование Справочного руководства на вашем “WALKMAN”

При наличии доступа в Интернет вы можете просмотреть полную версию справочного руководства в Интернете с вашего Walkman.

- 1 **Коснитесь  на Главном экране, затем коснитесь  [Справочное руководство].**

### Совет

- Справочное руководство в WALKMAN Guide, установленное на вашем компьютере, является краткой версией.
- Вы можете получить доступ к полной версии справочного руководства с использованием различных устройств, таких как компьютер, используя следующий адрес URL или QR-код.  
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h\_ww/



## Устранение неполадок


Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

- 1 **Найдите признаки неисправности в разделе “Устранение неполадок” в справочном руководстве (документ в формате HTML) и попробуйте выполнить указанные корректирующие действия.**

Для дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицу ниже.

- 2 **Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.**

Возможно, удастся устранить некоторые неисправности с помощью зарядки батареи.

- 3 **Нажмите и удерживайте нажатой около 8 секунд кнопку  или нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п.**





Перед возвратом в исходное состояние вашего Walkman убедитесь в отсутствии воспроизведения песни, видео и т. п. Затем можно безопасно выполнить сброс настроек Walkman.

- 4 **Посмотрите информацию о проблеме в Справке используемого вами программного обеспечения.**

- 5 **Посмотрите информацию о проблеме на одном из web-сайтов поддержки клиентов.**

Для информации о web-сайтах поддержки клиентов см. раздел “Самая последняя информация”.

- 6 **Если не удалось решить проблему, выполнив указанные выше действия, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.**

Признак	Причина/устранение
Компьютер не распознает ваш Walkman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если оставшийся заряд батареи низкий, зарядите батарею.</li> <li>• При использовании Walkman в первый раз, или если вы не пользовались Walkman в течение длительного времени, компьютеру может потребоваться несколько минут для его распознавания. Убедитесь, что по истечении 10 минут после подключения Walkman к компьютеру, компьютер распознал его.</li> <li>• Убедитесь в правильном и надежном подключении USB-кабеля к компьютеру.</li> <li>• Используйте прилагаемый USB-кабель.</li> <li>• Если подключение осуществляется с помощью USB-концентратора, Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к разъему USB вашего компьютера.</li> <li>• Убедитесь, что подключение USB не отключено. Перетащите линейку состояния, затем коснитесь [Включить USB-накопитель] на панели уведомлений, затем [Включить USB-накопитель] и затем [ВКЛ].</li> <li>• Некоторые устройства или программное обеспечение могут не распознавать ваш Walkman при включении отладки USB. Коснитесь , затем коснитесь  [Параметры] –  [Для разработчиков] – [Отладка по USB] и уберите флажок.</li> <li>• Если указанные выше рекомендации не помогли устранить проблему, нажмите и держите нажатой около 8 секунд кнопку  или нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п. для сброса вашего Walkman и затем попробуйте выполнить подключение USB еще раз.</li> </ul>
При подключении к компьютеру работа Walkman становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа вашего Walkman может быть нестабильной при использовании концентратора USB или удлинителя кабеля USB. Подключите Walkman непосредственно к порту USB компьютера.</li> </ul>
Ваш Walkman нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ваш Walkman может нагреваться при зарядке батареи или сразу же после этого. Walkman также может временно нагреваться при передаче большого количества данных. Не пользуйтесь Walkman некоторое время для его охлаждения.</li> </ul>




## Технические характеристики

Время запуска из состояния разряженной батареи

Около 10 минут

Температура эксплуатации батареи  
от 5 °C до 35 °C

## Меры предосторожности

Вы должны принять положения Лицензионного соглашения для конечного пользователя при первом использовании вашего Walkman. Для последующего повторного ознакомления с ним коснитесь  –  [Настройки] –  [Об устройстве] – [Юридическая информация] – [Sony EULA].

### Сведения о законах и товарных знаках

Google, Android и другие названия являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

Для получения дополнительной информации о законах, нормативных положениях и авторских правах см. раздел “Важная информация” прилагаемого программного обеспечения. Для его прочтения необходимо установить прилагаемое программное обеспечение на компьютер.

### О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

### Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

**Название и адрес организации, раположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:**  
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.

### Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX

1 2

1. Месяц

2. Год

Устройство предназначено только для использования в помещениях.

### Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие web-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Для клиентов в странах Азии, Океании и Африки:

<http://www.sony-asia.com/support> (английский)

<http://scs.sony.co.kr/walkman/> (корейский)

<http://service.sony.com.cn/KB/> (китайский упрощенный)

<http://service.sony.com.tw/> (китайский традиционный)

Для клиентов в других странах и регионах:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>