

Печатание неподвижных изображений с помощью принтера PictBridge




Вы можете легко печатать снимки изображений с помощью Вашего фотоаппарата без помощи компьютера, используя PictBridge-совместимый принтер. С помощью PictBridge-совместимого принтера можно легко отпечатать индексные изображения*.



* Функция индексной печати может не быть предусмотрена, в зависимости от принтера.

Подсоединение к принтеру PictBridge	2
Печать изображений.....	3
Печать индексных изображений	6
Устранение неисправностей	10
Предупреждающие индикаторы и сообщения.....	12

Подсоединение к принтеру PictBridge

Переключатель режимов:   /  

Если на экране Setup установлено соединение USB, Вы не можете подсоединить фотоаппарат, установленный на подставке USB, непосредственно к принтеру с помощью кабеля USB.




- Для предотвращения отключения питания во время печати рекомендуется использовать сетевой адаптер переменного тока.


Подготовка фотоаппарата

Установите режим USB на фотоаппарате для подсоединения фотоаппарата к принтеру.

Перед началом операции

Установите меню на экран Setup (Инструкция по эксплуатации, стр. 49).


- 1 Выберите опцию  (Setup 2) с помощью кнопок \blacktriangledown , а затем выберите опцию [USB Connect] с помощью кнопок \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangledown .**
- 2 Выберите опцию [PictBridge] с помощью кнопок \blacktriangleright / \blacktriangleleft , а затем нажмите кнопку \bullet .**

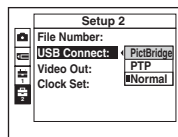


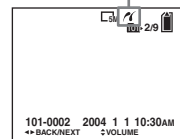
Режим USB установлен.

Подсоединение фотоаппарата к принтеру

Подсоедините фотоаппарат к подставке USB. Далее, соедините гнездо Ψ (USB) на подставке USB с гнездом USB на принтере с помощью кабеля USB (прилагается). Включите фотоаппарат и принтер. Фотоаппарат переключится в режим воспроизведения вне зависимости от положения переключателя режимов, а на экране ЖКД появится изображение в выбранной для воспроизведения папке.

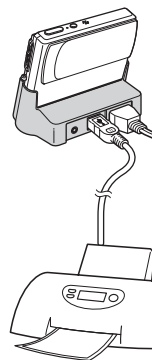

После выполнения подсоединения индикатор  появится на экране ЖКД.




Принтер






Если опция [USB Connect] на экране Setup не установлена в положение [PictBridge]

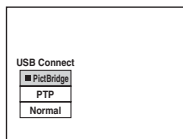Даже если Вы включите фотоаппарат, Вы не сможете использовать функцию PictBridge. Установите опцию [USB Connect] в положение [PictBridge].

- 1 Нажмите кнопку MENU и выберите опцию [USB Connect], а затем нажмите кнопку ●.
- 2 Выберите опцию [PictBridge] с помощью кнопки ▲, а затем нажмите кнопку ●.




Печать изображений


Переключатель режимов:    


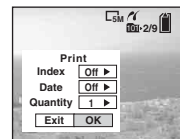
Вы можете выбрать изображение и напечатать его. Установите фотоаппарат согласно процедуре, описанной на стр. 2, и подсоедините принтер.



- Вы не можете печатать фильмы.
- При печати изображения электронной почты будет напечатано только изображение JPEG, которое было записано в то же время.
- При получении с подсоединенного принтера уведомления об ошибке индикатор  будет мигать в течение приблизительно 5 секунд. Проверьте подсоединенный принтер.

В однокадровом режиме

- 1 Отобразите изображение, которое Вы хотите напечатать, с помощью кнопок ◀/▶.
- 2 Нажмите кнопку MENU. Появится меню.
- 3 Выберите опцию  (Print) с помощью кнопок ◀/▶, а затем нажмите кнопку ●.
- 4 Выберите опцию [This image] с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ●. Появится экран настройки печати.



- Пункты, которые не поддерживаются принтером, не отображаются на дисплее.

- 5 Выберите опцию [Quantity] с помощью кнопок ▲/▼, и выберите количество листов с помощью кнопок ◀/▶.

Вы можете выбрать номер до 20.

- 6** Выберите опцию [OK] с помощью кнопок $\blacktriangledown/\blacktriangleright$, а затем нажмите кнопку \bullet .
Изображение будет напечатано.
Не отсоединяйте кабель USB, пока на экране ЖКД отображается индикатор \square (отсоединение кабеля USB запрещено).



Для отмены печати

- Выберите опцию [Cancel] в пункте **4** или выберите опцию [Exit] в пункте **6**.

Для печати других изображений

- Выберите изображение после выполнения действия пункта **6**, а затем выберите опцию [Print] с помощью кнопки \blacktriangle .

Для печати всех изображений со знаком печати (DPOF)

Выберите опцию [DPOF image] в пункте **4**. Все изображения со знаком \square будут напечатаны согласно указанному номеру, вне зависимости от отображаемого изображения.

Для вставки даты и времени на изображения

Выберите опцию [Date] при выполнении действия пункта **5**, а затем выберите формат даты с помощью кнопок $\blacktriangle/\blacktriangleright$. Вы можете выбрать опцию [Day&Time] или [Date]. Если Вы выбрали пункт [Date], дата будет вставлена в порядке, установленном в “Установка даты и времени” (Инструкция по эксплуатации, стр. 17).
Данная функция может не предусматриваться, в зависимости от принтера.

В индексном режиме (на девять изображений/шестнадцать изображений)

- 1** Нажмите кнопку \square (индекс) для отображения индексного экрана (на девять изображений).
Нажмите кнопку \square (индекс) дважды для отображения индексного экрана на шестнадцать изображений.
- 2** Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.
- 3** Выберите опцию \square (Print) с помощью кнопки \blacktriangleright , а затем нажмите кнопку \bullet .
- 4** Выберите опцию [Select] с помощью кнопок $\blacktriangle/\blacktriangleright$, а затем нажмите кнопку \bullet .


- 5** Выберите изображение, которое Вы хотите отпечатать, с помощью кнопок ▲/▼/◀/▶, а затем нажмите кнопку ●.

Знак ✓ появится на выбранном изображении.



- 6** Повторите пункт **5**, чтобы отпечатать другие изображения.


- 7** Нажмите кнопку MENU. Появится экран настройки печати.

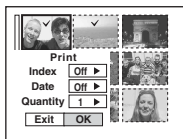


- Пункты, которые не поддерживаются принтером, не отображаются на дисплее.

- 8** Выберите опцию [Quantity] с помощью кнопок ▲/▼, и выберите количество листов с помощью кнопок ◀/▶.

Вы можете выбрать номер до 20. Будет напечатано указанное количество всех выбранных изображений.


- 9** Выберите опцию [OK] с помощью кнопок ▼/▶, а затем нажмите кнопку ●. Изображения будут напечатаны. Не отсоединяйте кабель USB, пока на экране ЖКД отображается индикатор .

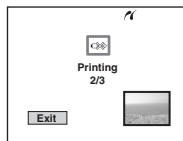

Для отмены печати

- Выберите опцию [Cancel] в пункте **4** или выберите опцию [Exit] в пункте **9**.

Для печати всех изображений со знаком печати (DPOF)

Выберите опцию [DPOF image] в пункте **4**. Все изображения со знаком  будут напечатаны согласно указанному номеру, вне зависимости от отображаемого изображения.





Для печати всех изображений в папке

Выберите опцию [All In This Folder] в пункте **4**, а затем нажмите кнопку ●.

Для вставки даты и времени на изображения

Выберите опцию [Date] при выполнении действия пункта **8**, а затем выберите формат даты с помощью кнопок ◀/▶. Вы можете выбрать опцию [Day&Time] или [Date]. Если Вы выбрали пункт [Date], дата будет вставлена в порядке, установленном в “Установка даты и времени” (Инструкция по эксплуатации, стр. 17). Данная функция может не предусматриваться, в зависимости от принтера.


Печать индексных изображений

Переключатель режимов:   











Вы можете напечатать некоторые изображения сторона к стороне. Мы называем эту функцию индексной печатью*. Вы можете также расположить указанное количество экземпляров одного и того же изображения сторона к стороне и напечатать их как индексное изображение (см. “В однокадровом режиме”), или расположить группу различных изображений сторона к стороне как индексное изображение и напечатать указанное количество групп (см. “В индексном режиме”). Установите фотоаппарат согласно процедуре, описанной на стр. 2, и подсоедините принтер.


* Функция индексной печати может не быть предусмотрена, в зависимости от принтера.







- Вы не можете печатать фильмы.
- При печати изображения электронной почты будет напечатано только изображение JPEG, которое было записано в то же время.
- При получении с подсоединенного принтера уведомления об ошибке индикатор  будет мигать в течение приблизительно 5 секунд. Проверьте подсоединенный принтер.

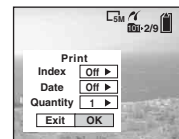В однокадровом режиме

- 1** Отобразите изображение, которое Вы хотите напечатать, с помощью кнопок  .
 - 2** Нажмите кнопку MENU. Появится меню.
 - 3** Выберите опцию  (Print) с помощью кнопок  , а затем нажмите кнопку .
 - 4** Выберите опцию [This image] с помощью кнопок  , а затем нажмите кнопку .
- Появится экран настройки печати.




- Пункты, которые не поддерживаются принтером, не отображаются на дисплее.
- 5** Выберите опцию [Index] с помощью кнопок  , а затем выберите опцию [On] с помощью кнопок  .

- 6** Выберите опцию [Quantity] с помощью кнопок ▲/▼, и выберите количество листов, располагаемых сторона к стороне с помощью кнопок ◀/▶.

Вы можете выбрать количество до 20. Вы можете расположить указанное количество экземпляров изображения сторона к стороне.

- 7** Выберите опцию [OK] с помощью кнопок ▼/▶, а затем нажмите кнопку ●.

Изображение будет напечатано. Не отсоединяйте кабель USB, пока на экране ЖКД отображается индикатор  (отсоединение кабеля USB запрещено).




Для отмены печати

- Выберите опцию [Cancel] в пункте **4** или выберите опцию [Exit] в пункте **7**.

Для печати других изображений

После выполнения действия пункта **7** выберите изображение. Выберите опцию [Print] с помощью кнопок ▲, а затем повторите действия начиная с пункта **4**.

Для печати всех изображений со знаком печати (DPOF)


Выберите опцию [DPOF image] в пункте **4**. Все изображения со знаком  будут напечатаны согласно указанному номеру, вне зависимости от отображаемого изображения.


Для вставки даты и времени на изображения

Выберите опцию [Date] при выполнении действия пункта **6**, а затем выберите формат даты с помощью кнопок ◀/▶. Вы можете выбрать опцию [Day&Time] или [Date]. Если Вы выбрали пункт [Date], дата будет вставлена в порядке, установленном в “Установка даты и времени” (Инструкция по эксплуатации, стр. 17). Данная функция может не предусматриваться, в зависимости от принтера.




- Указанное количество изображений может не помещаться полностью на один лист, в зависимости от количества изображений.



В индексном режиме (на девять изображений/шестнадцать изображений)






- 1** Нажмите кнопку  (индекс) для отображения индексного экрана (на девять изображений).


Нажмите кнопку  (индекс) дважды для отображения индексного экрана на шестнадцать изображений.

- 2** Нажмите кнопку MENU. Появится меню.

- 3** Выберите опцию  (Print) с помощью кнопки , а затем нажмите кнопку .

- 4** Выберите опцию [Select] с помощью кнопок , а затем нажмите кнопку .



- 5** Выберите нужное изображение с помощью кнопок , , , , а затем нажмите кнопку .




Знак  появится на выбранном изображении.







- 6** Повторите пункт **5**, чтобы отпечатать другие изображения.


- 7** Нажмите кнопку MENU.

- 8** Выберите опцию [Index] с помощью кнопок , а затем выберите опцию [On] с помощью кнопок .

- 9** Выберите опцию [Quantity] с помощью кнопок , , и выберите число листов, которое Вы хотите напечатать, с помощью кнопок .

Вы можете выбрать номер до 20.


- 10** Выберите опцию [OK] с помощью кнопок , , а затем нажмите кнопку . Изображение будет напечатано. Не отсоединяйте кабель USB, пока на экране ЖКД отображается индикатор .

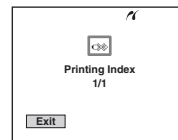

Для отмены печати

Выберите опцию [Cancel] в пункте **4** или выберите опцию [Exit] в пункте **10**.

Для печати всех изображений со знаком печати (DPOF)

Выберите опцию [DPOF image] в пункте **4**. Все изображения со знаком  будут напечатаны согласно указанному номеру, вне зависимости от отображаемого изображения.

Для печати всех изображений в папке


Выберите опцию [All In This Folder] в пункте **4**, а затем нажмите кнопку **●**.

Для вставки даты и времени на изображения

Выберите опцию [Date] при выполнении действия пункта **9**, а затем выберите формат даты с помощью кнопок **◀/▶**. Вы можете выбрать опцию [Day&Time] или [Date]. Если Вы выбрали пункт [Date], дата будет вставлена в порядке, установленном в “Установка даты и времени” (Инструкция по эксплуатации, стр. 17).

Данная функция может не предусматриваться, в зависимости от принтера.



Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Метод устранения
<p>Вы не можете подсоединить принтер.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер не соответствует стандарту PictBridge. • Состояние принтера не позволяет выполнить соединение. • Опция [USB Connect] на экране Setup не установлена в положение [PictBridge]. • При некоторых обстоятельствах соединение не может быть выполнено. 	<p>→ Выясните у изготовителя, соответствует ли принтер стандарту PictBridge.</p> <p>→ Включите принтер и убедитесь, что его состояние позволяет выполнить соединение.</p> <p>→ Установите его в положение [PictBridge].</p> <p>→ Отсоедините и снова подсоедините кабель USB. Если на принтере появится сообщение об ошибке, обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Вашему принтеру.</p>
<p>Вы не можете выполнить печать.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер не подсоединен. • Принтер не включен. • Если Вы выберете пункт [Exit] во время печати, возможно, Вы не сможете выполнить снова печать в зависимости от Вашего принтера. • Вы не можете печатать фильмы. • Возможно, Вы не сможете напечатать некоторые неподвижные изображения, записанные с помощью модели фотоаппарата, отличной от Вашей, или изображения, которые были обработаны на компьютере. 	<p>→ Убедитесь, что фотоаппарат и принтер правильно подсоединены с помощью кабеля USB.</p> <p>→ Включите принтер. Подробные сведения приведены в инструкциях по эксплуатации принтера.</p> <p>→ Отсоедините и снова подсоедините кабель USB. Если печать все же не может быть выполнена, отсоедините кабель USB, выключите и включите принтер, а затем снова подсоедините кабель USB.</p> <p>—</p> <p>—</p>
<p>Печать останавливается, не завершившись.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вы отсоединили кабель USB до исчезновения индикатора . 	<p>—</p>

Неисправность	Причина	Метод устранения
<p>Невозможно вставить дату/время и выполнить индексную печать.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Данный принтер не поддерживает функцию вставки даты/времени и индексную печать. • Некоторые принтеры не могут обеспечивать вставку даты/времени с помощью индексной печати. 	<p>→ Обратитесь на предприятие-изготовитель относительно того, поддерживает ли данный принтер функцию вставки даты/времени и индексную печать.</p> <p>→ Обратитесь на предприятие-изготовитель принтера.</p>
<p>В качестве даты/времени печатается индикация "---- -- --".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Файл изображения не содержит пригодные для печати данные даты/времени записи. 	<p>→ Вы не можете выполнить печать даты/времени для файлов изображений, не содержащих пригодных для печати данных даты/времени записи. Установите опцию [Date] в положение [Off], а затем напечатайте изображение.</p>

Предупреждающие индикаторы и сообщения

На экране ЖКД могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Значение/Действия по устранению
Connect to  device	<ul style="list-style-type: none">• Вы пытались выполнить печать до подключения к принтеру. Выполните подключение к PictBridge-совместимому принтеру.
Enable printer to connect	<ul style="list-style-type: none">• Фотоаппарат установлен в положение [PictBridge], но подключен к устройству, не поддерживающему PictBridge. Проверьте подключенное устройство.• При некоторых обстоятельствах соединение не может быть выполнено. Отсоедините и снова подключите кабель USB. Если на принтере появится сообщение об ошибке, обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Вашему принтеру.
Printer busy	<ul style="list-style-type: none">• Выполняется печать на подключенном принтере, или же запросы на печать не могут быть приняты по другим причинам. Проверьте подключенный принтер.
Paper error	<ul style="list-style-type: none">• На подключенном принтере закончилась бумага, бумага замялась, или же произошла другая ошибка, связанная с бумагой. Проверьте подключенный принтер.
Ink error	<ul style="list-style-type: none">• На подключенном принтере имеются проблемы с чернилами. Проверьте подключенный принтер.
Printer error	<ul style="list-style-type: none">• С принтера на фотоаппарат поступило уведомление об ошибке. Проверьте подключенный принтер, или проверьте, не повреждены ли изображения, которые нужно напечатать.
No printable image	<ul style="list-style-type: none">• Вы пытались выполнить команду [DPOF image], не расставив знаки печати.• Вы пытались выполнить команду [All In This Folder] для папки, содержащей только фильмы. Вы не можете печатать фильмы.
	<ul style="list-style-type: none">• Передача данных на принтер, возможно, еще не завершена. Не отсоединяйте кабель USB.