

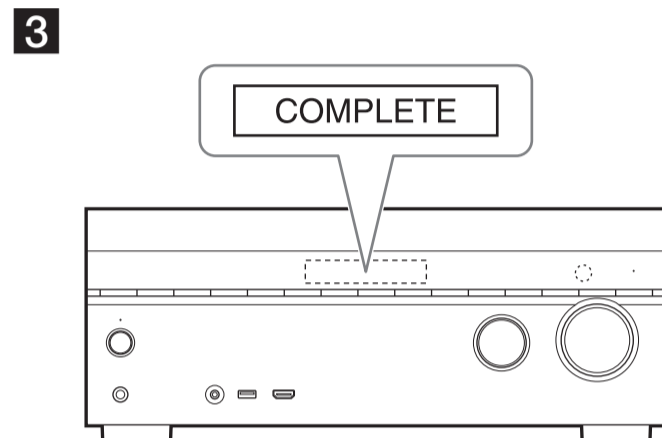


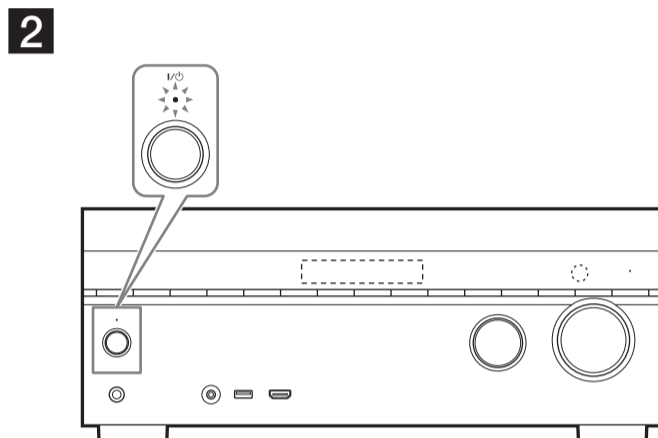

Kaip atnaujinti programinę įrangą
 Programmatūras jaunināšana
 Tarkvara vārskendamine
 Обновление программного обеспечения
 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

STR-DN1050/STR-DN850

© 2014 Sony Corporation

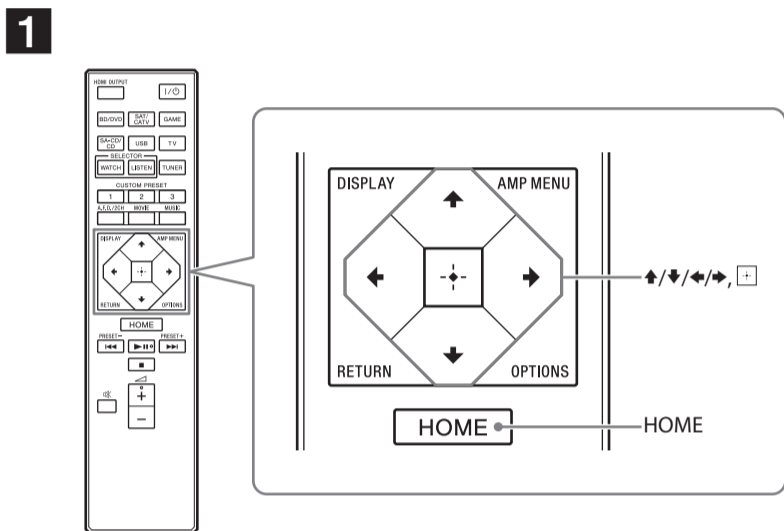

Paveikslėliuose pavaizduotas STR-DN1050 modelis.
 Ilustracijose nurodyti modelis STR-DN1050.

Lietuvių

Atsisiuntę naujausią programinės įrangos versiją galėsite naudoti naujas funkcijas. Jei naudojate funkciją „Home Network“ arba „Music service“, kai pasiūlomas naujas naujinsys, ekrano skydelyje užsidega užrašas UPDATE. Norėdami atnaujinti programinę įrangą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba

Kol nebus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai, neatjunkite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) ir tinklo kabelio. Taip darydami galite sutrikdyti procesą.

1 Kaip atsisiųsti naujausią programinę įrangą

Paspauskite HOME, naudodami ↑ / ↓ / ← / → ir □ pasirinkite [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start].
 Atsisiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į atsisiuntimo sąlygas, pvz., interneto ryšio spartą ar kt. Pasibaigus atsisiuntimo procesui, TV ekrane rodoma [Downloading 100%] (atsisiūsta 100%).

2 Kaip atnaujinti programinę įrangą

Pasibaigus atsisiuntimo procesui, imtuvas automatiškai pradės naujinti programinę įrangą. Prasidėjus programinės įrangos naujinimo procesui, TV ekrane ir ekrano skydelyje vaizdas automatiškai išjungiamas. Tik priekiniame skydelyje lėtai mirksi indikatorius I/⏻.
 Naujinimas trunka ne ilgiau kaip 40 min.

3 Kaip iš naujo paleisti imtuvą

Pasibaigus naujinimo procesui, ekrano skydelyje bus rodoma COMPLETE ir imtuvą bus automatiškai paleistas iš naujo.

Latviski

Lejupielādējot jaunāko programmatūras versiju, varat izmantot visjaunāko funkciju priekšrocības. Ja izmantojat funkciju Home Network vai Music Service un ir pieejams jauns jauninājums, displeja panelī tiek rādīts UPDATE. Lai jauninātu programmatūru, veiciet tālāk norādītās darbības.

Piezīme

Kamēr nav pabeigta lejupielāde un jaunināšana, neatvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un tīkla kabeli. Citādi var izraisīt darbības traucējumus.

1 Jaunākās programmatūras lejupielāde




Nospiediet HOME, pēc tam izvēlieties [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start], izmantojot ↑/↓/←/→ un □.
 Lejupielādei nepieciešamais laiks mainās atkarībā no lejupielādes apstākļiem, piemēram, interneta savienojuma ātruma.
 Kad lejupielāde ir pabeigta, TV ekrānā tiek rādīts [Downloading 100%].

2 Programmatūras jaunināšana

Kad lejupielāde ir pabeigta, uztvērējs automātiski sāk programmatūras jaunināšanu. Programmatūras jaunināšanas laikā TV ekrāna un displeja paneļa rādījumi tiek automātiski izslēgti. Reti mirgo tikai priekšējā paneļa indikators I/⏻.
 Jaunināšanai var būt nepieciešamas aptuveni 40 minūtes, ne vairāk.

3 Uztvērēja restartēšana

Kad jaunināšana ir pabeigta, displeja panelī tiek parādīts COMPLETE un uztvērējs tiek automātiski restartēts.

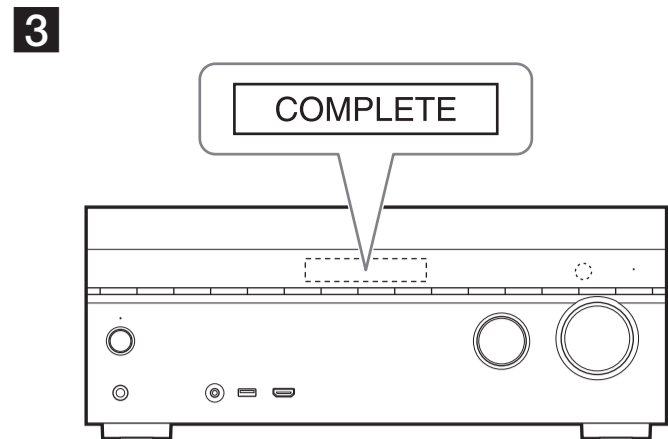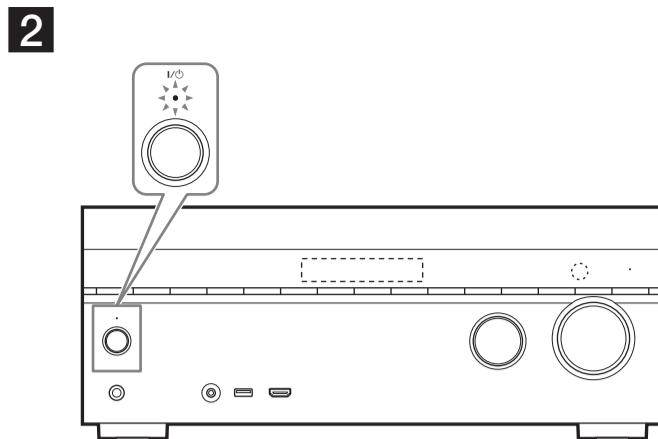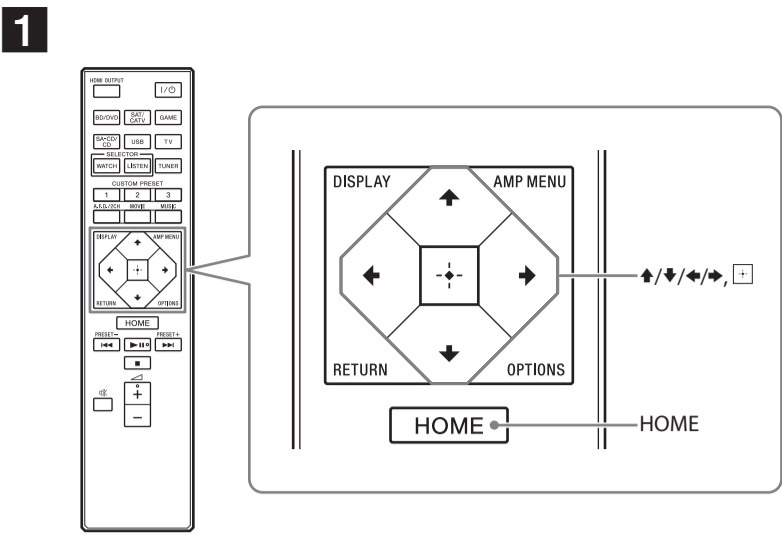

Mudelit STR-DN1050 kasutatakse joonistel näitena.
 Модель STR-DN1050 используется для иллюстрации.
 STR-DN1050 – көрсетілім мақсаттарында қолданылатын үлгі.

Eesti keel

Tarkvara uusima versiooni allalaadimisel saate kasutada uusimaid funktsioone. Kui olete Internetiga ühendatud Home Networki või funktsiooni Music Service kaudu, esitatakse kuvapaneelil teade „UPDATE“. Tarkvara värskendamiseks järgige allolevaid toiminguid.

Märkus

Ärge eemaldage vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikat) ega võrgukaablit ühendusest enne allalaadimis- ja värskendamistoimingute lõppemist. Muidu võib see toimimist häirida.

1 Uusima tarkvara allalaadimine

Vajutage nuppu HOME, seejärel tehke valikud [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start], kasutades nuppe $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ ja \square .
 Allalaadimiseks kulub aeg oleneb allalaadimise tingimustest (nt Internetiühenduse kiirus).
 Kui allalaadimine on lõppenud, ilmub teleriekraanile sõnum [Downloading 100%].

2 Tarkvara värskendamine

Kui allalaadimine on lõppenud, hakkab vastuvõtja automaatselt tarkvara värskendama. Tarkvara värskendamise ajal lülituvad teleriekraanil ja kuvapaneelil olevad kuvad automaatselt välja. Ainult esipaneelil olev näidik I/⏻ vilgub aeglaselt. Värskendamiseks võib kuluda kõige kauem umbes 40 minutit.

3 Vastuvõtja taaskäivitamine

Kui värskendamine lõpetatakse, kuvatakse kuvapaneelil teade „COMPLETE“ ja vastuvõtja taaskäivitus toimub automaatselt.

Русский

Обновление программного обеспечения до последней версии позволит вам воспользоваться новейшими функциями. Если вы используете функцию Home Network или Music Service, на панели экрана появится сообщение «UPDATE». Выполните следующую процедуру, чтобы обновить программное обеспечение.

Примечание

Не отключайте сетевой кабель и не вытаскивайте шнур питания устройства из розетки, пока загрузка и обновление не будут завершены. Это может привести к повреждению устройства.

1 Загрузка обновления программного обеспечения

Нажмите HOME, затем выберите [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] с помощью кнопок $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ и \square .
 Необходимое для загрузки время зависит от условий загрузки, например скорости интернет-соединения и т. д.
 Если на телеэкране отображается сообщение [Downloading 100%], ресивер завершил загрузку программного обеспечения.

2 Обновление программного обеспечения

После завершения загрузки ресивер автоматически начнет обновлять программное обеспечение. Во время обновления экран телевизора и панель ресивера автоматически отключатся. Только Индикатор I/⏻ будет медленно мигать на передней панели. Для завершения обновления может потребоваться около 40 минут.

3 Перезапуск ресивера

После завершения обновления на панели экрана появится сообщение «COMPLETE», а ресивер автоматически перезапустится.

Қазақ

Бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына дейін жаңарту арқылы жаңа функцияларды пайдалана аласыз. Home Network немесе Music Service функциясын қолдансаңыз, жаңа жаңарту қолжетімді болғанда дисплейде “UPDATE” жазуы жыпылықтайды. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

Ескертпе

Жүктеу және жаңарту процестері аяқталғанша айнаымалы ток сымы (электр сымы) мен желілік кабельді ажыратпаңыз. Олай істемеген жағдайда, бұл құрылғының бұрыс жұмысына әкелуі мүмкін.

1 Соңғы бағдарламалық жасақтаманы жүктеу

HOME түймесін басып, [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] тармақтарын $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ және \square арқылы таңдаңыз. Жүктеу процесіне қажетті уақыт Интернет байланысының жылдамдығы және тағы сол сияқты жүктеу шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін. Жүктеу процесі аяқталғанда теледидар экранында [Downloading 100%] хабары пайда болады.

2 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Жүктеу процесі аяқталғанда ресивер бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды автоматты түрде бастайды. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту барысында теледидар экранындағы және дисплей тақтасындағы көрсеткіштер автоматты түрде өшеді. Алдыңғы панельдегі I/⏻ индикаторы ғана баяу жыпылықтайды. Жаңарту процесі аяқталғанша көп дегенде шамамен 40 минут уақыт алуы мүмкін.

3 Ресиверді қайта іске қосу

Жаңарту аяқталған кезде дисплей тақтасында “COMPLETE” жазуы пайда болады және ресивер автоматты түрде қайта іске қосылады.