




# CD/DVD Player


Startup Guide / Руководство по началу работы / Посібник із налаштування

# 1


**A**

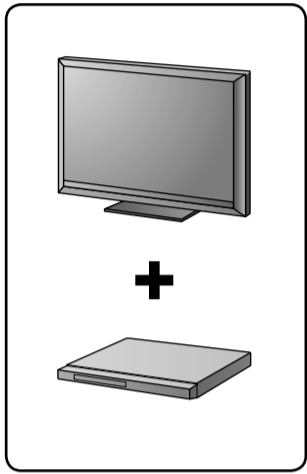


## ■ SCART

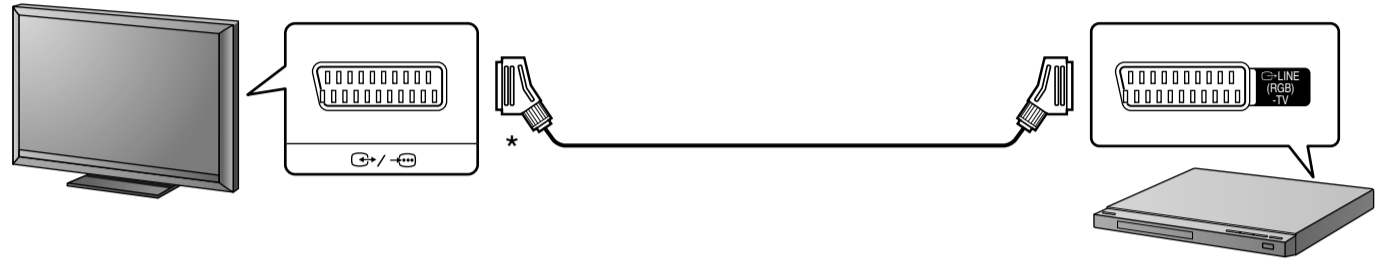


## ■ VIDEO & AUDIO

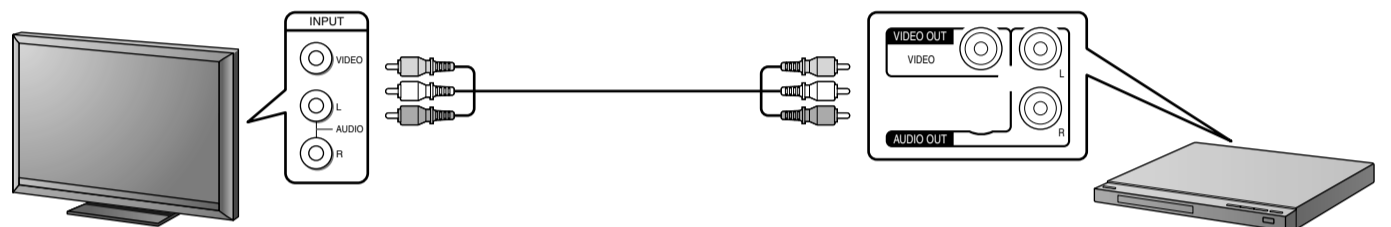


**B**

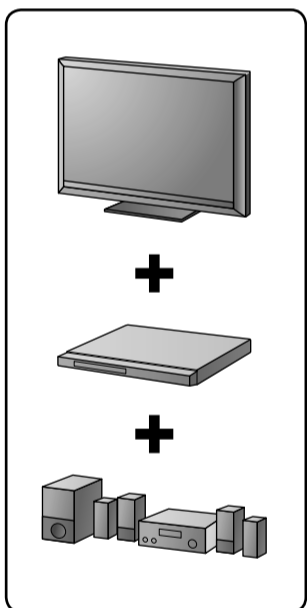


## ■ COAXIAL

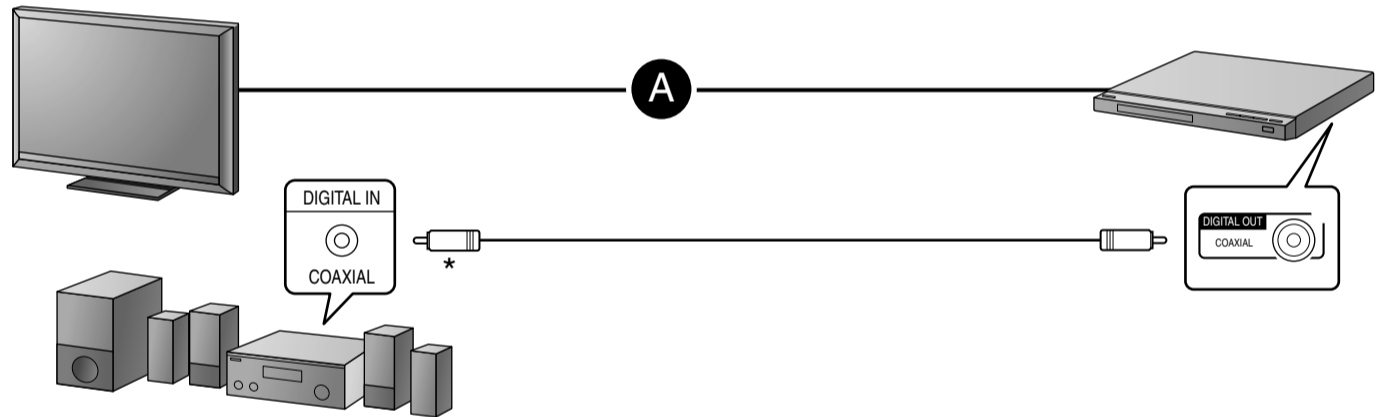

## ■ SCART & AUDIO

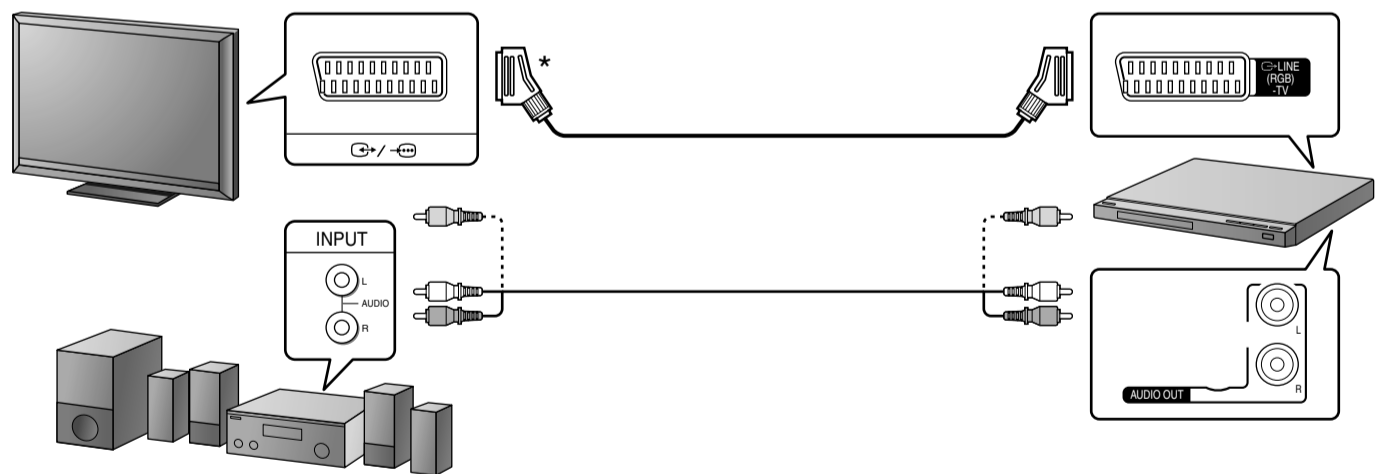


## ■ VIDEO & AUDIO

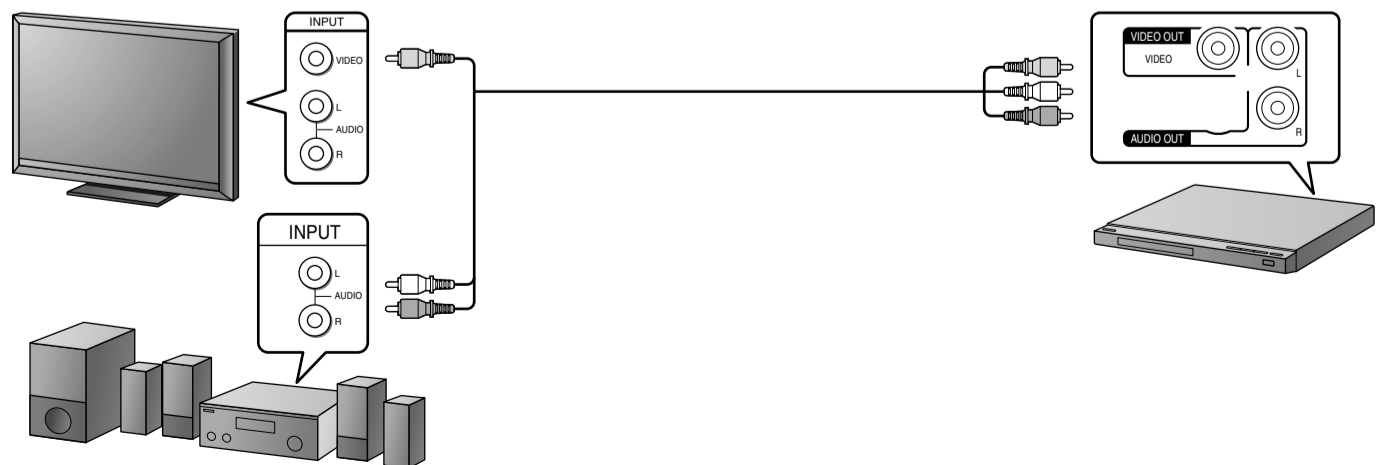


\* Not supplied / Не прилагається / Не постачається

# 2


1

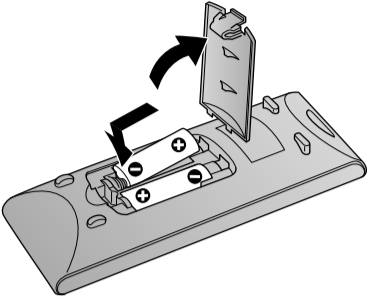

2

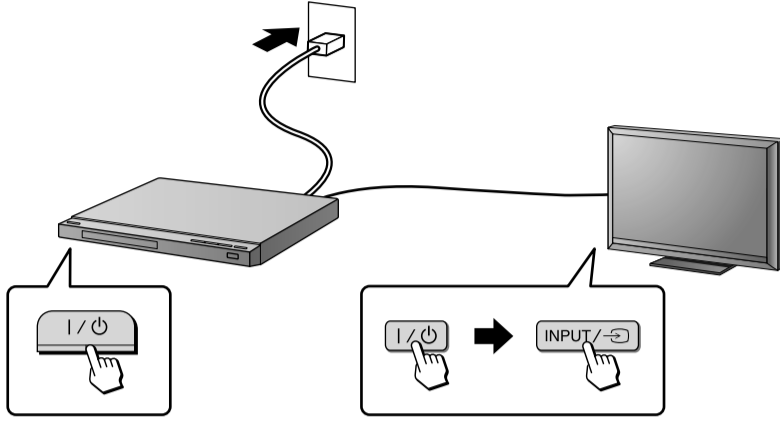


3


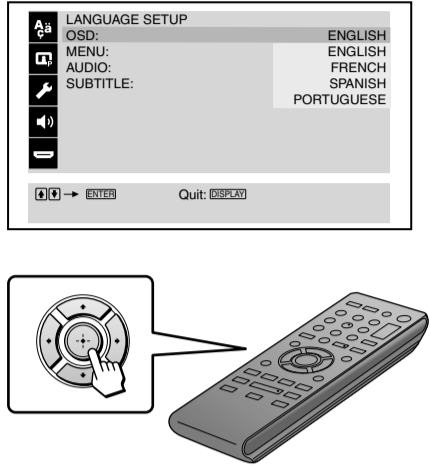


# 3

1

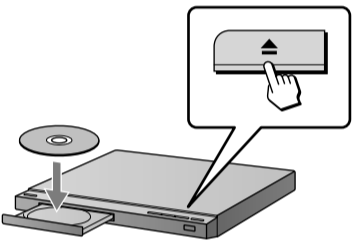

2

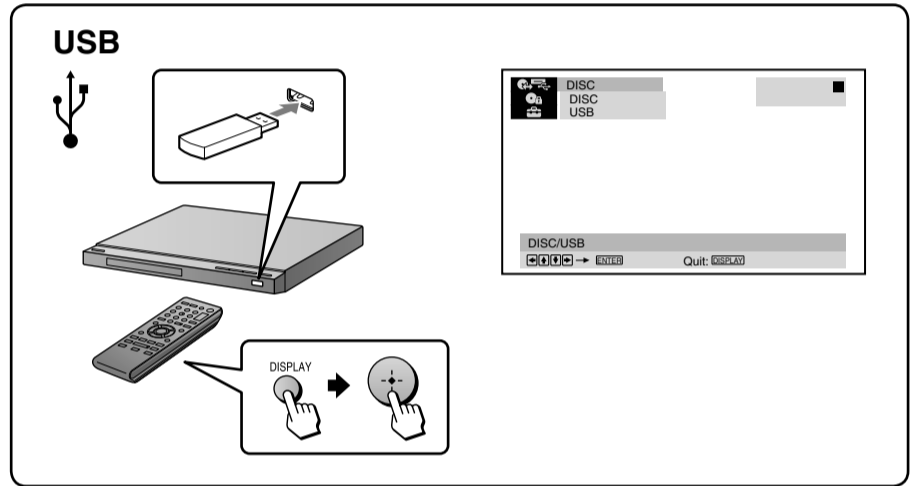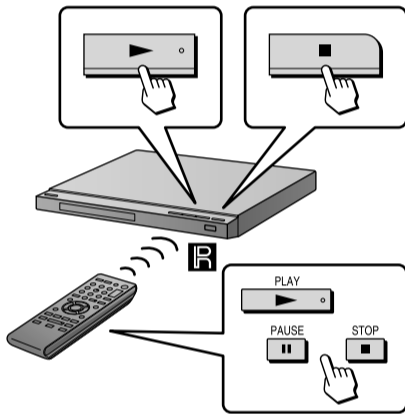

**PICTURE NAVI**

**TOP MENU**

**TIME/TEXT**

**AUDIO**

**SUBTITLE**

**MENU**

**DISPLAY**