SONY

Active Speaker System

Bruksanvisning
Manual de instruções
Инструкция по эксплуатации
Használati útmutató
Návod na používanie
Návod na používanie
Instrukcja obsługi
Upute za rukovanje
Інструкції з експлуатації

SRS-A300

©2010 Sony Corporation Printed in China

Svenska

Innan du använder systemet bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens.

VARNING!
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand och elstötar.
Öppna inte höljet. Det medför risk för elektriska stötar. Anlita enbart kvalificerad personal för service.
Se till att inte apparatens ventilationshål täcks för av tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand.
Placera inte öppna lågor som t ex tända stearinljus på apparaten.
Utsätt inte denna apparat för droppande eller skvättande vatten, och placera inga föremål med vätska, t.ex. blomvaser, på apparaten, eftersom det medför risk för skador på skötar och brand. Installera inte apparaten där den blir instabilan, t.ex. i en bokhylla eller en inbyggnadsdäck.
Eftersom nätadapterns kontakt används för att bryta strömmen till nätadaptern ska den anslutas till ett lättillgängligt vägguttag.
Om adaptern inte verkar fungera ordentligt kan du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttag.
Systemet är inte bortkopplat från strömkällan (elnätet) så länge kontakten sitter i ett vägguttag, även om du stänger av själva systemet.

VARNING!
Du varnas om att ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts i denna handbok kan ogiltigförklara din som användare av denna utrustning.

CE-märkets juridiska innebörd är begränsad till de länder där det har laglig kraft, huvudsakligen de länderna inom EEA (European Economic Area).

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som annars uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Användbart tillbehör: Nätadapter

Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som säljs i länder där EU-direktiv gäller.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti återvder, ver vänlig att titta i separat service-och garanti dokument.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet
Etiketten sitter på systemets undersida.
- Innan du använder systemet måste du se till att systemet är inställt för den tillgängliga nätspänningen.

Inköpsland	Nätspänning
Alla länder/regioner	100 - 240 V växelström, 50/60 Hz

- Använd bara den medföljande nätadaptern.

Drift
- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i systemet bör du låta en auktoriserad servicverkstad kontrollera systemet innan du använder det igen.
- Högtalarna är visserligen magnetiskt avskärmade, men lät för säkerhets skull inte inspelade band, klockor, kreditkort eller magnetkodade disketter ligga framför högtalarna under längre perioder.

Placering
- Placera inte högtalarna så att de lutar.
- Placera inte högtalarna på en plats, där de utsätts för värme, solsken, damm, fukt, regn och/eller mekanisk stötar.

Rengöring
Använd inte spritlösningar, ben eller lösningsmedel för att rengöra högtalarlådorna.

Om TV:n eller bildskärmen utsätts för magnetiska störningar
Även om detta system är magnetiskt avskärmat kan det förekomma tillfällen då bilden på vissa TV-apparater/datorskärmar utsätts för magnetiska störningar. Bryt i så fall strömmen till TV-apparaten/datorskärmen tillfälligt, och anslut den igen efter 15 till 30 minuter. Om du använder en dator ska lämpliga åtgärder föret vidtas innan den stängs av; t ex att spara data.

Om bilden inte förbättras måste systemet placeras längre ifrån TV-apparaten/datorn. Var dessutom noga med att inte placera några objekt med magneter nära TV-apparaten/datorn, exempelvis trådlösa telefoner, TV-barhar, leksaker m.m. De kan orsaka magnetiska störningar på TV:n.

Om du har några frågor om systemet eller om du får några problem med det, kontaktar det närmaste Sony-återförsäljare.

Identifiera delarna (se fig. A)

1 **DC IN 5,2 V-uttag**
2 **INPUT**
Anslutningsjack med stereominikontakt
3 **VOL-kontroll (volym)**
4 **POWER-brytare**

Strömkällor

Använda nätström (se fig. B)

Att tänka på när det gäller nätadaptern
- Använd endast den medföljande nätadaptern. Använd ingen annan nätadapter för att undvika skador på högtalaren.

Kontaktens poler

- Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten. Om ett problem uppstår måste du omedelbart koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
- Placera inte nätadaptern i en bokhylla eller ett slutet utrymme, t.ex. i ett skåp.
- Använd inte nätadaptern på en plats där den kan utsättas för värme eller fukt, för att undvika risken för brand eller en elektrisk stöt.
Placera dessutom inte vätskefyllda behållare som t ex vaser el. dyl. på nätadaptern.

1 **Tryck ner den del där locket sticker ut på baksidan av vänster högtalare för att öppna.**
2 **För nätadapterns kabel genom spåret på locket.**
3 **Anslut nätadaptern till DC IN 5,2 V-uttaget.**
4 **Stäng locket.**

Ansluta systemet (se fig. C)

Anslut högtalaren till en källenhet.

När systemet är anslutet till källenhetens monoutlag
Det kommer eventuellt inte något ljud ur höger högtalare.

Lyssna på ljudet

Börja med att sänka volymen på ditt system. När systemet anslutits till hörlurstuttagt sänker du källenhetens volym.

1 **Placera strömbrytaren (POWER) i läge ON.**
2 **Starta uppspelningen på källenheten.**
3 **Justera volymen.**
Ställ in källenhetens volym på en måttlig nivå och vrid på detta systems VOL-reglage.
4 **Placera strömbrytaren (POWER) i läge OFF när du är klar.**
Obs!
- Om du ansluter högtalaren till en enhet med inbyggd radio eller annat, kan inte radiomottagningen tas emot, eller kännjelsbrus minskar drastiskt.
- Om källenheten har en funktion för bashöjdsökning eller equalizer, stänger du av dem. Om de här funktionerna är aktiverade kan störningar uppstå i ljudet.
- Om källenhetens hörlursuttag har en linjeomvandlare för din nätre högtalarkontrollen och du slår på den. Mer information finns i bruksanvisningen till källenheten.

Specifikationer

Högtalardel
Högtalarsystem
38 mm, fullskalig, magnetiskt avskärmad
Högtalarlåda
basreflex
Impedans
4 Ω
Förstärkardel
Referensutefrekvens
2,5 W + 2,5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Ingång Ljudminiuttag med stereominiuttag (75-ohm) × 1
Ingångsimpedans
5 kΩ (vid 1 kHz)
Allmänt
Strömförsörjning
5,2 V likström (medföljande nätadapter)
Mått (b/h/d)
Ungefär 85 × 82 × 75 mm
Vikt Cirka 110 g (V-kan), cirka 100 g (H-kan)
Medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Dyna (1)
Bruksanvisning (1)

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

Fästa dynorna (se fig. F)

Du kan fästa dynan på undersidan av högtalaren, beroende på var högtalaren används för att undvika friktion.

Felsökning

Om du skulle stöta på något problem med ditt högtalarsystem bör du kontrollera följande lista och vidta de åtgärder som föreslås, innan systemet lämnas för åtgärd hos närmaste Sony-återförsäljare.

Aviso para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não abra a caixa do aparelho. As reparações devem ser efectuadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de incêndio, não cubra a aberturas de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, em cima do aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não molhe nem exponha este aparelho a líquidos e não coloque objectos que contenham líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
Não instale o aparelho num espaço limitado, tal como uma estante ou um armário integrado na parede.
Uma vez que a ficha de alimentação do transformador de CA é utilizada para desligar o transformador de C.A. da tomada de alimentação, ligue-a a uma tomada de C.A. de fácil acesso.
No caso de notar alguma anomalia na ficha, desligue-a imediatamente da tomada de C.A.
O sistema não está desligado da fonte de alimentação desde que esteja ligado à tomada CA, mesmo que o próprio sistema tenha sido desligado.

CUIDADO
Avisa-se o utilizador de que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente neste manual podem anular a sua autoridade para utilizar este equipamento.

A validade das marcas da CE é limitada aos países em que for imposto por lei, sobretudo nos países do EEE (Espaço económico europeu).

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo doméstico indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se de que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pela mau manusamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto. Acessório aplicável: transformador de CA

Aviso para os utilizadores: a seguinte informação só é aplicável a produtos comercializados em países onde se apliquem as Directivas da UE.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

Precauções

Segurança
A etiqueta de denominação está localizada na parte inferior exterior do sistema.
- Antes de utilizar o sistema, verifique se a tensão de funcionamento do sistema é igual à da rede eléctrica local.

Local onde foi adquirido	Funcionamento
Todos os países/regiões	100 - 240 V CA, 50/60 Hz

- Utilize apenas o transformador de CA fornecido.

Funcionamento
- Se deixar cair algum objecto ou líquido dentro do equipamento, envie-o para verificação por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Embora este sistema seja blindado magneticamente, não deixe cassetes gravadas, relógios, cartões de crédito pessoais ou disquetes com codificação magnética em frente ao sistema durante um longo período de tempo.

Instalação
- Não coloque as colunas numa posição inclinada.
- Não coloque o sistema perto de fontes de calor, em locais expostos directamente aos raios solares, com muito pó, humidade, chuva ou choques mecânicos.

Limpeza
Não utilize álcool, benzina nem diluentes para limpar a caixa.

Se a imagem do televisor ou visualização do monitor for magneticamente distorcida
Apesar deste sistema possuir protecção anti-magnética, podem verificar-se casos em que a imagem de alguns televisores/computadores pessoais pode ficar distorcida. Nesses casos, desligue o televisor/computador pessoal uma vez e volte a ligá-lo 15 a 30 minutos depois. No caso de um computador pessoal, efectue os procedimentos adequados como o armazenamento de dados antes de o desligar.

Caso nenhuma melhoria seja visível, coloque o sistema mais afastado do televisor/computador pessoal. Para além disso, certifique-se de que não coloca objectos com imanes, como sistemas áudio, soprtes para televisores, brinquedos, etc., junto do televisor/computador pessoal. Tal pode provocar distorção magnética na imagem devido à interacção magnética.

Se tiver dúvidas ou problemas relativos ao sistema de colunas, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Identificação de peças (Ver fig. A)

1 **Tomada DC IN 5,2 V**
2 **INPUT**
Cabo de ligação com mini-ficha estéreo
3 **Controlo VOL (volume)**
4 **Interruptor POWER**

Fontes de alimentação

Utilizar a corrente eléctrica (Ver fig. B)

Nota sobre o transformador de CA
- Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar as colunas, não utilize outro transformador de CA.

Polaridade da ficha

- Ligue o transformador de CA a uma tomada de CA próxima. Em caso de problema, desligue-o imediatamente da tomada de CA.
- Não coloque o transformador de CA sobre uma prateleira nem num espaço fechado como, por exemplo, um armário.
- Para evitar um incêndio ou choque eléctrico, não utilize o transformador de CA num local húmido ou com líquidos. Para além disso, não coloque recipientes com líquido, como vasos, etc., no transformador de CA.

1 **Pressione para baixo próximo da saliência da tampa, na parte traseira da coluna esquerda para abrir.**
2 **Passe o cabo do transformador de CA através da ranhura da tampa.**
3 **Ligue o transformador de CA à tomada DC IN 5,2 V.**
4 **Feche a tampa.**

Nota
- Evite trilhar o cabo entre a tampa e a unidade ao fechar.

Sugestão
- Também é possível ajustar o comprimento do cabo com a coluna esquerda.
- Pode também arrumar o cabo no espaço da tampa (ver fig. B).

Ligar-desligar a coluna automaticamente

Função Ligar/Desligar automaticamente
Se não for recebido qualquer sinal durante cerca de 90 segundos ou mais*, o sistema desliga-se automaticamente.

* Isto pode variar consoante o modo de utilização da coluna.

Notas
- Se o nível do sinal recebido for demasiado reduzido, o sistema não se liga automaticamente.
- Se um dispositivo que gera micro-ondas, como um telemóvel, se encontrar na proximidade, o sistema poderá ser ligado inadvertidamente pelo dispositivo.
- Se um telemóvel for ligado ao sistema, o sistema pode ser ligado inadvertidamente devido a ruído ou uma chamada recebida. Quando ligar um telemóvel, ligue/desligue o sistema manualmente através do interruptor POWER.
- O sistema pode não ser desligado automaticamente devido a ruído recebido, dependendo do dispositivo ligado.
- Se não estiver ligado qualquer dispositivo, o sistema pode não ser desligado automaticamente, ou pode ser ligado inadvertidamente.
- O início do sinal de entrada pode não ser ouvido, dependendo do nível do sinal de entrada.
- Quando não estiver próximo do sistema, regule o interruptor POWER para OFF (DESLIGADO) para evitar um funcionamento incorrecto.

Colocar as almofadas (Ver fig. F)

Dependendo do local onde a coluna é utilizada, pode colocar a almofada na parte inferior da coluna para evitar arranhões.

Resolução de problemas

Caso tenha algum problema com o seu sistema de colunas, verifique a lista que se segue e execute as medidas aí sugeridas. Se o problema persistir, consulte o representante Sony mais próximo.

Não se ouve o som
- Verifique se o sistema e o dispositivo fonte está ligado.
- Aumente o volume do sistema.
- Aumente o volume do dispositivo fonte para o volume máximo possível sem que se verifique uma distorção do som. Para mais informações sobre a regulação do volume, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Verifique se todas as ligações estão correctas.

Nível de som baixo
- Aumente o volume do dispositivo fonte para o volume máximo possível sem que se verifique uma distorção do som. Para mais informações sobre a regulação do volume, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Aumente o volume do sistema.

Som distorcido
- Baixe o volume do dispositivo fonte até o som deixar de ficar distorcido. Para mais informações sobre a regulação do volume, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Se o dispositivo fonte tiver a função de intensificação de graves ou de equalizador, desactive-a. Se estas funções estiverem activadas, o som pode ficar distorcido.
- Se a saída para auscultadores do dispositivo fonte tiver um selector de linha, ouve um som de melhor qualidade se o ligar. Para detalhes, consulte o manual de instruções do equipamento fonte.

Ajustar o comprimento do cabo (Ver fig. D)

1 **Pressione para baixo próximo da saliência da tampa, na parte traseira da coluna direita para abrir.**
2 **Enrole o cabo à volta do retentor desenrolado.**
3 **Feche a tampa.**

Nota
- Evite trilhar o cabo entre a tampa e a unidade ao fechar.

Sugestão
- Também é possível ajustar o comprimento do cabo com a coluna esquerda.
- Pode também arrumar o cabo no espaço da tampa (ver fig. B).

Ligar-desligar a coluna automaticamente

Função Ligar/Desligar automaticamente
Se não for recebido qualquer sinal durante cerca de 90 segundos ou mais*, o sistema desliga-se automaticamente.

* Isto pode variar consoante o modo de utilização da coluna.

Notas
- Se o nível do sinal recebido for demasiado reduzido, o sistema não se liga automaticamente.
- Se um dispositivo que gera micro-ondas, como um telemóvel, se encontrar na proximidade, o sistema poderá ser ligado inadvertidamente pelo dispositivo.
- Se um telemóvel for ligado ao sistema, o sistema pode ser ligado inadvertidamente devido a ruído ou uma chamada recebida. Quando ligar um telemóvel, ligue/desligue o sistema manualmente através do interruptor POWER.
- O sistema pode não ser desligado automaticamente devido a ruído recebido, dependendo do dispositivo fonte.
- Se não estiver ligado qualquer dispositivo, o sistema pode não ser desligado automaticamente, ou pode ser ligado inadvertidamente.
- O início do sinal de entrada pode não ser ouvido, dependendo do nível do sinal de entrada.
- Quando não estiver próximo do sistema, regule o interruptor POWER para OFF (DESLIGADO) para evitar um funcionamento incorrecto.

Português

Antes de operar o sistema, leia este manual cuidadosamente e conserve-o para referência futura.

AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não abra a caixa do aparelho. As reparações devem ser efectuadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de incêndio, não cubra a aberturas de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
Não coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, em cima do aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não molhe nem exponha este aparelho a líquidos e não coloque objectos que contenham líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
Não instale o aparelho num espaço limitado, tal como uma estante ou um armário integrado na parede.
Uma vez que a ficha de alimentação do transformador de CA é utilizada para desligar o transformador de C.A. da tomada de alimentação, ligue-a a uma tomada de C.A. de fácil acesso.
No caso de notar alguma anomalia na ficha, desligue-a imediatamente da tomada de C.A.
O sistema não está desligado da fonte de alimentação desde que esteja ligado à tomada CA, mesmo que o próprio sistema tenha sido desligado.

CUIDADO
Avisa-se o utilizador de que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente neste manual podem anular a sua autoridade para utilizar este equipamento.

A validade das marcas da CE é limitada aos países em que for imposto por lei, sobretudo nos países do EEE (Espaço económico europeu).

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo doméstico indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se de que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manusamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto. Acessório aplicável: transformador de CA

Aviso para os utilizadores: a seguinte informação só é aplicável a produtos comercializados em países onde se apliquem as Directivas da UE.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

Русский

Перед началом эксплуатации системы внимательно прочтите данное руководство и храните его под рукой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание возгорания и поражения электрическим током предохраняйте устройство от попадания в него воды и от воздействия влаг.
Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства. Для этого необходимо обратиться только к квалифицированным работникам сервисного центра.
Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д.
Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источником открытого пламени, такие как свечи.
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте это устройство воздействию брызг и капель, а также не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в замкнутом шкафу.
Поскольку кабель питания адаптера переменного тока используется для отключения адаптера переменного тока от электрической сети, его следует подключать к легкодоступной электрической розетке.
В случае обнаружения признаков неправильной работы адаптера переменного тока немедленно отсоедините его от электрической розетки.
Пока система включена в электрическую розетку, на нее по-прежнему подается электропитание, даже если сама система выключена.

ВНИМАНИЕ
Модификации этого устройства, прямо не указанные в этом руководстве, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны EEA.

Автоматическая акустическая система

Этот знак предназначен только для использования на российском рынке.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Европейского

и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местное органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Вспомогательные принадлежности: адаптер переменного тока

Для получения более подробной информации о огранической переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей: следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действует директ вы ЕС.
Производителем данного устройства является Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компан я Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Меры предосторожности

Безопасность
Табличка с указанием названия модели и ее характеристик находится на нижней панели системы.
- Перед эксплуатацией системы убедитесь, что ее рабочее напряжение соответствует напряжению местной электрической сети.

Место покупки	Рабочее напряжение
Все страны/регионы	100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

- Используйте только прилагающийся адаптер переменного тока.

Эксплуатация
- В случае попадания внутрь системы посторонних объектов и жидкостей эксплуатация системы запрещается до ее контроля специалистом.
- Несмотря на то, что эта система имеет магнитное экранирование, не оставляйте кассеты с записью, часы, личные кредитные карточки или дискеты с магнитной кодировкой перед системой в течение продолжительного времени.

Установка
- Не следует устанавливать динамики в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в тех местах, где имеются большие скопления пыли, влаги, могут возникать вибрации.

Чистка
Не используйте для чистки корпуса спирт, растворитель, бензин и т.д.

Если изображение телевизора или монитора искажено вследствие воздействия магнитных волн
Хотя система защищена от магнитных эффектов, в некоторых случаях изображение на телевизоре или мониторе персонального компьютера может быть искажено вследствие воздействия магнитных волн. В этом случае выключите телевизор или персональный компьютер и включите его снова через 15–30 минут. Перед отключением персонального компьютера примите соответствующие меры, например, сохраните необходимые данные.

Если улучшения не отмечается, расположите систему подальше от телевизора или персонального компьютера. Кроме того, не располагайте рядом с телевизором/персональным компьютером объекты, в которых используются магниты, например пояси для аудиосистем, стойки под телевизор, игрушки и т.д. Это может стать причиной искаженной изображения вследствие магнитного взаимодействия.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с акустической системой, обратитесь в ближайшему дилеру Sony.

Обозначение частей (см. рис. A)

1 **Разъем DC IN 5,2 V**
2 **INPUT**
Соединительный кабель со стереофоническим мини-штекером
3 **Элемент управления VOL (громкость)**
4 **Переключатель POWER**

Источники питания

Использование питания от сети (см. рис. B)

Примечание по адаптеру сетевого питания
- Используйте только прилагаемый адаптер переменного тока. Во избежание повреждения динамиков не используйте другие адаптеры переменного тока.

Полярность штекера

- Подсоедините адаптер сетевого питания к ближайшей розетке переменного тока. В случае возникновения неполадок немедленно отсоедините аппарат от электрической розетки.
- Не устанавливайте адаптер сетевого питания на книжной полке или в изолированном пространстве, например, в закрытой мебели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не используйте адаптер переменного тока в местах, подверженных воздействию жидкостей или влаги.
Кроме того, не ставьте на адаптер переменного тока сосуды, наполненные жидкостью, например вазы и т.д.

1 **Нажмите на область рядом с выступом крышки на задней части левого динамика, чтобы открыть ее.**
2 **Пропустите шнур адаптера переменного тока через щель в крышке.**
3 **Подключите адаптер переменного тока к гнезду DC IN 5,2 V.**
4 **Закройте крышку.**

Прослушивание звука

Сначала уменьшите уровень громкости системы. При подсоединении системы к выводу наушников другого аудиоустройства громкости устройства регулируется сигналом.

Эксплуатация
- В случае попадания внутрь системы посторонних объектов и жидкостей эксплуатация системы запрещается до ее контроля специалистом.
- Несмотря на то, что эта система имеет магнитное экранирование, не оставляйте кассеты с записью, часы, личные кредитные карточки или дискеты с магнитной кодировкой перед системой в течение продолжительного времени.

Установка
- Не следует устанавливать динамики в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в тех местах, где имеются большие скопления пыли, влаги, могут возникать вибрации.

Чистка
Не используйте для чистки корпуса спирт, растворитель, бензин и т.д.

Если изображение телевизора или монитора искажено вследствие воздействия магнитных волн
Хотя система защищена от магнитных эффектов, в некоторых случаях изображение на телевизоре или мониторе персонального компьютера может быть искажено вследствие воздействия магнитных волн. В этом случае выключите телевизор или персональный компьютер и включите его снова через 15–30 минут. Перед отключением персонального компьютера примите соответствующие меры, например, сохраните необходимые данные.

Если улучшения не отмечается, расположите систему подальше от телевизора или персонального компьютера. Кроме того, не располагайте рядом с телевизором/персональным компьютером объекты, в которых используются магниты, например пояси для аудиосистем, стойки под телевизор, игрушки и т.д. Это может стать причиной искаженной изображения вследствие магнитного взаимодействия.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с акустической системой, обратитесь в ближайшему дилеру Sony.

Переноска Автоматическое включение/отключение динамика

Функция автоматического включения/отключения питания
Если в течение приблизительно 90 секунд или более* отсутствует сигнал, то система автоматически отключается.

* Это зависит от способа использования динамика.

Примечания
- Если уровень входного сигнала слишком низкий, то система не отключается автоматически.
- Если рядом находится устройство, которое генерирует микроволны, например мобильный телефон, то оно может привести к случайному включению системы.
- Если к системе подключен мобильный телефон, то она может случайно включиться из-за помех или входящего звонка. При подключении мобильного телефона систему следует включать/выключать вручную с помощью выключателя POWER.
- Возможно, система не отключится автоматически из-за принимаемых помех от источника устройства.
- Если устройство не подключено, система, возможно, не будет отключаться автоматически или будет случайно включаться.
- Начало получения входных сигналов, возможно, не будет слышно из-за их уровня.
- Если система не используется, установите переключатель POWER в положение OFF для предотвращения неисправности.

Прикрепление подкладок (см. рис. F)

В зависимости от места использования динамика к его нижней части можно прикрепить подкладку для предотвращения скольжения и износа.

Magyar

Kérjük, hogy a rendszer használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

FIGYELEM!
A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség!
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat.
A készülék javítását csak képzett szakember végezheti.
A tűz elkerülése érdekében a készülék szellőzőnyílásait ne takarja el újságpapír, asztalterítők, függönyök stb. segítségével.
Ne tegyen a készülékre nyílt lángot tartalmazó tárgyakat, például gyertyát.
A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje cseppek vagy fröccsenő víz, valamint ne tegyen a folyadékot tartalmazó edényt, pl. vázát, a.
A készüléket ne használja szűk zárt térben, pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Mivel a készülékhez a hálózati csatlakozóval lehet kiválasztani a hálózati feszültségről, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóra csatlakoztassa.
Ha a működésében rendellenességet tapasztal, húzassa ki csatlakozóját a hálózati csatlakozóból!
A rendszer addig áramot használ, amíg a hálózati feszültségről, amíg a hálózati csatlakozóra csatlakozik, akkor sem, ha magát a rendszert kikapcsolta.

VIGYÁZAT!
Tartsa szem előtt, hogy az ebben a kézikönyvben ismertetett nem engedélyezett változtatások vagy módosítások elvesztethetik a készülék használatának jogát!

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol a jogszabályok előírják azt, főként az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaban.

Feleslegesek vált elektromos és elektronikus készülékek használatából az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja át.
A feleslegesek vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség esetleges károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a lakhelyén az illetékes önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy akhol az üzletben, ahol a terméket megvásárolta.
Használható tartozékok: AC hálózati adapter.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1108-0075 Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben a következő szervix- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Övintézkedések

Biztonság
A tápszálba a készülék alján, kívül található.
- A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg arról, hogy a rendszer üzemi feszültsége megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.

Vásárlás helye	Üzemi feszültség
Minden ország/régió	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Csak a mellékelt AC hálózati adaptert használja.

Üzemeltetés
- Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a hangszóró-rendszert csak azt követően használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
- Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon előtte sokáig felvételt tartalmazó magnetszalagot, -kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, mágnesesen kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemezt.

Elhelyezés
- Ne tegye a hangszerőket ferde felületre.
- A hangszóró-rendszert ne tegye hőforrás közelébe, se olyan helyre, ahol közvetlen napsugarzás, sok por, pára, eső, illés vagy rázkódás érheti.

Tisztítás
A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.

Ha a monitor vagy a TV képe mágnesesen zavart
Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhat, hogy egyes TV-k vagy személyi számítógépek képét mágnesesen zavarja. Ilyen esetben kapcsolja ki a TV-t vagy a számítógépet és 15-30 perc múlva ismét kapcsolja be. A számítógép kikapcsolása előtt tegye meg a megfelelő lépéseket, pl. mentse adatait.

Ha nincs javulás, a készüléket helyezze távolabb a TV-től/számítógéptől. Továbbá, a TV/számítógép közelébe ne helyezzen mágnest használó vagy azzal rögzített eszközt, pl. hifi-tornyot, TV-állványt, játékot stb. Ezek a mágneses kölcsönhatás miatt mágnesesen zavarhatják a képet.

Ha a hangszórórendszerrel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A készülék részei (lásd A ábra)

1 **DC IN 5,2V csatlakozó**
2 **INPUT**
Csatlakozókábel mini sztereo csatlakozóval
3 **VOL (hangerő) szabályozó**
4 **POWER kapcsoló**

Áramforrás

A hálózati feszültség használata (lásd B ábra)

Megjegyzés a hálózati tápegységgel kapcsolatban
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használjon más hálózati adaptert, nehogy a hangszórók megrongálódhanak.

A csatlakozódugó polaritása

- A hálózati tápegységet egy közeli fali csatlakozóaljzatba dugja be. Ha problémát észlel, azonnal húzza ki a hálózati tápegységet.
- A hálózati tápegységet ne tegye könyvespolcra, se zárt helyre, például szekrénybe.
- A tűz és áramütés megelőzése érdekében a hálózati adaptert ne használja vizes vagy nedves helyen. Továbbá, az adapter közel

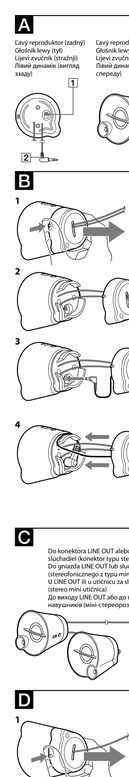

Slovensky

Skôr, ako systém začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte tento kryt.

S opravou sa obráťte iba na kvalifikovaného servisného technika.

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, nezakrývajte vetracie otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami, atď.

Nestavajte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad sviece.

Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín a na zariadenie nestavajte objekty naplnené kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

Nezabudovávajte zariadenie do stiesnených priestorov, napr. do knižnic alebo zabudovaných skriniek.

Kvôli ľahkému prístupu na sieťovom adaptéri používajte na odpojovanie prístroja zo zásuvky, zapojte ju do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.

Ak na zariadenie spôsobujú ťažkosť neštandardné, okamžite ju vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Ak nie je zástrčka vytiahnutá zo steny, systém nie je odpojený od zdroja elektrickej energie, a to ani vtedy, keď je systém vypnutý.

POZOR

Pozor, akékoľvek zmeny či úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené v tejto príručke, môžu zrušiť vaše oprávnenie na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskej únie (EU).

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách s vlastným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Mieste toho je potrebné ho odniesť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.

Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.

Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak potrebujete ďalšie podrobnejšie informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny úrad, obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Použitelné príslušenstvo: Sieťový adaptér

Poznámka pre spotrebiteľov: Nasledujúca informácia platí iba pre zariadenie predávane v krajinách uplatňujúcich smernice EÚ.

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch.

Odporúčania

Bezpečnosť

Štítok s názvom je umiestnený v spodnej časti systému.

- Pred použitím systému sa uistite, že prevádzkové napätie systému zodpovedá napätiu v sieťovke.

Miesto zakúpenia	Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/regióny	100–240 V AC, 50/60 Hz

- Používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Prevádzka

- V prípade, že sa do systému dostane akákoľvek tekutina alebo pevný predmet, nechajte pred ďalšou prevádzkou zariadenie skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Hoci je tento systém magneticky tienený, nenechávajte v jeho blízkosti na dlhú dobu pásky, bodríky, kreditné karty ani diskety používajúce magnetické kódovanie.

Umiestnenie

- Neumiestňujte reproduktory na naklonenú plochu.
- Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu, vlhkosti, dažďa alebo mechanickému poškodeniu.

Čistenie

Na čistenie skrinky nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.

Ak je obraz TV alebo monitora magneticky rušený

Aj keď je tento systém magneticky tienený, môžu nastať prípady, že bude obraz na niektorých TV prijímačoch alebo osobných počítačoch magneticky rušený. V takom prípade vypnite TV/ osobný počítač a počkajte 15 až 30 minútach ho znova zapnite. V prípade osobného počítača, pred vypnutím vykonajte všetky potrebné úkony na zachovanie neuložených údajov.

Ak nenastane viditeľné zlepšenie, umiestnite systém ďalej od TV prijímača/osobného počítača. Ďalej zabezpečte aby sa v blízkosti TV prijímača/počítača nenachádzali predmety s prípervenným magnetom, ako napríklad audio stojany, TV stojany, hračky a pod. Tieto môžu spôsobiť magnetické rušenie obrazu spôsobené magnetickou interakciou.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace s reproduktorovým systémom, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Identifikácia súčastí (pozri obr. A)

1. **Konektor DC IN 5,2 V**
2. **INPUT**
   Prepojovací kábel s konektorom typu stereo mini
3. **Ovládanie VOL (hlasitosť)**
4. **Spínač POWER**

Zdroje napájania

Napájanie z elektrickej siete (pozri obr. B)

Dodávaný sieťový adaptér

- Používajte dodávaný sieťový adaptér. Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér, predídete tak poškodeniu reproduktorov.



- Zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky v blízkosti systému. Ak sa objaví akákoľvek, okamžite odpojte adaptér zo siete.
- Nenainštalujte sieťový adaptér do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
- Ak chcete úplne odpojiť napájanie zásahu elektrickým prúdom, nepoužívajte sieťový adaptér na miestach s vysokou vlhkosťou. Ďalej na sieťový adaptér nakladajte nádoby naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy a pod.

1. **Zatlačte v bliskosti výstupku krytu na zadnej strane favého reproduktora, čim otvorite kryt.**
2. **Prestrčte káblik sieťového napájacieho casty cez štrbinu v kryte.**
3. **Pripojte sieťový napájací adaptér ku konektoru DC IN 5,2 V.**
4. **Zatvorte kryt.**

Poznámka

- Pri natváraní neprivrite káblik medzi kryt a jednotku.

Rada

- Je možné tiež nastaviť dĺžku káblika favého reproduktora.
- Káblik je tiež možné ukotviť v priestore v kryte (pozrite obr. E).

Zapojenie reproduktorov (pozri obr. C)

Pripojte reproduktor k zdrojovému zariadeniu.

Keď je systém pripojený pomocou konektora mono na zdrojové zariadenie

Z pravého reproduktora nemusí vychádzať zvuk.

Počúvanie zvukových záznamov

Najskôr na systéme zníže hlasitosť. Pred prípojením systému k výstupu pre slúchadlá znížte aj hlasitosť zdrojového zariadenia.

1. **Nastavte prepínač POWER do polohy ON (zapnuté).**
2. **Spustite prehrávanie na zdrojovom zariadení.**
3. **Upravte hlasitosť.**
   Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení na miernu úroveň a potom zvýšte hlasitosť pomocou ovládačom VOL na tomto systéme.
4. **Po použití nastavte prepínač POWER do polohy OFF (vypnuté).**

Poznámky

- Ak prípojníte reproduktor k zariadeniu so zabudovaným mikrofónom alebo rádioprijímačom, môže dôjsť k výraznému zníženiu citlivosti alebo správnemu nastaveniu príjmu signálu.
- Ak na zdrojové zariadenie funkcia zosilňovania basov alebo ekvalizér, vypnite túto funkciu možno spôsobovať narušenie zvuku.
- Ak sa zdrojové zariadenie zdrojového zariadenia sieťový výpínač, dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku, ak ho zapnete. Ďalšie informácie získate v návode na používanie zdrojového zariadenia.

Nastavenie dĺžky káblika (Pozrite obr. D)

1. **Zatlačte v blízkosti výstupku krytu na zadnej strane pravého reproduktora, čím otvorite kryt.**
2. **Káblik omotajte okolo zarážky reproduktora.**
3. **Zatvorte kryt.**

Poznámka

- Ak je úroveň vstupného signálu príliš nízka, systém sa automaticky nezapne.
- Ak sa v blízkosti systému nachádza zariadenie, ktoré používa mikrofónové vyžarovanie, ako napr. mobilný telefón, systém sa môže nechcene zapnúť kvôli tomuto zariadeniu.
- Ak je k systému pripojený mobilný telefón, systém sa môže nechcene zapnúť kvôli šumu alebo prichádzajúcemu hovoru. Ak máte pripojený mobilný telefón, systém napnite alebo vypnite ručne pomocou spínača POWER.
- Systém sa nemusí automaticky vypnúť kvôli prijímanému šumu, v závislosti na pripojenom zdrojovom zariadení.
- Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, systém sa nemusí automaticky vypnúť, alebo sa môže nechcene zapnúť.
- Začiatok vstupného signálu nemusí byť počuteľný, v závislosti na úrovni vstupného signálu.
- Keď nechcete systém bez dozoru, nastavte spínač POWER do polohy vypnuté, aby ste predišli nespriemyslenej činnosti.

Vloženie pružných podložiek (Pozrite obr. F)

V závislosti na tom, kde sa reproduktor používa, môžete pripevniť pružná podložka na spodok reproduktora, čím zabránite odetrieu.

Riešenie problémov

V prípade akýchkoľvek problémov s vašim systémom reproduktorov si skontrolujte nasledujúci rozrnam a vykonajte navrhované opatrenia. Ak problémy pretrvávajú, poradte sa s najbližším predajcom značky Sony.

Nepočuť žiaden zvuk

- Skontrolujte, či je systém v zdrojovom zariadení zapnutý.
- Zvýšte hlasitosť na systéme.
- Zvýšte hlasitosť na zdrojovom zariadení na najvyššiu možnú úroveň, ktorú je možné dosiahnuť bez skreslenia zvuku. Viac informácií o nastavení hlasitosti nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením.

Skreslený zvuk

- Znížte úroveň hlasitosti na zdrojovom zariadení na minimálnu možnú úroveň tak, aby nedochádzalo k skresleniu zvuku. Viac informácií o nastavení hlasitosti nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením.
- Ak má zdrojové zariadenie funkciu zosilnenia basov, vypnite ju.
- Znížte hlasitosť na systéme.

Z reproduktora počuť rušivý hlboký zvuk alebo šum.

- Skontrolujte, či sú všetky prípojenia správne zapojené.
- Zabezpečte, aby sa žiadne audiozariadenie nenachádzalo príliš blízko TV prijímača.

Systém sa automaticky nezapne, aj keď je zapnutá funkcia automatického zapnutia/vypnutia.

Pri prípojení ku konektoru slúchadiel zvýšte hlasitos, zdrojového zariadenia.

Systém sa automaticky nevypne, aj keď je zapnutá funkcia automatického zapnutia / vypnutia.

- Premiestnite systém.
- Premiestnite zdrojové zariadenie ďalej od systému.
- Premiestnite systém ďalej od zariadení, ktoré generujú silné mikrovlnné žiarenie, ako sú napr. mobilné telefóny.

Technické parametre

Reproduktory
Systém reproduktorov
38 mm, celopásmový, magneticky tienený
Typ krytu basreflex
Impedancia 4 Ω
Zosilňovač
Referenčný výkon
2,5 W + 2,5 W (10 % celkové harm. skreslenie, 1 kHz, 4 Ω)
Vstup Prepojacia šnúra so stereo minikonektorom (75 cm) × 1
Vstupná impedancia
5 kΩ (pri 1 kHz)

Všeobecné
Napájanie
Jednosmerný prúd 5,2 V (dodávaný sieťový adaptér)
Rozmery (š×v×h)
Pribl. 85 × 82 × 75 mm
Hmotnosť
Približne 110 g (Ľ. kan.), Približne 100 g (P. kan.)
Dodávané príslušenstvo
Sieťový adaptér (1)
Prúdna podložka (1)
Návod na používanie (1)

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Polski

Przed przystąpieniem do użytkowania tego zestawu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Czynności serwisowe należy zlecać tylko specjalistom.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.

Na urządzenia nie należy kłaść źródeł otwartego ognia, takich jak świece.

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy chronić przed działaniem kapiącej ani bryzgającej cieczy ani też ustawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład dzbanków.

Nie należy montować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki do książek lub zabudowane szafki.

Ponieważ wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego zasilacza sieciowego powoduje odłączenie zasilacza od źródła zasilania, zasilacz należy podłączać do łatwo dostępnego gniazda zasilania.

W razie zauważenia nieprawidłowej pracy zasilacz sieciowy należy natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.

System pozostaje podłączony do źródła zasilania sieciowego, dopóki wtyczka przewodu zasilającego nie zostanie wyjęta z gniazda sieciowego, nawet jeśli sam system jest wyłączony.

UWAGA

Ostrzegamy, że wprowadzanie wszelkich zmian lub modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone w niniejszej instrukcji, może spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic Area - Europejski obszar ekonomiczny).



Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie działanie zapewnia zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Dostępne akcesoria: zasilacz sieciowy

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania zgodności produktu z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Należy nad dystrybucja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podane w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy zestawu.

- Przed rozpoczęciem eksploatacji zestawu należy sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia odpowiada napięciu występującemu w sieci lokalnej.

Miejsce zakupu	Napięcie robocze
Wszystkie kraje/regiony	100–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.

Obsługa

- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo ciało obce lub ciecz, przed dalszą eksploatacją należy zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie.
- Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, nie należy w jego pobliżu zostawiać na dłuższy czas nagranych taśm, zegarków, kart kredytowych ani dyskietek komputerowych.

Ustawienie głośników

- Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochyłej.
- Nie należy pozostawiać zestawu w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych, nadmiar kurzu, wilgoć, deszcz lub uszkodzenia mechaniczne.

Czyszczenie

Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani rozcieńczalnika.

Zakłócenia magnetyczne obrazu na ekranie telewizyjnym lub na monitorze

Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, na niektórych odbiornikach TV/monitorach komputerowych mogą powstawać zakłócenia magnetyczne obrazu. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie odbiornika TV/komputera, a następnie włączyć je ponownie po upływie od 15 do 30 minut. Przed wyłączeniem systemu należy podjąć odpowiednie kroki, takie jak zapisanie danych.

W przypadku braku poprawy należy umieścić zestaw w większej odległości od odbiornika TV/monitora komputerowego. Ponadto w pobliżu odbiornika TV/monitora komputerowego nie należy umieszczać przedmiotów zawierających magnes, np. półek pod zestaw audio, szafek pod odbiornik TV czy zabawek. Mogą one powodować zakłócenia magnetyczne obrazu w wyniku oddziaływania na urządzenie.

W przypadku jakichkolwiek innych lub problemów dotyczących zestawu głośnikowego należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Elementy zestawu (rys. A)

1. **Gniazdo DC IN 5,2 V**
2. **INPUT**
   Przewód sygnału wejściowego zakończony miniwtykiem stereofonicznym
3. **Pokrętło regulacji głośności VOL**
4. **Przełącznik POWER**

Źródła zasilania

Korzystanie z zasilania sieciowego (rys. B)

Uwaga dotycząca zasilania sieciowego

- Należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Nie należy używać innych zasilaczy sieciowych, aby uniknąć uszkodzenia głośników.

- Podłączyć zasilacz sieciowy do najbliższego gniazda zasilania. W przypadku wystąpienia problemów podczas korzystania z tego wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nie należy umieszczać zasilacza na półce na książki lub w przestrzeni zamkniętej, takiej jak zabudowana szafka.
- Zasilacza sieciowego nie należy używać w miejscach narażonych na działanie ciepła lub wilgoci. Te czynniki mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.

Ponadto na zasilaczu nie należy stawiać pojemników wypełnionych cieczami, takich jak wazony itp.

1. **Naciśnij przy występie wieczko z tyłu głośnika prawego, aby je otworzyć.**
2. **Owiń przewód wokół elementu zabezpieczającego urządzenie.**
3. **Zamknij wieczko.**

Uwaga

- Podczas zamykania komory baterii należy uważać, aby nie przytrzasnąć przewodu zasilającego między wieczkiem a urządzeniem.

Wskazówka

- Za pomocą krzepo głośnika można także regulować długość przewodu.
- Zapas przewodu można również przechowywać pod wieczkiem (pozrz. E).

Automatyczne włączanie i wyłączanie głośnika

Funkcja automatycznego włączania i wyłączania

Jeżeli przez 90 lub więcej sekund* nie zostanie dostarczony żaden sygnał, system wyłączy się automatycznie.

* Może się to różnić w zależności od sposobu wykorzystania głośnika.

Uwagi

- Jeżeli poziom sygnału wejściowego będzie zbyt niski, system nie włączy się automatycznie.
- System może włączyć się pod wpływem znajdujących się w pobliżu urządzeń generujących fale, takich jak telefon komórkowy.
- Jeżeli do systemu jest podłączony telefon komórkowy, system może włączyć się nieoczekiwanie pod wpływem sygnału lub połączenia przychodzącego. Jeżeli podłączasz do systemu telefon komórkowy, włącz i wyłączaj system ręcznie przełącznikiem POWER.
- W zależności od urządzenia źródłowego system może się wyłączyć się automatycznie wskutek odbieranego sygnału.
- Jeżeli do systemu nie ma podłączonych żadnych urządzeń, system może nie wyłączyć się automatycznie bez względu na ustawienie przełącznika POWER.
- Początek sygnału wejściowego może być niedostatecznie wyraźnie w zależności od jego poziomu.
- Kiedy ponastawiasie syste bez nadzoru, ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF, aby zapobiec awarii.

Mocowanie podkładek (zob. rys. F)

W zależności od miejsca używania głośnika można do jego spodu przymocować podkładki gumowe, zapobiegając zarysowaniom.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z zestawem głośnikowym należy sprawdzić się z poniższą listą i postępować według zamieszczonych w niej wskazówek. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy zestaw i urządzenie źródłowe są włączone.
- Zwiększ głośność zestawu.
- Jak najdalej zwiększ głośność urządzenia źródłowego, ale tak, żeby dźwięk nie był zniekształcony. Szczegółowe informacje na temat regulacji głośności można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia zostały podłączone prawidłowo.

Niski poziom głośności

- Jak najbardziej zwiększ głośność urządzenia źródłowego, ale tak, żeby dźwięk nie był zniekształcony.
- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia do takiej wielkości, aby dźwięk nie był zniekształcony.
- Jeżeli do systemu nie podłączony telefon komórkowy, system może włączyć się nieoczekiwanie pod wpływem sygnału lub połączenia przychodzącego. Jeżeli podłączasz do systemu telefon komórkowy, włącz i wyłączaj system ręcznie przełącznikiem POWER.
- W zależności od urządzenia źródłowego system może się wyłączyć się automatycznie wskutek odbieranego sygnału.
- Jeżeli do systemu nie ma podłączonych żadnych urządzeń, system może nie wyłączyć się automatycznie bez względu na ustawienie przełącznika POWER.
- Początek sygnału wejściowego może być niedostatecznie wyraźnie w zależności od jego poziomu.
- Kiedy ponastawiasie syste bez nadzoru, ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF, aby zapobiec awarii.

Dane techniczne

Sekcja głośników
Zestaw głośnikowy
38 mm, pełnozakresowy, ekranowany magnetycznie
Typ obudowy
bass reflex
Impedancja
4 Ω

Sekcja wzmacniacza
Wyjściowa moc odniesienia
2,5 W + 2,5 W (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%, 1 kHz, 4 Ω)
Wejście przewód sygnału wejściowego zakończony miniwtykiem stereofonicznym (75 cm) × 1
Impedancja wejściowa
5 kΩ (przy 1 kHz)

Parametry ogólne
Zasilanie 5,2 V prądu stałego (zasilacz sieciowy w zestawie)
Wymiary (szer./wys./głęb.)
ok. 85 × 82 × 75 mm
Waga ok. 110 g (lewy), ok. 100 g (prawy)

Dołączone wyposażenie
Zasilacz sieciowy (1)
Podkładka (1)
Instrukcja obsługi (1)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Hrvatski

Prije korištenja jedinice pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za slučaj potrebe.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, aparat nemojte izlagati kiši ili vlazi.

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.

Kako biste smanjili rizik od požara, ventilacijske otvore uređaja nemojte prekrivati novinama, zavjesama, tkaninama itd.

Uređaj nemojte izlagati otvorenom plamenu kao što su upaljene svijeće. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj nemojte izlagati vlazi ili prskanju i nemojte na njega postavljati objekte napunjene tekućinama, kao što su vaze.

Uređaj nemojte postavljati u zatvorenom prostoru kao što je ormar za knjige ili ugradni.

Budući da se glavni priključak AC adaptera napajanja koristi za odspajanje AC adaptera napajanja s električnog izvora, uređaj treba priključiti na lako dostupnu utičnicu u zidu.

Ako uočite nešto neuobičajeno, odmah izvadite priključak AC adaptera napajanja iz utičnice, čak i kada je uređaj isključen.

Sustav se ne isključuje u potpunosti dok se AC adapter napajanja ne izvadi iz utičnice, čak i kada je uređaj isključen.

PAŽNJA

Napominjemo da vas bilo kakve promjene ili izmjene koje izričito nisu dopuštene ovim priručnikom mogu onemogućiti vaše upravljanje uređajem.

Valjanost CE oznake ograničena je samo na države u kojima se zakonski primjenjuje, a to su uglavnom države EEA-e (europskog ekonomskog područja).

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (vrijedi u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima sakupljanja)

Ovaj znak na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se ovaj proizvod neće tretirati kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, predaje se na odgovarajuću lokaciju sakupljanja za recikliranje električne i elektronske opreme.

Osiguravajući ispravno odlaganje ovog proizvoda pomažete spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje bi inače mogle prouzročiti neodgovarajuće odlaganje ovog proizvoda.

Recikliranje materijala pomoći će očuvati prirodne resurse.

Za više detaljnih informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se svom lokalnom javnom tijelu, službi za odlaganje vašeg otpada ili domaćinstva ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Primjenjiva dodatna oprema: adapter za izmjeničnu struju

Obavijest korisnicima: sljedeće informacije odnose se samo na uređaj kupljen u državama koje primjenjuju smjernice EU.

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je tvrtka Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Pitanja u vezi sa servisom i jamstvom uputite na adrese navedene u zasebnim servisnim ili jamstvenim dokumentima.

Mjere opreza

Sigurnost

Naziv na ploči se nalazi na dnu kućišta.

- Prije korištenja sustava provjerite je li radni napon sustava identičan naponu lokalne električne mreže.

Mjesto kupnje	Radni napon
Sve države/regije	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Koristite samo isporučeni adapter izmjenične struje.

Rad uređaja

- Ako u sustav upadne bilo kakav čvrsti predmet ili tekućina, prije daljnjeg korištenja ga treba provjeriti kvalificirano osoblje.
- Iako je ovaj sustav magnetski zaštićen, ispred sustava nemojte dulje ostavljati snimljene vrpce, satove, kreditne kartice ili floppy diskove s magnetskim zapisom podataka.

Smještaj

- Zvučnike nemojte postavljati pod nagibom.
- Sustav nemojte ostavljati blizu izvora topline ili na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu, prekomjernoj prašini, vlazi, kiši ili udarcima.

Čišćenje

Za čišćenje kućišta nemojte koristiti alkohol, benzin ili razrjeđivač.

Ako je TV slika ili zaslon monitora magnetski izobličen

Iako je ovaj sustav magnetski zaštićen, mogu se pojaviti slučajevi magnetskog izobličavanja slike na nekim TV uređajima/osobnim računalima. U tom slučaju, isključite napajanje TV uređaja/osobnog računala i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite. U slučaju osobnog računala, podsjetnite odgovarajuće mjere kao što je pohranjivanje podataka prije isključivanja.

Ako poboljšanje nije očito, postavite sustav dalje od TV uređaja/osobnog računala. Nadalje, pazite da predmete s kojima se nalaze ili koriste magneti, kao što su audio nosači, TV stalci, igračke itd. na postavljate u blizini TV uređaja/osobnog računala. To može prouzročiti magnetsko izobličenje slike zbog međusobnog magnetskog djelovanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s jedinicom ili problema pri korištenju koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Identificiranje dijelova (vidi sliku A)

1. **Utičnica DC IN 5,2 V**
2. **INPUT**
   Povezivanje kabela sa stereo mini utikačem
3. **VOL regulator glasnoće**
4. **Sklopka POWER**

Izvori napajanja

Korištenje napajanja s utičnice električne struje (vidi sliku B)

Napomena za AC adapter napajanja

- Koristite samo isporučeni AC adapter napajanja. Da biste izbjegli oštećivanje zvučnika ne koristite nijedan drugi AC adapter napajanja.

- AC adapter napajanja spojite u najbližu AC utičnicu. U slučaju problema, odmah izvadite iz AC utičnice.
- Na postavljajte AC adapter napajanja na polica s knjigama ili na zatvoreno mjesto kao što je ormarić.
- Na izlažite uređaj ratu od udar električne struje nastale kao posljedica AC adapter napajanja na mjestima koja su izložena tekućini ili vlazi. Nadalje, ne postavljajte posude napunjene tekućinom, kao što su vaze itd., na AC adapter napajanja.

PAŽNJA

Napominjemo da vas bilo kakve promjene ili izmjene koje izričito nisu dopuštene ovim priručnikom mogu onemogućiti vaše upravljanje uređajem.

Ako je TV slika ili zaslon monitora magnetski izobličen

Iako je ovaj sustav magnetski zaštićen, mogu se pojaviti slučajevi magnetskog izobličavanja slike na nekim TV uređajima/osobnim računalima. U tom slučaju, isključite napajanje TV uređaja/osobnog računala i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite. U slučaju osobnog računala, podsjetnite odgovarajuće mjere kao što je pohranjivanje podataka prije isključivanja.

Ako poboljšanje nije očito, postavite sustav dalje od TV uređaja/osobnog računala. Nadalje, pazite da predmete s kojima se nalaze ili koriste magneti, kao što su audio nosači, TV stalci, igračke itd. na postavljate u blizini TV uređaja/osobnog računala. To može prouzročiti magnetsko izobličenje slike zbog međusobnog magnetskog djelovanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s jedinicom ili problema pri korištenju koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Postavljanje jastučića (vidi sl. F)

Ovisno o tome gdje koristite zvučnike, na dno zvučnika možete postaviti jastučić kako se ne bi ne bahali.

Rješavanje problema

Ukoliko iskusite bilo kakve probleme sa sustavom zvučnika, provjerite sljedeću listu i poduzmite predložene mjere. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte najbližeg Sony trgovca.

Nema zvuka

- Provjerite jesu li jedinica i ulazni uređaj uključeni.
- Pojačajte glasnoću jedinice.
- Pojačajte glasnoću ulaznog izvora do je više moguće do granice da zvuk nije iskrivljen. Za detalje o podešavanju glasnoće pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem.
- Provjerite je li sve dobro povezano.

Niska razina zvuka

- Pojačajte glasnoću uređaja izvora do je više moguće do granice da zvuk nije iskrivljen. Za detalje o podešavanju glasnoće pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem.
- Pojačajte glasnoću jedinice.

Zvuk je distorziran

- Smanjite glasnoću ulaznog uređaja do razine u kojoj zvuk nije distorziran.
  Pojedinosti o podešavanju glasnoće potražite u uputama za korištenje uređaja.
- Ako uključni uređaj ima funkciju pojačavanja basa, isključite je.
- Smanjite glasnoću jedinice.

Iz zvučnika se čuje zujanje ili šum.

- Postavite ji le sve dobro povezano.
- Uvjerite se da audio uređaji nisu postavljeni preblizu TV uređaja