SONY

4-460-926-**81**(2)

Home Audio System

Инструкция по эксплуатации

©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-S40D

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возгорания не закрывайте вентиляционное отверстие аппарата газетами, скатертью, шторами и т.п.
Не подвергайте аппарат воздействию открытого огня (например, зажженных свечей).

Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный аппарат воздействию капель или брызг и не размещайте на нем предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Так как штепсельная вилка используется для отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Не подвергайте батарейки или приборы с установленными в них батарейками чрезмерному воздействию тепла, например солнечного света и огня.

Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он будет оставаться подсоединенным к розетке переменного тока, даже если сам он при этом будет выключен.

Дата изготовления указана на изделии и его упаковке в следующем формате:
“PRODUCED: MM.YYYY”, где “PRODUCED” – Дата изготовления, “MM” – месяц, “YYYY” – год изготовления.

ОСТОРОЖНО
Использование оптических приборов данного изделия увеличивает опасность для зрения.



Настоящая аппаратура классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. Эта этикетка расположена на задней панели.

Класс защиты от поражения электрическим током II

Дата изготовления указана на задней панели основного аппарата.

Для покупателей в России

ME10

Домашняя аудиосистема
Изготовитель: Сони Корпорейшн
1-7-1, Конан, Минато-ку,
Токио, Япония, 108-0075
Страна-производитель: Китай
Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО “Сони Электроникс”,
Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6

Для покупателей в Казахстане

Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші
“Сони Электроникс” ЖАҚ, Ресей,
123103, Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым
ЗАО “Сони Электроникс”
Представительство в Казахстане,
050059,Алматы, улица Иванилова, д. 58,
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
Соответствующие принадлежности: Пульт дистанционного управления

Europe Only

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов. При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

О данном руководстве

- “DVD” может использоваться в качестве общего названия для дисков DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW.
- CD-R или CD-RW иногда упоминаются как “DATA CD”.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R или DVD+RW иногда упоминаются как “DATA DVD”.
- В данном руководстве в основном поясняются операции, выполняемые с помощью пульта дистанционного управления, однако такие операции можно выполнять и с помощью кнопок на основном аппарате, которые имеют такие же или подобные названия.

Воспроизводимые диски

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (музыкальные CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Диски, не закрытые надлежащим образом, воспроизводиться не будут. Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к записывающему устройству.

Диски, которые воспроизводить невозможно
- Blu-ray диски
- HD DVD
- DVD-RAM
- Аудио диски DVD
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Дорожка данных CD-Extra
- Сторона с аудиоматериалами DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в режиме VR (видеозапись)
- CPRM (система защиты контента для записываемых носителей)-совместимые DVD-R/RW, содержащие контент, обозначенный как “одна копия”.

Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав
Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторский прав. Помните, что среди таких дисков встречаются такие, которые не отвечают требованиям стандарта CD, и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

Примечание относительно дисков DualDiscs
DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне – аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

Примечание относительно операций воспроизведения DVD
Некоторые операции воспроизведения для DVD могут быть намеренно ограничены производителями программного обеспечения. Так как данная система воспроизводит DVD в соответствии с содержимым диска, некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны.

Примечание относительно двухслойных DVD
Воспроизведение изображения и звука может прерываться при переключении слоев.

Региональный код (только DVD VIDEO)
Ваша система имеет региональный код, указанный на задней панели аппарата, и будет воспроизводить диски DVD VIDEO (только воспроизведение) с меткой соответствующего регионального кода или ALL.

Примечание относительно воспроизведения мультисессионных дисков
Система может воспроизводить последовательные сессии на диске, если они записаны в том же формате, что и первая сессия. При обнаружении сессии, записанной в другом формате, эту и следующую за ней сессию воспроизвести невозможно. Имейте ввиду, что даже если сессии записаны в одном и том же формате, некоторые сессии могут не воспроизводиться.

Примечания относительно дисков
- На этой системе можно воспроизводить только стандартные круглые диски. Использование дисков, отличных от стандартных или круглых (например, в форме карты, сердца или звезды), может привести к неисправности.
- Не используйте диски с имеющимися в продаже дополнительными аксессуарами, например с этикеткой или кольцом.

Воспроизводимые типы файлов

Видео

Формат файла	Расширения
Видео Xvid	“.avi”

Музыка

Формат файла	Расширения
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[1]	“.mp3”
WMA[2]	“.wma”

Фото

Формат файла	Расширения
JPEG	“.jpg” или “.jpeg”

[1] Формат MP3 PRO не поддерживается.
[2] Форматы WMA DRM, WMA Lossless и WMA PRO не поддерживаются.

Примечания
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, способа кодирования или состояния записи.
- Некоторые устройства USB могут не работать с данной системой.
- Не соединяйте систему и устройство USB с помощью USB-концентратора.
- Система поддерживает уровень 1/уровень 2 стандарта ISO 9660 для DATA CD.
- Система поддерживает UDF (универсальный дисковый формат) для DATA DVD.
- Система поддерживает FAT16 и FAT32 для устройств USB.
- Система может распознавать файлы или папки на дисках DATA DVD, DATA CD или устройстве USB следующим образом:
  – до 188 папок, включая корневую папку, на дисках DATA DVD, DATA CD или устройстве USB
  – до 999 файлов на дисках DATA DVD, DATA CD или устройстве USB
- В следующих случаях чтение файлов может занять некоторое время:
  – слишком много папок или файлов на дисках DATA DVD, DATA CD или устройстве USB.
  – объем памяти устройства USB очень большой.
  – память устройства USB фрагментирована.

Совместимые с данной системой устройства USB

Ознакомьтесь с приведенными ниже веб-сайтами, чтобы получить информацию о совместимых устройствах USB.

Для покупателей в Европе:
http://support.sony-europe.com/

Для покупателей в Латинской Америке:
http://esupport.sony.com/LA

Для покупателей в других странах/регионах:
http://www.sony-asia.com/support

Подготовка пульта ДУ

Вставьте батарейку (не прилагается) R6 (размера AA), соблюдая полярность, как показано ниже.

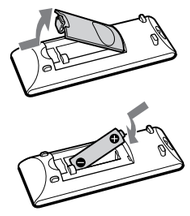

Примечания относительно использования пульта ДУ
- При обычном использовании батареек хватает приблизительно на шесть месяцев.
- Если в течение длительного периода времени вы не будете пользоваться пультом ДУ, выньте батарейку, чтобы избежать повреждения пульта из-за утечки внутреннего вещества из батарейки и коррозии.

Надежное подключение системы

- Ⓐ **Проволочная FM-антенна (Вытягивается горизонтально.)**
- Ⓑ **К правой акустической системе**
- Ⓒ **К левой акустической системе**
- Ⓓ **Шнур акустической системы (красный/⊕)**
- Ⓔ **Шнур акустической системы (черный/⊖)**
- Ⓕ **К штепсельной розетке**

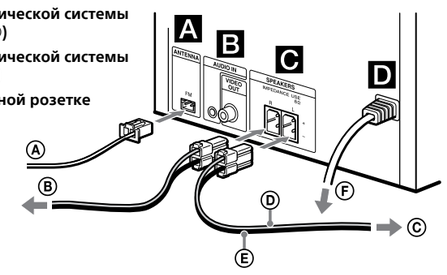

Ⓐ Антенна
При установке антенны подберите место и ориентацию, которые обеспечивают хороший прием.
Во избежание создания помех держите антенну подальше от шнуров акустических систем и сетевого шнура.

Ⓑ Гнезда AUDIO IN и VIDEO OUT
AUDIO IN:
Подсоедините внешний аудиокомпонент.
VIDEO OUT:
Подсоедините входное видеогнездо телевизора или проектора.

Ⓒ Акустические системы
Подсоедините шнуры акустических систем.

Ⓓ Питание
Подсоедините шнур питания к сетевой розетке.

Прикрепление подушек акустических систем

Присоедините прилагаемые подушки акустических систем к каждому углу с нижней стороны акустических систем для предотвращения их скольжения.

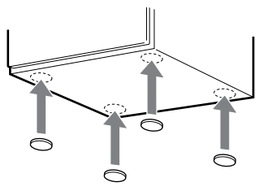

Установка часов

1. **Нажмите кнопку I/⏻ 1 для включения системы.**
2. **Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT 19, а затем нажмите кнопку ANGLE/TIMER MENU 15 для выбора режима установки часов.**
   Если на дисплее появится индикация “SELECT”, нажимайте кнопку I◄◄ /►►I 6 повторно для выбора опции “CLOCK,” а затем нажмите кнопку ⊕ (ввод) 8.
3. **Нажимайте кнопку I◄◄ /►►I 6 для установки часов, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
4. **Используйте такую же процедуру для установки минут.**
   Установки часов теряются, когда вы отсоединяете сетевой шнур или при возникновении сбоя питания.

Для отображения часов

■ **Если система выключена**
Нажмите кнопку TIME 13. Индикация часов отображается около 8 секунд.

■ **Если система включена**
Нажмите кнопку TIME 13. Индикация часов отображается около 8 секунд.

Подключение телевизора

Соедините входное видеогнездо телевизора с гнездом VIDEO OUT на аппарате с помощью прилагаемого видеошнура.

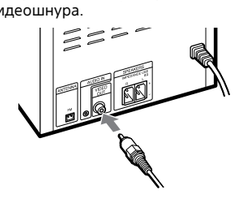

При подключении видеодеки
Подключите телевизор и видеодеку с помощью видео- и аудиошнуров (не прилагаются) как показано ниже.

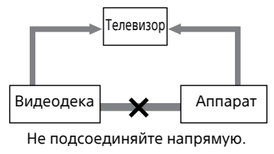

Не подсоединяйте напрямую.

При подключении видеодеки между этой системой и телевизором может возникать потеря видеоизображения при просмотре видеосигнала от этой системы. Не подключайте видеодеку между этой системой и телевизором.

Установка системы цветного телевидения

При необходимости измените систему цветного телевидения [PAL], [NTSC] или [Авто] после подключения телевизора. На фирме-изготовителе установлена система цветного телевидения [PAL] в моделях для Европы, России, Саудовской Аравии и Аргентины и [NTSC] для других моделей. Имейте в виду, что функция установки системы цветного телевидения недоступна на моделях для Латинской Америки (кроме модели для Аргентины).

1. **Подсоедините сетевой шнур к штепсельной розетке.**
2. **Нажмите кнопку I/⏻ 1 для включения системы.**
3. **Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для переключения в режим работы DVD/CD.**
   Если вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения, воспроизведение начнется автоматически. Нажмите дважды кнопку ■ 4 для остановки воспроизведения.
4. **Нажмите кнопку SETUP 20 в режиме остановки.**
   Появится меню настроек.
5. **Нажимайте повторно кнопку ↑/↓ 6 для выбора настроек [ЭКРАН], а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
6. **Нажимайте повторно кнопку ↑/↓ 6 для выбора опции [ТВ-система], а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
7. **Нажимайте повторно кнопку ↑/↓ 6 для выбора опции [PAL], [NTSC] или [Авто], а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
8. **Нажмите кнопку SETUP 20 для выключения меню настроек.**

Примечание
После изменения системы цветного телевидения отображение на экране телевизора может на мгновение прерваться.

Компоненты и регуляторы

Основной аппарат

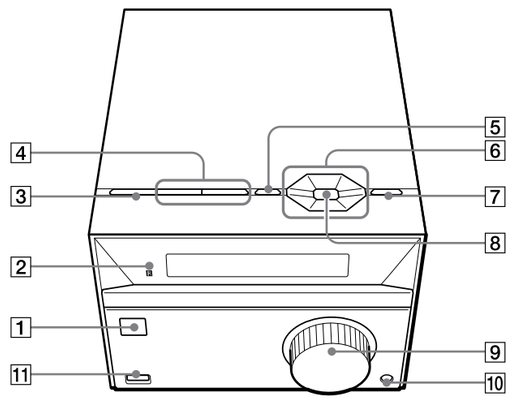

Пульт дистанционного управления

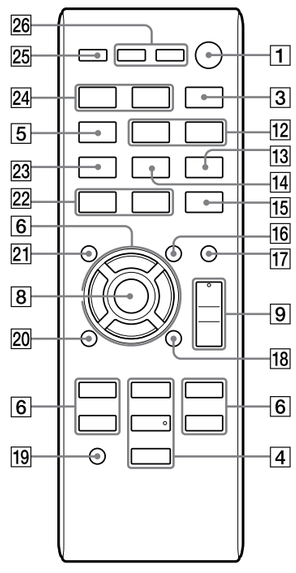

1 Кнопка I/⏻ (вкл/ожидание)
Нажмите для включения или выключения системы.

2 Дистанционный датчик

3 Кнопка FUNCTION
Нажмите для выбора функции.

4 Аппарат: Кнопка ►II (воспроизведение/пауза)
Пульт ДУ: Кнопка ► (воспроизведение), кнопка II (пауза)
Нажмите для начала или паузы воспроизведения. Для возврата к воспроизведению из состояния паузы нажмите кнопку ► (или кнопку ►II на аппарате).
Аппарат: Кнопка ■ (остановка)/CANCEL
Пульт ДУ: Кнопка ■ (остановка)
– Нажмите один раз для остановки воспроизведения и запоминания места остановки (место возобновления). Нажмите кнопку ► (или кнопку ►II на аппарате) после этого для возобновления воспроизведения с места остановки. Если вы хотите начать воспроизведение с первой дорожки/заголовка/раздела и т.п., нажмите кнопку ■ (или кнопку ■/CANCEL на аппарате) два раза, а затем нажмите кнопку ► (или кнопку ►II на аппарате).
– Нажмите для отмены автоматической настройки во время сканирования радиочастот.

5 Кнопка EQ
Нажимайте для выбора звукового эффекта.

6 Аппарат: Кнопка TUNE +/–
Пульт ДУ: Кнопка TUNING +/–
Нажимайте для настройки на нужную станцию.
Аппарат: Кнопка I◄◄/►►I (предыдущий/следующий)
Пульт ДУ: Кнопка I◄◄ /►►I (предыдущий/следующий)
Нажимайте для выбора дорожки, файла или раздела.
Кнопка ◄◄/►► (ускоренная прокрутка назад/ ускоренная прокрутка вперед)
Нажимайте для поиска нужного места на дорожке, в файле или разделе.
Аппарат: Кнопка ↑/↓
Пульт ДУ: Кнопка ↑/↓/←/→
Нажимайте для перемещения курсора, чтобы выбрать нужный пункт.
Кнопка I► (замедленное воспроизведение вперед)
Нажимайте в режиме паузы для просмотра в замедленном воспроизведении.
Кнопка PRESET +/–
Нажимайте для выбора предустановленной радиостанции.

7 Кнопка ⏏ (открыть/закрыть)
Нажмите кнопку, чтобы открыть или закрыть отсек для дисков.

8 Аппарат: Кнопка ENTER
Пульт ДУ: Кнопка ⊕ (ввод)
Нажмите для ввода/подтверждения настроек.

9 Аппарат: Регулятор VOLUME
Поворачивайте для регулировки громкости.
Пульт ДУ: Кнопка VOLUME +/–
Нажимайте для регулировки громкости.

10 Гнездо MIC (микрофон)
Используйте для подсоединения микрофона.

11 Порт ⇻ (USB)
Используйте для подсоединения устройства USB. Если в подсоединяемом устройстве имеется аккумулятор и система включена, аккумулятор будет заряжаться от системы.

12 Кнопка ECHO
Нажимайте для регулировки уровня эхо-эффекта.
Кнопка MIC LEVEL
Нажимайте для регулировки громкости микрофона.

13 Кнопка TIME
Нажимайте во время воспроизведения для отображения или переключения информации о времени.

14 Кнопка DIMMER
Нажимайте для изменения яркости дисплея аппарата. Повторное нажатие кнопки изменяет яркость на 2 уровня (светлый/темный).

15 Кнопка ANGLE/TIMER MENU
– Нажимайте для переключения на другие ракурсы камеры, если на DVD VIDEO имеются многоракурсные записи.
– Нажимайте для установки таймера воспроизведения. См. также описание для кнопки SHIFT 19.

16 Кнопка DVD MENU
– Нажимайте для открытия или закрытия меню DVD во время воспроизведения диска DVD VIDEO.
– Нажимайте для возврата к предыдущему экрану во время выполнения операций со списком папок/файлов, отображаемым на экране телевизора.

17 Кнопка MUTING
Нажимайте для выключения или возобновления звука.

18 Кнопка DISPLAY
Нажимайте, чтобы отобразить или скрыть выпадающее меню для режима поиска или для информации о текущем воспроизведении.

19 Кнопка SHIFT
Нажмите и удерживайте для использования с помеченными розовым цветом кнопками (цифровые кнопки, кнопки SLEEP 22 и TIMER MENU 15).

20 Кнопка SETUP
Нажимайте, чтобы открыть или закрыть меню настроек.

21 Кнопка DVD TOP MENU
– Нажмите, чтобы открыть верхнего уровня DVD во время воспроизведения DVD.
– Нажмите для включения или выключения функции PBC во время воспроизведения VIDEO CD с помощью функции PBC.

22 Кнопка AUDIO/SLEEP
– Нажимайте для выбора формата аудиосигнала во время воспроизведения, если доступно несколько форматов аудиосигнала.
– Нажимайте для выбора режима приема FM (моно или стерео) при прослушивании стереофонических программ FM.
– Нажмите для установки таймера сна. См. также описание для кнопки SHIFT 19.

Кнопка SUBTITLE
Нажимайте для выбора языка субтитров, если доступны многоязычные субтитры (например, диски DVD VIDEO).

23 Кнопка ZOOM
Нажимайте для увеличения или уменьшения отображаемого изображения при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видеофайлов Xvid или изображений JPEG. Вы можете прокручивать изображение вверх, вниз, влево или вправо при выбранном уровне увеличения путем нажатия кнопок ↑/↓/←/→ 6.

24 Кнопка PROGRAM
Нажмите для программирования дорожек CD-DA при программном воспроизведении или нажмите для предустановки радиостанций.

Кнопка REPEAT
Нажмите для включения режима повторного воспроизведения.

25 Кнопка BASS BOOST
Нажимайте для создания более динамичного звука. Нажимая кнопку повторно, можно включать или выключать эффект.

26 Кнопка TV INPUT
Нажимайте для переключения источника входного сигнала телевизора между телевизионным сигналом и другим источником входного сигнала.
Имейте в виду, что с помощью этого пульта дистанционного управления можно управлять только телевизорами Sony.

Кнопка TV I/⏻ (вкл/ожидание)
Нажимайте для включения или выключения телевизора.
Имейте в виду, что с помощью этого пульта дистанционного управления можно управлять только телевизорами Sony.

Воспроизведение диска

1. **Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора функции DVD/CD.**
2. **Нажмите кнопку ⏏ 7 на аппарате, чтобы открыть отсек для дисков.**
3. **Поместите диск в отсек для дисков, а затем нажмите кнопку ⏏ 7 на аппарате, чтобы закрыть отсек для дисков.**
   При закрывании отсека для дисков воспроизведение начнется автоматически.
   Если воспроизведение не начнется автоматически, нажмите кнопку ► 4.

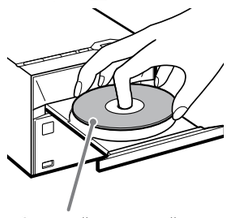

Стороной с этикеткой вверх.

4. **Нажимайте кнопки VOLUME +/– 9 для регулировки громкости.**

Воспроизведение файлов на диске/устройстве USB

1. **Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора функции DVD/CD или USB.**
   - DVD/CD: Для воспроизведения файлов на диске.
   - USB: Для воспроизведения файлов на устройстве USB.
2. **Загрузите источник.**

■ **Для диска**
Откройте отсек для дисков, поместите диск в отсек, а затем закройте его.

■ **Для устройства USB**
Подсоедините устройство USB к порту ⇻ (USB) 11.

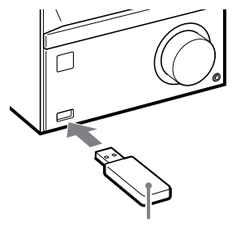

Устройство USB

3. **Нажимайте повторно кнопку ←/→ 6 для выбора типа носителя (музыка/фото/видео), а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**

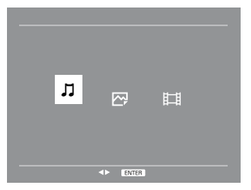

4. **Нажимайте кнопки VOLUME +/– 9 для регулировки громкости.**
   Если вы хотите воспроизвести другой файл, остановите воспроизведение, а затем следуйте приведенной ниже процедуре.

Для воспроизведения нужного файла

1. **Нажмите кнопку ↑/↓ 6 для перемещения курсора к 🗀•••, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
2. **Нажмите кнопку ↑/↓ 6 для перемещения курсора к папке, в которой содержится файл, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
3. **Нажмите кнопку ↑/↓ 6 для перемещения курсора к нужному файлу, а затем нажмите кнопку ⊕ 8 (или ► 4) для начала воспроизведения.**

(Пример: диск MP3)

4. **Нажимайте кнопки VOLUME +/– 9 для регулировки громкости.**

Для воспроизведения нужного файла

1. **Нажмите кнопку ↑/↓ 6 для перемещения курсора к 🗀•••, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.**
2. **Нажмите кнопку ↑/↓ 6 для перемещения курсора к нужной папке, а затем нажмите кнопку ⊕ 8 (или ► 4).**
   Воспроизведение начнется с первого файла в выбранной папке, и воспроизведение будет продолжаться до тех пор, пока не завершится воспроизведение всех файлов в папке.
3. **Нажимайте кнопки VOLUME +/– 9 для регулировки громкости.**

Продолжение ➞

Советы

- Вы можете выбрать файл для воспроизведения путем повторного нажатия кнопки I◄◄ /►►I 6 во время воспроизведения при просмотре информации на дисплее.
- Вы можете вернуться к предыдущему экрану путем нажатия кнопки ↶ DVD MENU 16 во время выполнения операций со списком папок/файлов, отображаемым на экране телевизора.
- Вы можете выполнять перемещение на одну страницу вперед или назад путем нажатия кнопок ←/→ 6 в списке папок/файлов при наличии нескольких страниц в выбранном пункте.

Прослушивание звука от дополнительного компонента

Звук от компонента, подсоединенного к гнезду AUDIO IN на аппарате, можно прослушивать с помощью стереофонического аудиошнура 3,5 мм (не прилагается).

1 Соедините гнезда аудиовыхода компонента и гнезда AUDIO IN этой системы с помощью аудиошнура.

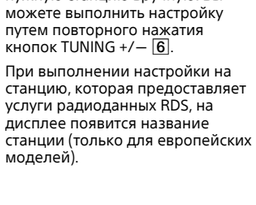

2 Нажмите кнопку VOLUME — 9 для уменьшения громкости.

3 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора функции AUDIO IN.

4 Начните воспроизведение подсоединенного компонента и нажмите кнопку VOLUME +/— 9 для регулировки громкости.

Другие операции воспроизведения

Для изменения ракурсов (только для DVD VIDEO)

Нажмите кнопку ANGLE/TUNER MENU 15 во время воспроизведения для выбора нужного ракурса.

Для отображения субтитров (только для DVD VIDEO и видеофайлов Xvid)

Нажимайте повторно кнопку SUBTITLE 22 во время воспроизведения для выбора нужного языка субтитров.

Для изменения звука

Во время воспроизведения нажимайте повторно кнопку AUDIO/SLEEP 22 для выбора нужного формата аудиосигнала.
При воспроизведении дисков DVD VIDEO с несколькими аудиоформатами можно изменять аудиоформат PCM, Dolby Digital и т.п. Если на диске DVD VIDEO записаны многоязычные дорожки, можно также изменять язык звукового сопровождения.

Для воспроизведения диска VIDEO CD с функциями PBC

Во время начала воспроизведения VIDEO CD с функциями PBC (управление воспроизведением), для управления появится меню PBC. Для использования меню PBC нажмите и держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора номера нужной опции.

■ Для воспроизведения без использования PBC

Нажмите кнопку DVD TOP MENU 21.
При выключении функции PBC можно выбрать нужную дорожку путем ввода номера дорожки.

Для увеличения отображаемого изображения

Вы можете увеличивать или уменьшать отображаемое изображение при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видеофайлов Xvid или изображений JPEG.

Нажимайте повторно кнопку ZOOM 23 для увеличения изображения.
Каждый раз при нажатии на кнопку уровень увеличения изменяется. Вы можете передвигать отображаемое изображение вверх, вниз, влево или вправо при выбранном уровне увеличения, нажимая кнопки ↑/↓/←/→ 6.

Для поиска заголовка/раздела/дорожки и т.п.

■ При воспроизведении DVD

1 Нажмите кнопку DISPLAY 18 во время воспроизведения.
В верхней части экрана телевизора появится выпадающее меню.

2 Нажимайте кнопки ←/→ 6 для перемещения подсветки выделения к области номера заголовка/раздела.

3 Нажмите и держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки для ввода номера заголовка/раздела (например, “02” для заголовка 2, “003” для раздела 3).

4 Нажмите кнопку ⊕ 8 для перехода к выбранному заголовку/разделу.

■ При воспроизведении CD

1 Нажмите кнопку DISPLAY 18 во время воспроизведения.
В верхней части экрана телевизора появится выпадающее меню.

2 Нажимайте кнопки ←/→ 6 для перемещения подсветки выделения к области номера дорожки.

3 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки для ввода 2-значного номера дорожки (например, “02” для дорожки 2).

4 Нажмите кнопку ⊕ 8 для перехода к выбранной дорожке.

■ При воспроизведении аудиофайла/файла изображения JPEG/видеофайла
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки для ввода 2-значного номера файла (например, “02” для файла 2).

Для воспроизведения в запрограммированном порядке

Выберите дорожки для воспроизведения в нужном порядке (только для дисков CD-DA). Максимально может быть запрограммировано до 16 дорожек.

1 Нажмите кнопку PROGRAM 24.
На экране телевизора появится программное меню.

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки для ввода 2-значного номера дорожки (например, “02” для дорожки 2).

3 Нажмите кнопку ↓ 6 и повторите процедуру пункта 2 для программирования дополнительных дорожек.

4 Нажмите кнопки ←/↑/↓/→ 6 для выбора опции [ВОСПР.], чтобы начать программное воспроизведение.

■ Для отмены программного воспроизведения
Нажмите кнопку ■ 4, а затем нажмите кнопку ► 4.
Воспроизведение перейдет в нормальный режим воспроизведения.

■ Для удаления программы
Нажмите кнопку PROGRAM 24. Затем нажимайте кнопки ↑/↓/←/→ 6 для выбора опции [ОЧИСТИТЬ], а затем кнопку ⊕ 8.

Для воспроизведения повторно

Нажимайте повторно кнопку REPEAT 24 для выбора нужного режима воспроизведения.
Выбранный режим появится на дисплее.
- “REP CHP”: Повтор текущего раздела.
- “REP TIT”: Повтор текущего заголовка.
- “REP ALL”: Повтор всех заголовков/дорожек/файлов.
- “REP OFF”: Возврат системы в нормальный режим воспроизведения.
- “SHUFFLE”: Повторное воспроизведение произвольно выбранного файла из текущей папки. В этом режиме один и тот же файл может воспроизводиться более одного раза.
- “REP 1”: Будет повторяться текущая дорожка или текущий файл.
- “REP FLD”: Повтор текущей папки.

Примечание

Режимы, доступные для выбора, и их порядок отличаются в зависимости от диска или файла.

Для просмотра информации о времени воспроизведения

Нажимайте повторно кнопку DISPLAY 18 во время воспроизведения.
Каждый раз при нажатии на кнопку отображаемый пункт меняется. Вы можете просмотреть такую информацию, как истекшее время воспроизведения и оставшееся время текущей дорожки/раздела. Отображаемые пункты отличаются в зависимости от источника воспроизведения.

Для получения различной информации с помощью ниспадающего меню во время воспроизведения

Нажимайте повторно кнопку DISPLAY 18 во время воспроизведения.
На экране телевизора появится ниспадающее меню. Дополнительно к информации о времени воспроизведения можно просмотреть, например, такую информацию, как текущий режим повторного воспроизведения, выбранный аудиоформат и язык субтитров. Отображаемые пункты отличаются в зависимости от источника воспроизведения.

Регулировка звука

Для создания более динамичного звука

Нажимайте повторно кнопку BASS BOOST 25 во время воспроизведения для включения или выключения функции.
Установка по умолчанию подчеркнута.
- “BASS ON”: Генерирование более динамичного звука.
- “BASS OFF”: Выключение функции.

Для выбора установки эквалайзера

Нажимайте повторно кнопку EQ 5 во время воспроизведения до тех пор, пока на дисплее не появится нужный режим.
Установка по умолчанию подчеркнута.
- “FLAT”: Режим равномерного и чистого звука.
- “ROCK”: Расширенный диапазон низких и высоких частот для улучшенного звучания эффектов и передачи атмосферы кинофильма. Отлично подходит для боевиков и рок-музыки.
- “POP”: Идеально подходит для прослушивания поп-музыки.
- “JAZZ”: Чистота диапазона средних и высоких частот. Воссоздание атмосферы реального клуба с артистом прямо перед Вами. Хорошо подходит для джазовой музыки и просмотра драм.
- “CLASSIC”: Идеально подходит для прослушивания классической музыки и просмотра DVD с записями концертов.

Пение под музыку: Караоке

Вы можете петь под музыкальное сопровождение, подсоединив микрофон (не прилагается).

1 Подсоедините дополнительный микрофон к гнезду MIC 10 на аппарате.
На дисплее появится индикация “MIC ON”.

2 Нажмите кнопку MIC LEVEL 12.

3 Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для регулировки громкости микрофона.

4 Начните воспроизведение музыки и отрегулируйте громкость.

■ После окончания
Установите громкость микрофона в положение “MIC 0” и отсоедините микрофон от гнезда MIC 10.

■ Для регулировки уровня эхо-эффекта микрофона

1 Нажмите кнопку ECHO 12 во время пения.

2 Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для регулировки эхо-эффекта.

Примечание

Функция микрофона доступна только при использовании функций DVD/CD и USB.

Прослушивание радиоприемника

Для предустановки радиостанций

1 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора индикации “FM”.

2 Нажмите и удерживайте кнопку TUNING +/— 6 в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет изменяться частота.
Система автоматически выполнит сканирование радиочастот и остановится после обнаружения станции с устойчивым вещанием. Если сканирование не остановится, нажмите кнопку ■ 4 для остановки сканирования, а затем выполните настройку на нужную станцию вручную. Вы можете выполнить настройку путем повторного нажатия кнопок TUNING +/— 6.

При выполнении настройки на станцию, которая предоставляет услуги радиоданных RDS, на дисплее появится название станции (только для европейских моделей).

3 Нажмите кнопку PROGRAM 24.
На дисплее начнет мигать индикация “P 01”.

4 Нажимайте кнопки PRESET +/— 6 (или нажмите и держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки) для выбора предустановленной станции.

5 Нажмите кнопку ⊕ 8 для сохранения в памяти станции.

6 Повторите действия пунктов 2 – 5 для предустановки других станций.
Можно предустановить до 20 станций FM. Предустановленные станции сохраняются примерно в течение половины дня даже при отсоединении сетевого шнура или в случае перебоя питания.

Для прослушивания предустановленной радиостанции

1 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора индикации “FM”.

2 Нажимайте кнопки PRESET +/— 6 (или нажмите и держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте цифровые кнопки) для выбора предустановленной станции.

3 Нажимайте кнопки VOLUME +/— 9 для регулировки громкости.

Совет

Если при прослушивании стерео программы FM слышен статический шум, нажимайте повторно кнопку AUDIO/SLEEP 22 для выбора режима “MONO”. Стереоэффект будет потерян, однако прием улучшится.

Полезные функции

Для использования таймера сна

Вы можете настроить систему на выключение в предустановленное время таким образом, чтобы можно было засыпать под музыку.

Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте повторно кнопку AUDIO/SLEEP 22.
Каждый раз при нажатии кнопки индикация минут (оставшегося времени) изменяется на 10 минут. При выборе режима “AUTO” система выключится автоматически после того, как текущий диск или устройство USB остановится, или же через 100 минут.

■ Для отмены функции таймера сна
Нажмите и удерживайте кнопку SHIFT 19, а затем нажимайте повторно кнопку AUDIO/SLEEP 22, пока на дисплее не появится индикация “OFF”.

Для использования таймера воспроизведения

Таймер воспроизведения можно установить при использовании функций DVD/CD, USB, AUDIO IN и FM. Перед установкой таймера воспроизведения убедитесь в том, что установлены часы.

1 Подготовьте источник звука.

2 Держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажмите кнопку ANGLE/TIMER MENU 15.

3 Нажимайте повторно кнопку I◄◄ /►►I 6 для выбора опции “PLAY SET”, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

4 Установите время для начала воспроизведения.
Нажимайте повторно кнопки I◄◄ /►►I 6 для установки часов, а затем нажмите кнопку ⊕ 8. Выполните такую же процедуру для установки минут.

5 Выполните такую же процедуру, как в пункте 4, чтобы установить время остановки воспроизведения.

6 Выберите источник звука.
Нажимайте повторно кнопки I◄◄ /►►I 6 до тех пор, пока не появится нужный источник звука, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

7 Нажмите кнопку I/⏻ 1 для выключения системы.
Система включится автоматически перед предустановленным временем. Если в предустановленное время система включена, таймер воспроизведения не будет активирован. Не используйте систему с момента ее включения до тех пор, пока не начнется воспроизведение.

■ Для проверки установки

1 Держите нажатой кнопку SHIFT 19, а затем нажмите кнопку ANGLE/TIMER MENU 15.

2 Нажимайте повторно кнопку I◄◄ /►►I 6 для выбора опции “SELECT,” а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

3 Нажимайте повторно кнопку I◄◄ /►►I 6 для выбора опции “PLAY SEL”, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

■ Для отмены таймера
Повторите процедуру, приведенную в разделе “Для проверки установки”, до тех пор, пока не появится индикация “OFF” в пункте 3, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

■ Для изменения установки
Начните с пункта 1 раздела “Для использования таймера воспроизведения”.

Совет

Установка таймера воспроизведения сохраняется до тех пор, пока не будет отменена вручную.

Для изменения яркости дисплея

Для установки яркости дисплея можно выбрать один из 2 уровней. Установка по умолчанию подчеркнута.

Нажимайте повторно кнопку DIMMER 14.
- “DIM OFF”: Высокая яркость.
- “DIM ON”: Низкая яркость.

О функции автоматического перехода в режим ожидания

Эта система оснащена функцией автоматического перехода в режим ожидания. Система, оснащенная этой функцией, входит в режим ожидания автоматически примерно через 30 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала.
Вы можете включить или выключить функцию автоматического перехода в режим ожидания. По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена.

Удерживайте нажатой кнопку I/⏻ 1 на аппарате до тех пор, пока не появится индикация “AUTO STANDBY ON” или “AUTO STANDBY OFF”.

Использование меню настроек

Вы можете выполнять различные регулировки пунктов меню. Отображаемые пункты могут отличаться в зависимости от страны или региона.
Установка по умолчанию подчеркнута.

1 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора функции DVD/CD или USB.

2 Нажмите кнопку SETUP 20 в режиме остановки.
Появится меню настроек.

3 Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для выбора одной из категорий настройки, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

4 Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для выбора пункта настройки, а затем нажмите кнопку → 6 или ⊕ 8.

5 Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для выбора опции, которую нужно изменить, а затем нажмите кнопку ⊕ 8 для подтверждения выбора.

6 Нажмите кнопку SETUP 20 для выключения меню настроек.

Настройки [ЭКРАН]

■ [ТВ-система]*
[PAL]: Для телевизора с PAL-системой.
[NTSC]: Для телевизора с системой NTSC.
[Авто]: Для телевизора, совместимого как с PAL, так и NTSC системами.

* Установки по умолчанию отличаются в зависимости от страны или региона.

■ [Заставка]
[Вкл.]: Включение экранной заставки если система находится в режиме остановки, паузы, извлечения или отсутствия диска более 15 минут.
[Выкл.]: Выключение заставки экрана.

■ [Тип ТВ]
[16:9]: Выберите этот параметр при подключении широкоэкранного телевизора или телевизора с функцией широкоэкранного режима.



[4:3PS]: Отображение изображения в полную высоту на весь экран с обрезанными боковыми сторонами.



[4:3LB]: Отображение широкоэкранного изображения с черными полосами вверху и внизу.



Настройки [ЯЗЫК]

■ [Экранное меню] (Экранная индикация)
На экране телевизора можно выбрать язык экранной индикации.

■ [Аудио]
Для DVD с несколькими звуковыми дорожками можно выбрать предпочтительный язык звукового сопровождения.

■ [Субтитры]
Вы можете выбрать язык субтитров, записанных на DVD VIDEO.

■ [Меню]
Вы можете выбрать язык для меню диска.

Настройки [АУДИО]

■ [Динам. диап.]
Регулировка уровня динамического диапазона для аудиовыхода.

■ [Настройка караоке]
[ЭХО]: Регулировка уровня эха.
[УРОВЕНЬ]: Регулировка уровня громкости микрофона.

Настройки [ВИДЕО]

■ [Яркость]
Регулировка уровня яркости изображения.

■ [Контраст]
Регулировка уровня контрастности изображения.

■ [Оттенок]
Регулировка уровня оттенка (цветовой тон) изображения.

■ [Насыщенность]
Регулировка уровня насыщенности изображения.

■ [Резкость]
Регулировка резкости контуров изображения.

Настройки [ПРЕДПОЧТЕНИЕ]

■ [Рейтинг]
Воспроизведение DVD, которые имеют рейтинги, можно ограничить. Эпизоды можно заблокировать или заменить другими эпизодами.
Если был установлен пароль, не забудьте снять защиту паролем путем ввода своего пароля (см. пункт “[Пароль]”) перед изменением уровня рейтинга.

Нажимайте кнопки ↑/↓ 6 для выбора уровня рейтинга от [0 Блок. все] до [8 Без лим.], а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

■ [Пароль]
Вы можете установить пароль для настроек [Рейтинг] и [По умолчанию] для предотвращения выполнения нежелательных операций.

Введите 4-значный пароль, а затем нажмите кнопку ⊕ 8.
Если нужно изменить пароль, введите свой пароль, чтобы разблокировать поле ввода, а затем введите новый пароль.

Если вы забыли пароль, выполните приведенную ниже процедуру для подтверждения установленного на данный момент пароля.

1 Нажимайте повторно кнопку FUNCTION 3 для выбора функции DVD/CD.

2 Нажмите кнопку ⏏ 7 на аппарате, чтобы открыть отсек для дисков.

3 Нажимайте по очереди кнопки ■ 4, ZOOM 23 и ⊕ 8.
Появится меню [ПОЛЬЗ. СТРАН.], и вы сможете подтвердить установленный на данный момент пароль.
Для выхода из меню [ПОЛЬЗ. СТРАН.] нажмите кнопку SETUP 20.

■ [По умолчанию]
Вы можете сбросить все опции меню настроек и свои личные настройки к заводским установкам по умолчанию.
Если был установлен пароль, не забудьте снять защиту паролем путем ввода своего пароля (см. пункт “[Пароль]”) перед сбросом.

Нажмите кнопку → 6 для выбора опции [Восстанов.], а затем нажмите кнопку ⊕ 8.

Меры предосторожности

О расположении
- Не располагайте систему в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией, так как это может привести к перегреву.
- Не устанавливайте систему вблизи источников тепла, таких как батареи отопления или воздуховоды, или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, пыли, механической вибрации или ударам.
- Не устанавливайте систему в наклонном положении. Она разработана для работы только в горизонтальном положении.
- Не ставьте на систему тяжелые предметы.

Об эксплуатации
- Если система переносится из холода в теплое место или размещается в очень сырой комнате, на линзах внутри аппарата может конденсироваться влага. Если это произойдет, система может не работать надлежащим образом. В этом случае извлеките диск и оставьте систему включенной примерно на полчаса, пока влага не испарится.
- В случае попадания внутрь аппарата какого-либо предмета, отключите аппарат от розетки и, прежде чем эксплуатировать его снова, обратитесь к квалифицированному персоналу для его проверки.

Об очистке
Очищайте корпус, панель и регуляторы с помощью мягкой ткани, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. Не используйте никаких абразивных материалов, очищающей пасты или растворителей, например бензина или спирта.
Если у Вас возникли вопросы или проблемы относительно Вашей системы, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

Об очистке дисков, очистителях дисков/линз
- Не используйте чистящие диски или очистители дисков/линз (в том числе влажного или аэрозольного типа). Это может привести к неисправности аппарата.
- Перед воспроизведением протрите диск с помощью чистящей ткани. Протирайте диск от центра к кромке.
- Не используйте растворители, такие как бензин, разбавители, имеющиеся в продаже очистители или антистатические аэрозоли, предназначенные для долгоиграющих виниловых дисков пластинок.

О цветопередаче телевизора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Осторожно: Если на экране телевизора длительное время будет отображаться одно и то же изображение (стоп-кадр, экранная индикация и т.п.), существует опасность неустранимого повреждения экрана телевизора. Особенно чувствительны к этому проекционные телевизоры.

О перемещении системы
Перед перемещением системы убедитесь в том, что внутри системы не загружен диск, и выньте сетевой шнур из штепсельной розетки.

Об обращении с дисками
- При очистке диска держите его по краям. Не прикасайтесь к поверхности.
- Не наклеивайте на диск бумагу или ленту.
- Не подвергайте диски воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла, например, от воздуховодов для горячего воздуха, или в припаркованном на солнце автомобиле, поскольку внутри салона возможно значительное повышение температуры.

О нагревании
- Несмотря на то, что система нагревается во время работы, это не является неисправностью.
- При высоком уровне громкости в течение длительного периода времени корпус становится горячим. Это не является неисправностью. Однако прикосновений к корпусу следует избегать.
- Располагайте систему в месте с достаточной вентиляцией для предотвращения ее перегрева.
- Для предотвращения неисправности не закрывайте вентиляционные отверстия.

Поиск и устранение неисправностей

Если при эксплуатации системы возникнут какие-либо из следующих затруднений, прежде чем сделать заявку на ремонт, попробуйте решить проблему с помощью этого руководства по поиску и устранению неисправностей. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
Имейте в виду, что если обслуживающий персонал во время ремонта производит замену некоторых деталей, эти детали могут быть не возвращены.

Если на дисплее появляется индикация “PROTECT”
Немедленно отсоедините сетевой шнур и проверьте следующие пункты после того, как индикация “PROTECT” исчезнет.
- Не замкнуты ли накоротко шнуры акустических систем + и —?
- Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия системы?

Если после проверки указанных выше пунктов не будет найдено никаких проблем, снова подсоедините сетевой шнур и включите систему. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Питание

Питание не включается.
Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен надежно.

Система не переходит автоматически в режим ожидания.
- Функция автоматического перехода в режим ожидания недоступна для функции FM.
- Система может не войти в режим ожидания в следующих случаях:
  — при обнаружении аудиосигнала.
  — при подключении устройства USB.
  — во время воспроизведения аудиодорожек или файлов.
  — в процессе действия предустановленного таймера воспроизведения или таймера сна.

Изображение

Изображение отсутствует.
- Соединительный видеошнур подсоединен ненадежно.
- Аппарат подсоединен к несоответствующему входному гнезду телевизора.
- Система не выбрана через видеовход телевизора.
- Убедитесь в том, что вы соединили систему и телевизор при помощи видеошнура (прилагается) так, что вы сможете просматривать изображения.

Даже при установке формата изображения “[Тип ТВ]” в пункте “Настройки [ЭКРАН]”, изображение не заполняет весь экран телевизора.
Соотношение сторон зафиксировано на диске.

На экране телевизора наблюдается нарушение цветопередачи.
Акустические системы содержат намагниченные детали, поэтому может возникнуть магнитное искажение. Если на экране телевизора наблюдается нарушение цветопередачи, проверьте следующие пункты.
— Установите акустические системы на расстоянии не менее 0,3 метра от телевизора.
— Если нарушение цветопередачи не устраняется, выключите телевизор, а затем включите его через 15-30 минут.
— Расположите акустические системы подальше от телевизора.

Настройка [ТВ-система] не соответствует телевизору.
Сбросьте настройки (см. пункт “[По умолчанию]” в пункте “Настройки [ПРЕДПОЧТЕНИЕ]”).

Звук

Отсутствует звук.
- Нажимайте повторно кнопку VOLUME + 9 для регулировки громкости.
- Проверьте соединения акустических систем.
- Система находится в состоянии паузы или в режиме замедленного воспроизведения. Нажмите кнопку ► 4 для возврата к нормальному воспроизведению.

Слышен сильный гул или шум.
- Переместите систему подальше от источника помех.
- Подключите систему к другой штепсельной розетке.
- Установите на сетевой шнур фильтр защиты от помех (продается отдельно).

Отсутствует звук с микрофона.
- Нажимайте повторно кнопку VOLUME + 9 для регулировки громкости акустических систем.
- Нажмите кнопку MIC LEVEL 12, а затем нажмите кнопку ↑ 6 для регулировки громкости микрофона.
- Убедитесь в том, что микрофон правильно подсоединен к гнезду MIC 10.
- Убедитесь в том, что микрофон включен.

Функционирование

Слышен сильный фон или шум, или невозможно осуществить прием станций при настройке на FM-станцию.
- Подсоедините антенну надлежащим образом.
- Попытайтесь найти другое положение и ориентацию для лучшего приема антенны.
- Во избежание создания помех держите антенну подальше от шнуров акустических систем и сетевого шнура.
- Выключите все находящиеся поблизости электроприборы.

Не воспроизводится диск.
- Региональный код на DVD не соответствует системе.
- Внутри аппарата сконденсировалась влага, что может привести к повреждению линз. Извлеките диск и оставьте аппарат включенным приблизительно на полчаса.

Не удается воспроизвести диск DATA CD или DATA DVD.
- DATA CD записан в формате, не соответствующем уровню 1/уровню 2 стандарта ISO 9660.
- DATA DVD не записан в формате UDF (универсальный дисковый формат).

Не удается воспроизвести файлы на диске DATA DVD, DATA CD или устройстве USB.
- Система не может воспроизводить аудиофайлы с технологией защиты авторских прав DRM (Управление цифровыми правами) или файлы, загруженные из онлайновых музыкальных магазинов. При попытке воспроизведения одного из таких файлов система будет воспроизводить следующий незащищенный аудиофайл.
- На диске или устройстве USB нет воспроизводимых файлов.

Не удается воспроизвести видеофайл.
Видеофайл имеет размер кадра, превышающий 720 (ширина) × 576 (высота) пикселей.

Название папки или файла отображается неправильно.
Система может отображать только цифры и буквы алфавита. Другие символы отображаются как “_”.

Воспроизведение диска начинается не с начала.
- Диск находится в режиме возобновления воспроизведения. Однократное нажатие кнопки ■ 4 во время воспроизведения переводит систему в режим возобновления воспроизведения. Если после этого нужно начать воспроизведение сначала, нажмите кнопку ■ 4 два раза, а затем нажмите кнопку ► 4.
- Возможно, выбран режим программного воспроизведения или произвольного воспроизведения. Остановите воспроизведение и установите режим нормального воспроизведения.

Не удается извлечь диск, а на дисплее появляется индикация “LOCKED”.
Обратитесь к Вашему дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Система работает ненормально.
Отсоедините сетевой шнур от штепсельной розетки, а через несколько минут подсоедините его снова.

Устройство USB не работает надлежащим образом.
- Если вы подсоедините устройство USB, которое не поддерживается системой, могут произойти следующие неполадки. Проверьте информацию на веб-сайтах относительно совместимых устройств USB, используя URL, перечисленные в разделе “Совместимые с данной системой устройства USB”.
  — Устройство USB не распознается.
  — Наименования файлов или папок не отображаются на данной системе.
  — Воспроизведение невозможно.
  — Прерывистый звук.
  — Возникновение шумов.
  — Раздается искаженный звук.

Появляется сообщение “OVER CURRENT”.
- Обнаружена проблема с уровнем электрического тока через порт ⇇ (USB) 11. Выключите систему и удалите устройство USB из порта ⇇ (USB) 11. Убедитесь, нет ли проблем с устройством USB. Если такой вид дисплея сохраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Подсоединенное устройство USB зарядить невозможно.
  — Убедитесь в том, что устройство USB надежно подсоединено.
  — Включите систему, если она находится в режиме ожидания.
  — Попытайтесь переключить функцию на функцию USB. Некоторые устройства USB могут заряжаться только когда система установлена на функцию USB.

Технические характеристики

Основной аппарат

Секция усилителя
Выходная мощность (номинальная):
20 Вт + 20 Вт (8 Ом при 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 1%)
Непрерывная среднеквадратичная выходная мощность (для справок):
25 Вт + 25 Вт (8 Ом при 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10%)

Входы
AUDIO IN (3,5-мм стереофоническое мини-гнездо):
Чувствительность 1 В, полное сопротивление 50 кОм
MIC (монофоническое мини-гнездо):
Чувствительность 4 мВ, полное сопротивление 10 кОм

Выходы
VIDEO OUT:
Макс. уровень размаха вых. сигнала 1 В, несимметричное, с отрицательной синхронизацией, полное сопротивление нагрузки 75 Ом
SPEAKERS:
Допускается полное сопротивление 8 Ом

Секция проигрывателя дисков
Система:
Компакт-диск и цифровая аудио- и видеосистема
Характеристики лазерного диода
Продолжительность эмиссии: непрерывная
Выходная мощность лазера*:
Менее чем ем 1000 мкВт
* Данная выходная мощность представляет величину, измеренную на расстоянии 200 мм от поверхности объектива на блоке оптического звукоснимателя с апертурой в 7 мм.

Частотная характеристика
DVD (PCM 48 кГц): 20 Гц — 20 кГц (±1 дБ)
CD: 20 Гц — 20 кГц (±1 дБ)
Видеоформат системы цветного телевидения
Модели для Латинской Америки (кроме модели для Аргентины): NTSC
Другие модели: NTSC/PAL

Секция устройства USB
Порт ⇇ (USB):
Тип A, максимальный ток: 5 В, 500 мА

Секция тюнера
Стереофонический тюнер FM, супергетеродинный тюнер FM
Диапазон настройки:
87,5 МГц — 108,0 МГц (шаг 50 кГц)
Антенна: Проволочная FM-антенна

Акустическая система
Акустическая система:
Полный диапазон частот, диам. 8 см, конический тип
Номинальное полное сопротивление: 8 Ом
Размеры (Ш/В/Г):
Приблиз. 148 мм × 240 мм × 127 мм
Масса: Приблиз. 1,3 кг каждая акустическая система
Количество: 2 шт.

Общее
Требования к питанию
Модель для Кореи: 220 В — 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Другие модели: 120 В — 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 23 Вт
Размеры (Ш/В/Г, включая наибольшие выступы) (без акустических систем):
Приблиз. 170 мм × 133 мм × 240 мм
Масса (без акустических систем):
Приблиз. 1,4 кг
Количество основных аппаратов: 1 шт.
Прилагаемые аксессуары:
Пульт дистанционного управления (1)
Проволочная FM-антенна (1)
Видеошнур (1)
Подушки акустических систем (8)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт
- В некоторых печатных платах галогенированные огнезащитные составы не используются.

Лицензии и товарные знаки

- Данная система содержит Dolby* Digital.
  * Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.
  “Долби” и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- Логотип “DVD” является товарным знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Данный аппарат защищен определенными правами на интеллектуальную собственность Корпорации Microsoft. Запрещено использование или распространение указанной технологии вне данного аппарата без лицензии Microsoft или дочерних компаний Microsoft.
- О MPEG-4 VISUAL: ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СОСТАВЕ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ТЕХНОЛОГИЮ MPEG-4 VISUAL ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”), ЗАКОДИРОВАННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОСТАВЩИКОМ ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ MPEG LA ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В ФОРМАТЕ MPEG-4.
  НИ ДЛЯ КАКОГО ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕКЛАМНЫХ, ВНУТРЕННИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, И ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, LLC. СМ. http://www.mpegla.com/
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. В данном руководстве знаки ™ и ® не указываются.

http://www.sony.net/