









Сборка высоких динамиков
Монтування вертикальних динаміків

Список деталей/Список частин

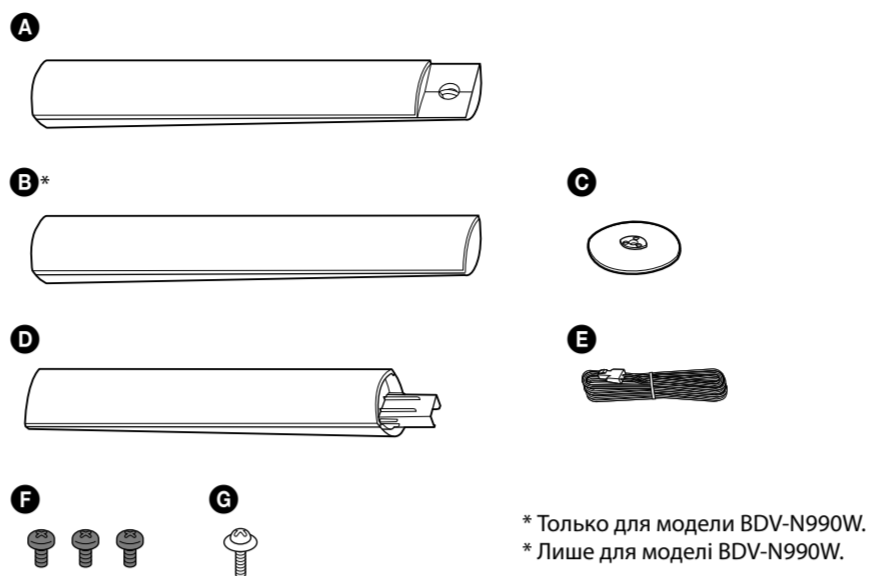

* Только для модели BDV-N990W.
* Лише для моделі BDV-N990W.

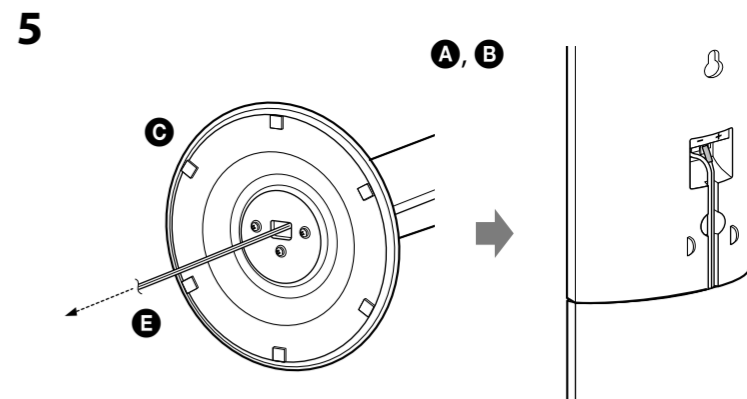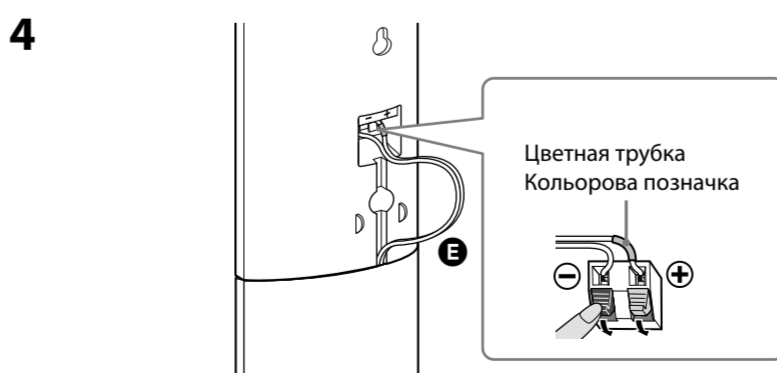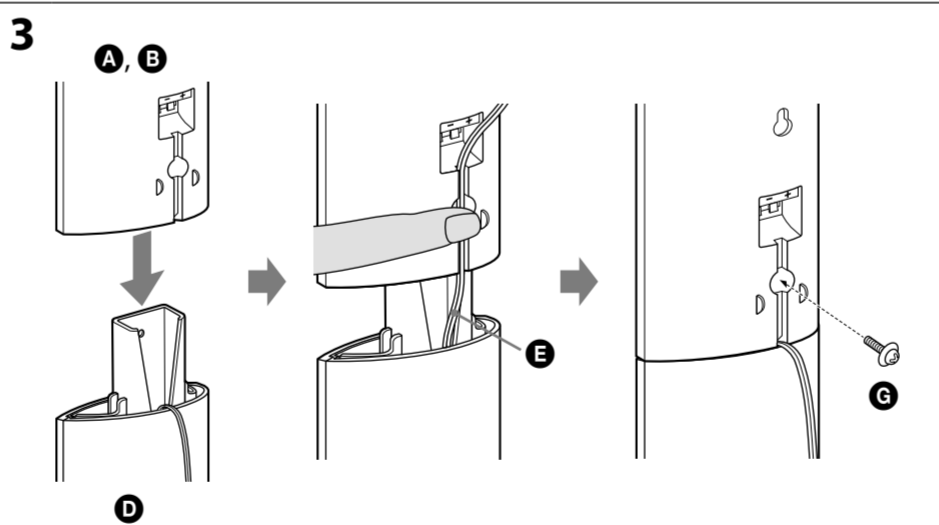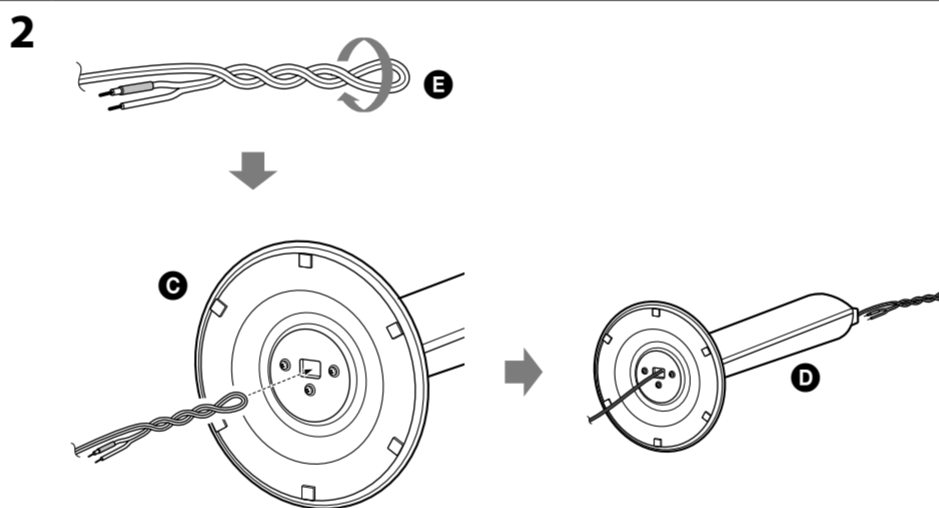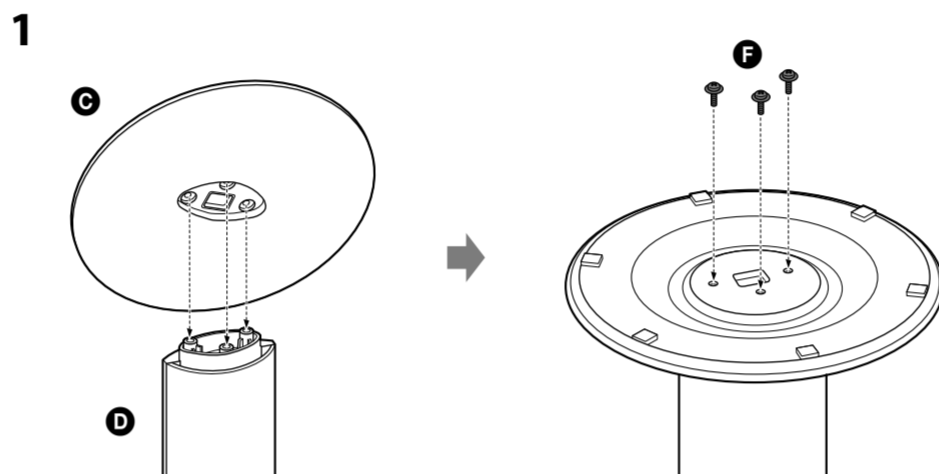

Русский

Застелите пол, чтобы не повредить его покрытие при сборке динамиков.

1 Установите основание (C) на нижнюю часть динамика (D) и закрепите его с помощью трех черных винтов (F).

Обязательно используйте по три винта для каждого динамика.

2 Выберите кабель динамика, сравнив цвет отметки на задней панели динамика с цветом разъема кабеля динамика (см. ниже). Согните кабель динамика (E) на расстоянии приблизительно 70 см от конца и скрутите его. Пропустите кабель динамика вверх через основание (C) и верхний конец нижней части динамика (D).

Передний левый динамик (L): белый
Левый динамик объемного звучания (L)*: синий
Передний правый динамик (R): красный
Правый динамик объемного звучания (R)*: серый

3 Установите верхнюю часть динамика (A и B*) на нижнюю часть динамика (D); приподнимите кабель динамика (E) в углубление на задней поверхности верхней части динамика, и удерживая пальцем, аккуратно соедините верхнюю и нижнюю части динамика. Отпустите кабель динамика и закрепите верхнюю и нижнюю части динамика с помощью серебристого винта (G).

4 Подключите кабель динамика (E).

5 Устраните слаbinу кабеля динамика (E), вытянув его через основание (C), а затем уложите кабель динамика в углубление на задней поверхности верхней части динамика (A и B*).

* Только для модели BDV-N990W.

Українська

Розкладіть на підлозі тканину, щоб запобігти пошкодженню підлоги під час монтування динаміків.

1 Розмістіть базу (C) на нижній частині динаміка (D) і закріпіть її трьома чорними гвинтами (F).

Переконайтеся, що на кожний динамік використано по три гвинти.

2 Підберіть шнур динаміка таким чином, щоб колір етикетки на задній поверхні динаміка збігався з кольором штекера шнура динаміка (див. нижче). Складіть шнур динаміка (E) на довжині приблизно 70 см і скрутіть його. Протягніть шнур динаміка через базу (C) і витягніть його з верхнього кінця нижньої частини динаміка (D).

Лівий фронтальний динамік (L): біла позначка
Лівий динамік об'ємного звучання (L)*: синя позначка
Правий фронтальний динамік (R): червона позначка
Правий динамік об'ємного звучання (R)*: сіра позначка

3 Приєднайте верхню частину динаміка (A та B*) до його нижньої частини (D); протягніть шнур динаміка (E) через заглиблення на задній поверхні верхньої частини динаміка та, притримуючи його пальцем, обережно з'єднайте верхню та нижню частини динаміка. Відпустіть шнур динаміка та закріпіть верхню та нижню частини динаміка сріблястим гвинтом (G).

4 Підключіть шнур динаміка (E).

5 Усуньте будь-яке провисання шнура динаміка (E), потягнувши його знизу бази (C), а потім протягніть шнур динаміка через заглиблення ззаду верхньої частини динаміка (A та B*).

* Лише для моделі BDV-N990W.

Руководство по установке динамиков
Посібник з установки динаміків

BDV-N990W/N890W


©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

Для установки динамиков на стену см. инструкции на обратной стороне.
Інформацію щодо встановлення динаміків на стіні див. на зворотному боці.


Примечание по обращению с сабвуфером (только для модели BDV-N990W)

Примітка щодо поводження із сабвуфером (лише для моделі BDV-N990W)

При подъеме сабвуфера не беритесь за паз сабвуфера. Это может повредить динамик. При подъеме держите сабвуфер за нижнюю часть.
Підіймаючи сабвуфер, не вставляйте руку в щілину сабвуфера. Це може пошкодити динамічну головку. Підіймаючи сабвуфер, беріться за його донну поверхню.

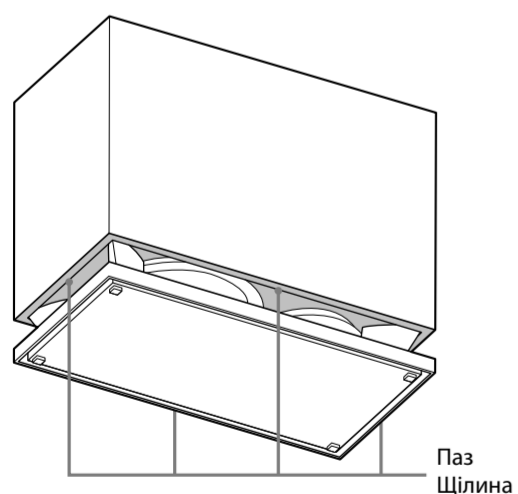


Цветная трубка
Кольорова позначка



Установка динамиков на стену Установлення динаміків на стіні

Подготовка высокого динамика Підготовка вертикального динаміка

1

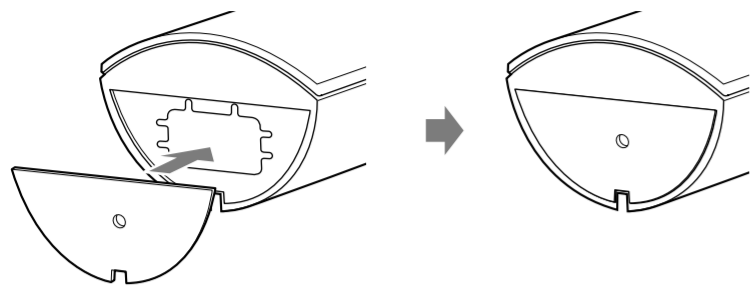


2




Подготовка спутникового динамика (только для модели BDV-N890W) Підготовка супутникового динаміка (лише для моделі BDV-N890W)


1

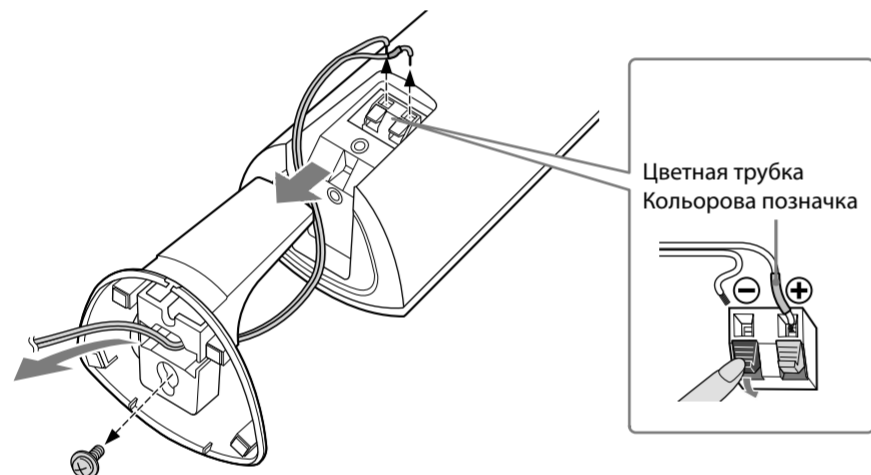


2

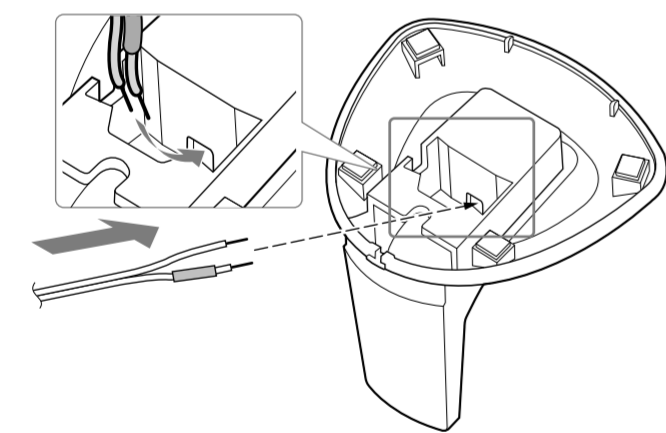


3

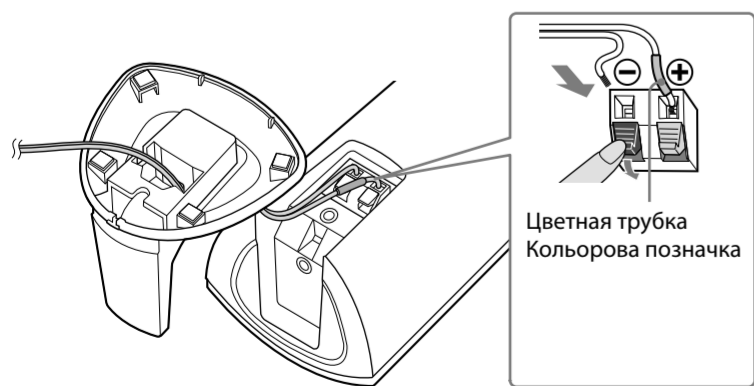

4

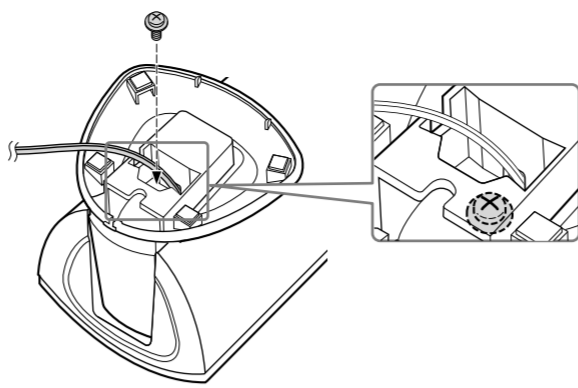


5

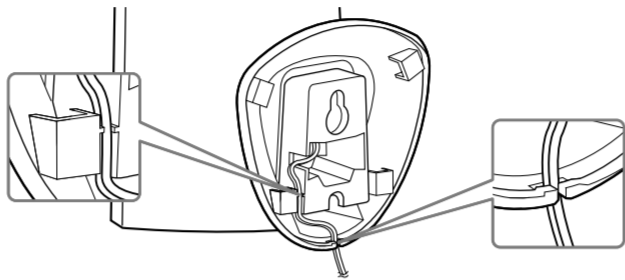


Установка динамика на стену Вішання динаміка на стіну


1

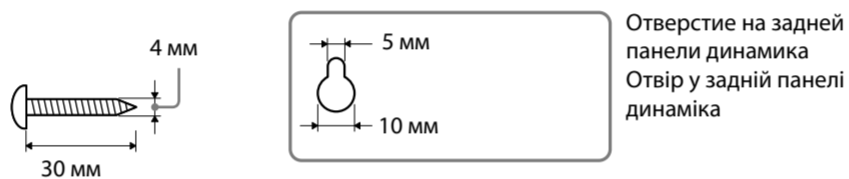


2

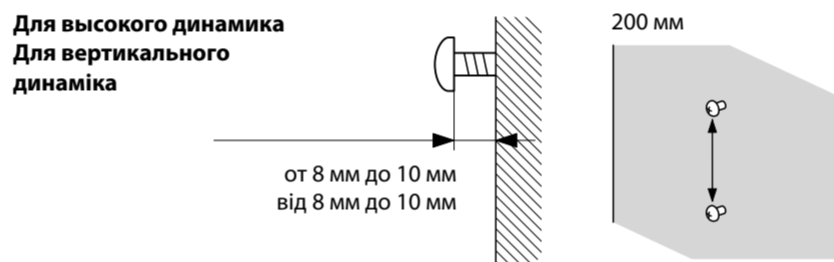


Для высокого динамика Для вертикального динаміка

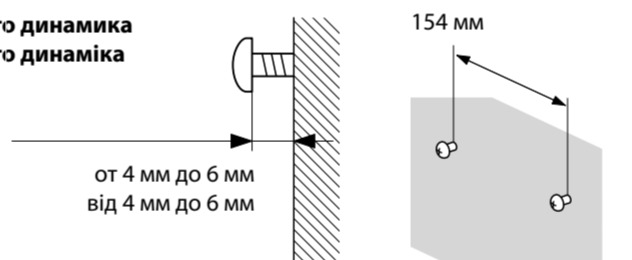

Для спутникового динамика (только для модели BDV-N890W) Для супутникового динаміка (лише для моделі BDV-N890W)

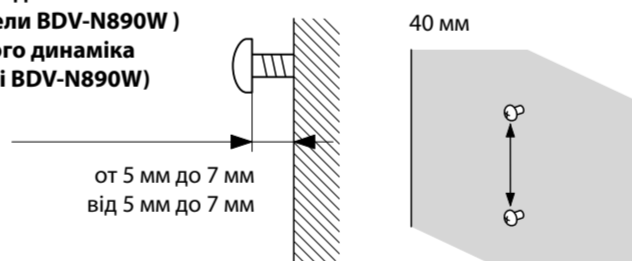

3

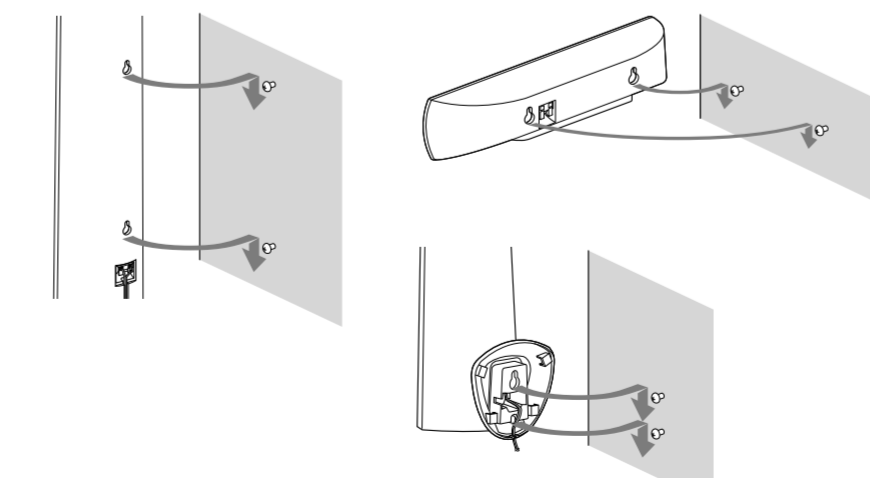

Русский

Внимание!

- Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продают металлоизделия, или в компании, занимающейся установкой.
- Используйте винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную планку и закрепите планку на стене. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
- Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильно подобранных винтов, стихийного бедствия и т.п.

Подготовка высокого динамика

1 **Прикрепите нижнюю крышку динамика к низу верхней части высокого динамика.**

2 **Подключите кабель динамика к динамику.**

Обязательно подсоединяйте кабели динамиков к соответствующим разъемам на динамиках: кабель динамика с цветной трубкой к разьему “⊕”, а кабель динамика без цветной трубки - к разьему “⊖”.

Цвета трубки:

Передний левый динамик (L): белый	Передний правый динамик (R): красный
Левый динамик объемного звучания (L)*: синий	Правый динамик объемного звучания (R)*: серый

* Только для модели BDV-N990W .

Подготовка спутникового динамика (только для модели BDV-N890W)

1 **Выкрутите винт, затем снимите подставку и отсоедините кабель динамика.**

2 **Измените расположение снятой подставки и протяните кабель динамика через ее отверстие.**

3 **Подключите кабель динамика к динамику.**

4 **Закрепите подставку с помощью винта, выкрученного в шаге 1.**

5 **Закрепите кабель динамика в держателе кабелей динамиков.**

Установка динамика на стену

1 **Приготовьте винты (не прилагаются), соответствующие отверстиям на задней панели динамика.**

2 **Вкрутите винты в стену.**

Оставьте место между стеной и головкой винта.

Для высоких динамиков: 8 мм – 10 мм Для центрального динамика: 4 мм – 6 мм

Для спутникового динамика*: 5 мм – 7 мм

Перед креплением винтов к стене измерьте расстояние между ними.

Для высокого динамика: 200 мм Для центрального динамика: 154 мм

Для спутникового динамика*: 40 мм

* Только для модели BDV-N890W .

3 **Повесьте динамик на винты.**

Українська

Попередження

- З питань матеріалу стін або гвинтів, що мають використовуватися, звертайтеся до крамниці будматеріалів або до установника.
- Використовуйте гвинти, що підходять для матеріалу та твердості стіни. Оскільки стіни з гіпсокартону особливо тендітні, надійно прикріпіть гвинти до брусу та вкрутіть їх у стіну. Установлюйте динаміки на вертикальну та рівну стіну в місці, де є підсилення.
- Компанія Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки, спричинені неналежним установленням, недостатньо міцними стінами або неправильним кріпленням гвинтів, стихійними лихами тощо.

Підготовка вертикального динаміка

1 **Приєднайте донну підкладку під динамік до нижньої поверхні верхньої частини вертикального динаміка.**

2 **Підключіть шнур динаміка до динаміка.**

Переконайтеся в тому, що шнури динаміків підключені до відповідних роз'ємів на динаміках: шнур динаміка з кольоровою позначкою — до роз'єму з позначкою ⊕, шнур динаміка без кольорової позначки — до роз'єму з позначкою ⊖.

Кольори позначок:

Лівий фронтальний динамік (L): біла позначка	Правий фронтальний динамік (R): червона позначка
Лівий динамік об'ємного звучання (L)*: синя позначка	Правий динамік об'ємного звучання (R)*: сіра позначка

* Лише для моделі BDV-N990W.

Підготовка супутникового динаміка (лише для моделі BDV-N890W)

1 **Викрутіть гвинт, потім від'єднайте стійку та шнур динаміка.**

2 **Змініть напрямок від'єднаної стійки та протягніть шнур динаміка через отвір у стійці.**

3 **Підключіть шнур динаміка до динаміка.**

4 **Закріпіть стійку гвинтом, який було викручено у кроці 1.**

5 **Закріпіть шнур динаміка у тримачі шнурів динаміків.**

Вішання динаміка на стіну

1 **Підготуйте гвинти (не постачаються), які підходять для отвору в задній панелі кожного динаміка.**

2 **Прикрутіть гвинти до стіни.**

Залиште вільне місце між стіною та головкою гвинта.

Для вертикального динаміка: 8–10 мм Для центрального динаміка: 4–6 мм

Для супутникового динаміка*: 5–7 мм

Виміряйте відстань між гвинтами перед тим, як прикручувати гвинти до стіни.

Для вертикального динаміка: 200 мм Для центрального динаміка: 154 мм

Для супутникового динаміка*: 40 мм

* Лише для моделі BDV-N890W.

3 **Повісьте динамік на гвинти.**